

REVEX

型番 HSA-M4W
型番 HSA-M4B

両面テープで
カンタン取付

来客感知に
防犯に

家族の出入り確認 店舗の来客確認に

- ①電源スイッチを「ON」にします。
- ②音を「曲」にします。
- ③回数を「1回」にします。
- ④選曲ボタンを押して曲を選びます。
- ⑤マグネットの▶印と本体の◀印を1cm以内に向き合わせておき、マグネットを離します。(ドア閉⇒ドア開)
- ⑥本体が鳴ります。
- ⑦音量を調節します。

ドア・窓の防犯に 開くとサイレンを鳴らします

- ①音を「サイレン」にします。
- ②回数を「1回」又は「くり返し」から選びます。
- ③電源スイッチを「OFF」にします。
- ④マグネットの▶印と本体の◀印を1cm以内に向き合わせておき、マグネットを離します。(ドア閉⇒ドア開の動作テスト)
- ⑤ドアを開けた状態で電源スイッチを「ON」にします。
- ⑥ドアを閉めて外出します。
- ⑦ドアが開くとサイレンが鳴ります。
- ⑧ご自身が開けた場合は、すぐに電源スイッチを「OFF」にするとサイレン音はすぐに止まります。


選曲順番 (選曲ボタンを押す度に曲が変わります)

■「曲」の選曲		10. チャイルドフードリメンバー	約8秒間
1. ピンポンピンポン(2回)	約4秒間	11. ジングルベル	約10秒間
2. ピンポンピンポン(4回)	約8秒間	12. 小鳥の鳴き声	約7秒間
3. ピンポンパンポン	約7秒間	13. 犬の鳴き声	約5秒間
4. チャイム音A	約4秒間	■「サイレン」の選曲	
5. チャイム音B	約4秒間	14. ブザー音	約6秒間
6. チャイム音C	約7秒間	15. サイレン音A	約10秒間
7. チャイム音D	約6秒間	16. サイレン音B	約30秒間
8. エリーゼのために	約10秒間	※「1回」の時は上の秒数鳴ります。	
9. ディヴェルティメント	約14秒間		

取付方法(両面テープを使います)

両面テープでどこでも取付可能です。

- ①ドア(窓)と枠が平面の時
- ②ドア面と枠に段差がある時
- ③2枚の窓の中央に取付ける時

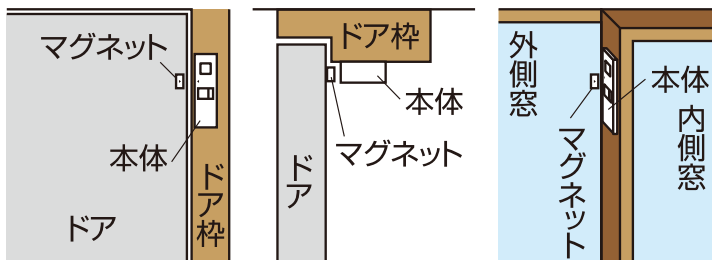

※本体とマグネットを向い合わせに密着(1cm以内)して貼り付けます。

※動作時は電池交換ランプが点滅します。

ドア開放警告機能(曲)

「曲」で「くり返し」選択時は、
ドアが閉まるまで鳴り続けます。

主な仕様

- 音圧レベル:55dB~75dB/1m (チャイム・サイレンとも)
- 使用電池:単4アルカリ電池×2本(別売)
- 電池寿命:約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時。)
- 音量最大連続時電池寿命:約8時間
- 外形寸法:
本体:W30×H127×D14mm
マグネット:W11×H24×D7mm
- 質量:本体33g マグネット:4.4g

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口 3-10-5
TEL:048-294-4945 FAX:048-294-4948

ホームページ

<http://www.revex.jp/>



本体材質
ABS樹脂

MADE IN CHINA

中面の安全に関して及び保証規定をお読み下さい。