

SUPER スーパー


パトロンゲ

取扱説明書

ご使用前によくお読みいただき、正しくご使用ください。
ご購入時のレシートとともに保管してください。

概要


SUPERパトロンゲは感知範囲内で動く人や動物、車の排気ガスやボンネットの熱の動きなどを感知して赤い点滅光又は流動光、点滅光とアラーム音（音量調節可能）で、威嚇や警告をする警報装置です。日中も動作する[24時間モード]、夜間のみ動作して電池の消耗を防ぐ[夜]モードを選ぶことができます。電源は電池ですから、どこにでも取付可能です。壁面（木ネジ付属）、鉄柱・鉄板（磁石内蔵）などに簡単に設置できます。屋外にも使用でき（防雨形構造）、スリムな棒形ケースは縦方向・横方向どちらにも設置できます。

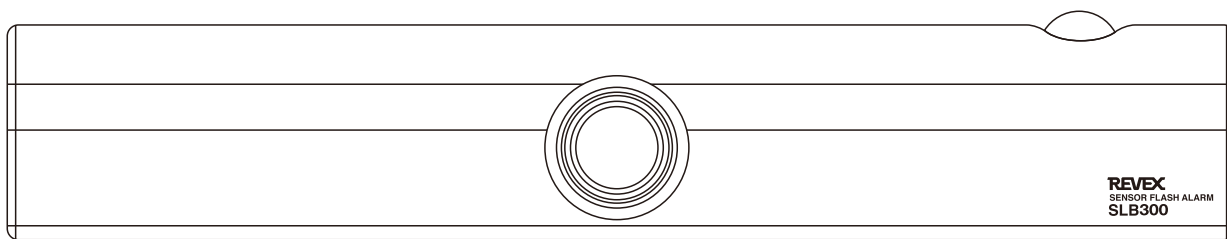


使用方法

1. 購入したばかりの新品単3形アルカリ電池を3本ご用意ください（電池は付属していません）。


2. 本体背面の電池蓋ロックをマイナスドライバーで開くの位置にします。

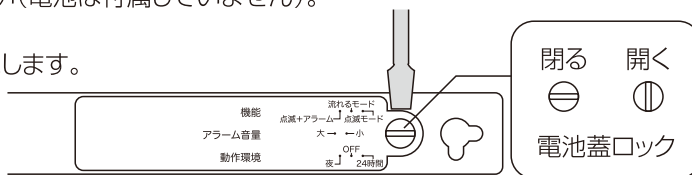

3. ネジの傍のスリットに爪先又は先のとがったものを突っ込み、電池蓋を引き上げます。



4. 電池を入れます。奥の方が⊖、手前が⊕、3本同一方向に入れます。





5. [動作環境] スイッチを[24時間]にします。

6. [夜]を選んだ場合は薄暗い～暗い時にだけ動作します。明るい時には動作しません。

7. [機能] スイッチを選びます。

[点滅モード]では赤いLEDが同時に点滅します。

[流れるモード]では赤いLEDが人感センサーの方に向かって流れます。

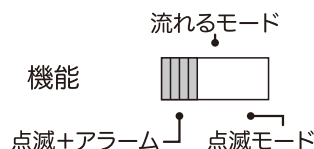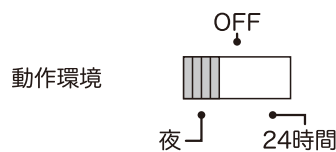

[点滅・アラーム音]の場合は[アラーム音量]スイッチを[大] (90dB/1m)、又は[小] (55dB/1m)にします。威嚇・警告する場合は大音量に、注意する程度の場合は小音量でご使用ください。



8. 点灯時間はセンサーが1回感知すると、約20秒間動作します。

9. 感知対象がセンサーの感知範囲内で動いていると、連続して動作し続けます。

10. 電池切れ表示について。

電池がなくなると、[点滅又は点滅・アラーム音]モードでは連続して早い点滅になります。[流れるモード]では、1個のLEDが早い点滅を続けます。早い点滅時はセンサーが動作しませんので、早めに電池交換をしてください。

11. 人感センサーについて


●人感センサーは固定型です

感知範囲は水平方向120°x垂直方向120°x5mですので、感知対象に近い場所を選んで設置してください。

●人感センサーの動作について

人感センサーは赤外線(熱)の動きを感知するセンサーです。屋外で使用する場合は、下記のように誤動作する、或いは、動作しない場合がありますが、故障ではありません。

- 1) 屋外設置の場合は、太陽光や風の動きにより誤動作することがあります。
- 2) 自動車の通過時や排ガス、エアコン室外機の風の流れ、直射日光が直接センサーに当たっている場合などは、連続して動作することがあります。
- 3) 犬、猫、鳥などに感知することがあります。
- 4) 夏季の高温時には人を感知しにくいことがあります。
- 5) 感知範囲は気象条件により変動します。

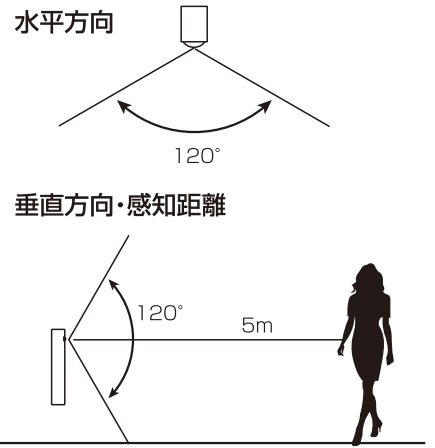


使用上のご注意(よくお読みください)

1. 防雨構造ですから電池蓋はきちんと締めてください。
2. 防水構造ではありませんので軒下等直接雨のかからないところへ取付けてください。
3. 内部を開けますと防水構造が破壊します。また、補償の対象外になりますので、内部を絶対に開けないでください。
4. 取付時や取り付け後に床面に落下させますと危険です。また、本体が破損しますと、浸水による故障の原因になりますので、ご注意ください。
5. 屋外設置の場合は風にあおられて落下しないようご注意ください。落下による故障は保証対象外となります。
6. 高温の場所や振動の激しい場所では使用しないでください。故障の原因となります。
7. 人感センサー、光センサーの感度調整、点灯時間の調整はできません。

設置方法

- 1) 付属の木ネジをねじ込み、縦方向の場合は上下2か所で、横方向の場合は左右2か所で止めてください。
- 2) セラミックの外壁、モルタル壁、石膏ボード、コンクリート壁、ALC板などに止める場合は、下穴を開けて樹脂リブを打ち込み、ネジを入れて本体を引っ掛けてください。
- 3) 鉄骨、鉄板面に設置する場合は、内蔵のマグネット面をパチンと貼り付けてください。鉄板が薄い場合は、磁力が弱いので、落下する危険性がありますので、ご注意ください。

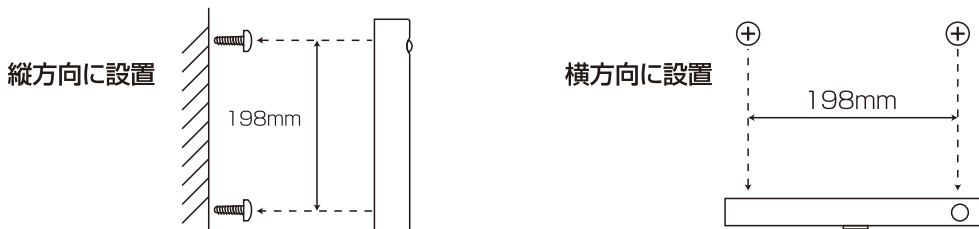

保証規定 無償保証期間は購入後1年間です。

無償保証規定

- 1) 取扱説明書及び本商品の注意書きに従った正常な使用にもかかわらず、保証期間内に故障した場合、無償修理又は交換いたします。
- 2) 故障の場合は、ご購入の販売店ではなく、直接、当社のお客さま相談室に電話・FAX又はメールなどでご連絡ください。
- 3) 無償保証に該当する故障の場合は往復の送料は弊社が負担します。

有償修理

レシートの写しの提示がなく、ご購入日が明確でない場合及び保証期間内でも次の事項に当てはまる場合は有償修理となります。

- a) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障及び損傷。
- b) お買い上げ後の落下、取り付け場所の移動、輸送、不適當保存時の故障及び損傷。
- c) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や冬季乾燥時の異常電圧その他の防御できない外部要因による故障。
- d) 一般家庭以外の用途(例えば業務用の煩雑、長期使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- e) 無償修理交換以外の運送費、諸掛費用はおお客様のご負担となります。

*本保証規定は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in JAPAN.

製品のお問い合わせ先

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
TEL: 048-294-4945 FAX: 048-294-4948
時間: 月~金 9:30~12:00 / 13:00~17:30
土、日、祝日はお休みです
<http://www.revex.jp> 217102