

製品の特徴

- 水の音でトイレの不快感を消し去ります。
- 無駄な水を使わずに済むから節水になり経済的です。
- センサー式だから手をかざすだけで音や曲が流れるので衛生的です。
- リラックスサウンドを選ぶと、トイレでリラックスできます。
- 抗菌加工製品だから安心・安全。

取付方法

ご注意：ドアや引戸には取り付けしないでください。開閉の衝撃が故障の原因になります。

A 付属のネジで
付属の取付ネジ

B 付属の両面テープで
付属の両面テープ

C 置いて

D 本体取付方法

A 壁面に付属の取付ネジで取付プレートを固定します。

B ネジが使えない場所等には取付プレートに付属の両面テープを貼ります。貼り付ける面の埃や汚れなどをきれいに拭いてから固定します。

C 取付けプレートを外して、台の上などに置くだけでもご利用いただけます。

D 取付けプレートのガイドラインに本体を合わせて取り付けプレートをセットし、本体を下にスライドして取付けます。外すときはロック解除つまみを押したまま本体を上スライドして外します。

ロック解除つまみ
ガイドライン

製品仕様

使用電源	単3形アルカリ乾電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)
電池寿命	約3,000回(音消し音、音量(中)、アルカリ電池使用時)
電池切れ表示	動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅
センサー	非接触センサー、弱(約5cm)、強(約10cm)切換式
動作表示	ホワイトLED 5秒ずつカウントダウン
音量	85dB(1m 最大)(8段階)
使用温度範囲	-20度~45度
本体サイズ	150(W)×96(H)×34(D)mm(取付プレート含む)
本体質量	143g(電池を含まない)
本体材質	ABS樹脂

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更されることがありますので予めご了承下さい。


付属品 (ネジ、リブは電池BOX内、ラベルはパッケージ中折に入っています。)

- 取付用両面テープ
- 取付用ネジ × 3
- 取付用リブ × 3
- 本体用使用方法ラベル
- 使用方法ラベル(日・英・中・韓 4カ国語)

使用方法

※新品の単3形アルカリ乾電池3本(別売)又は専用アダプターX0505(別売)をご用意ください

- 1 ロック解除つまみを押したまま取付プレートを下にスライドして外します。
- 2 電池BOXフタを開け、新品の単3形アルカリ乾電池3本を⊕⊖の向きに注意して入れ、フタを閉めます。
- 3 電源スイッチを「ON」にします。
- 4 「センサー」に手をかざすと「動作ランプ」が点灯し、音が流れます。「動作ランプ」は5秒ごとに消えていきます。音が止まるまでに再度「センサー」に手をかざすとリセットされ最初から始まります。途中で音を止める場合は「STOPボタン」を押します。

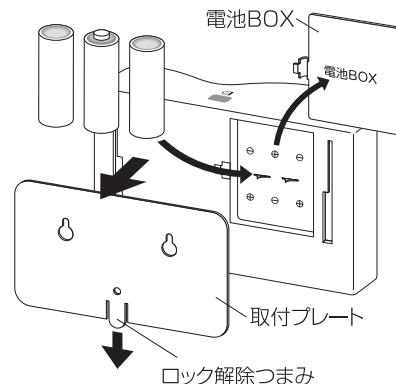


- 「選曲ボタン」で音消し音5種、リラクセスOUND5種(選曲リスト参照)から選べます。
- 音量「大」「小」ボタンで、8段階の音量からお好みの音量を選べます。
- 「センサー感度スイッチ」で「弱(約5cm)」「強(約10cm)」から選べます。
- 「電池切れ表示ランプ」が動作中に赤く点滅したら電池を交換します。
- 別売の専用ACアダプターX0505を使うと電池切れの心配なくご利用いただけます。
- 本体用使用方法ラベル(透明シート)は必要に応じて本体に貼り付けてください。使用方法ラベル(白シート、4カ国語表示)は必要に応じて、壁面に貼り付けてください。


選曲リスト

音消し音		リラクセスOUND	
1.流水音	25秒	6.鳥	50秒
2.川の流れ		7.箏笛の踊り	125秒
3.雨		8.ジムノペディ	150秒
4.波		9.木星	75秒
5.川の流れ&鳥		10.ふるさと	75秒


正面

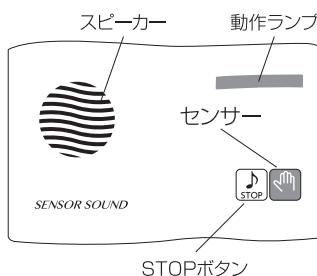

天面

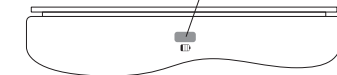

下面

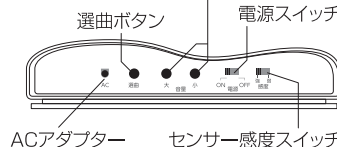

TLS1 NO.0532

