



WIRELESS CHIME & TALK SYSTEM

# ワイヤレス 増設用 屋内子機

## 屋内子機(ZS200R)取扱説明書

要保存

お買い上げ頂きまことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に“安全上のご注意、及び保障規定”を必ずお読みください。  
この取扱説明書とご購入日がわかるレシート、販売証明書、伝票等と  
一緒に保管してください。

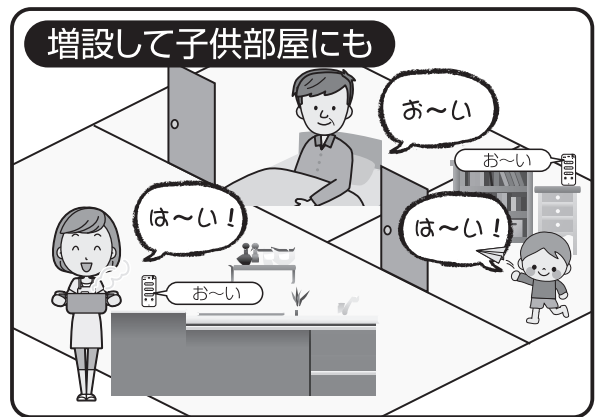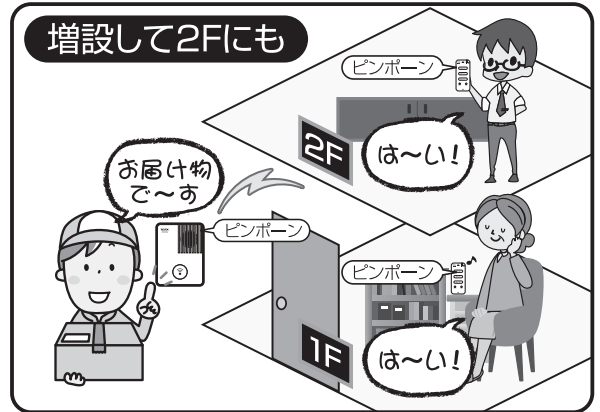

### 製品の特長

- 親機+玄関セットまたは、親機+屋内子機セットに屋内子機を増設して便利に使える!
- 親機には合計3台まで登録可能、どの端末とも通話可能です!
- ワイヤレスだから、配線不要で離れた場所で通話ができます。
- 携帯形だから家中どこにいてもつながる!
- 要充電や充電完了、圏外などを光や音でお知らせします!
- 着信があったことをお知らせする着信履歴機能!
- 取付場所を選ばない万能型ホルダー付!

### 安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

<b>警告</b> 誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの	<b>注意</b> 誤った取り扱いをすると、傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性があるもの
一般的な注意事項	水濡れ禁止
一般的な禁止事項	接触禁止
分解禁止	濡れ手禁止
指示を守る	プラグを抜く

### 警告 指定の電源で使用する

- 親機および屋内子機は必ず付属の専用ACアダプター/充電器を使用する。  
他の機器のアダプター等を使用すると火災や感電の原因となります。
- 付属の専用ACアダプター/充電器はAC100V(50/60Hz)コンセントを使用する。  
100V以外のコンセントに差し込むと、火災や感電、故障の原因となります。

### 警告 次の場所に設置しない

- 雨水などがかかる場所では、軒下であっても、台風等により雨水が内部に浸入し、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の付近や高温になる場所、湯煙や湿気、ホコリの多い所では、火災や感電、故障の原因となります。
- 強度の不足する場所、不安定な場所に設置すると、落ちたりして、けがの原因となります。
- 人の通行の妨げになる場所に設置すると、ACアダプター/充電器のコードを引っ掛けたりして、けがや破損の原因となります。

### 警告 異常があるときは、すぐに使用をやめる

次のような異常時は、ACアダプター/充電器をコンセントから抜き、販売店、または弊社までご連絡ください。

- 煙がでる、変な臭いがする
- 内部に水や昆虫、物が入った
- 異音が出る

ACアダプター/充電器のコードや、本体の外部が破損、劣化、火災、感電、けが、故障の原因となります。

**警告** **スピーカーを耳にあてない**

呼出音や通話による難聴等の原因となります。

**警告** **結露した状態で使用しない**

故障の原因となります。電源を止め、結露がとれた後に電源供給し直してください。

**警告** **下記のような場所や条件では、人体や医療機器等に影響を与える場合がありますので、取り付けないでください**

- 病院等の使用を禁止された区域
  - 医療用電気機器の近く(手術室、集中治療室、CCU等)CCU・管状動脈疾患監視病室
  - 自動ドア、火災報知機等の自動制御機器の近く
  - 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置
- 誤動作による事故の原因となることがあります。

**注意** **100m以内でも、環境により、電波が弱くなってブツブツ音、通話の途切れが起きて使えないことがあります**

距離が離れていたり、100m以内でも、間に次のような障害物が存在したり、環境により、電波が弱くなってブツブツ音、通話の途切れが起きて使えないことがあります。

- 障害物**
- ・金属製のドアや雨戸
  - ・壁を何枚も隔てたところ
  - ・複層ガラスの窓
  - ・コンクリートやタン製製の壁
  - ・アルミ箔入りの断熱材が入った壁

- 環境**
- ・テレビ、ラジオ、パソコン、FAX、電波式送信機や受信機など電波を発生している家電製品やその他OA機器が近くにある場所。
  - ・テレビ、ラジオ、携帯端末の電波塔が近くにある場合。
  - ・近くでPHSを使用している場合。
  - ・各機器をそれぞれ別の階や家屋などで使う場合。

**警告** **分解や改造はしない**

親機、子機とも分解や改造は法律により禁止されていますので、絶対にしないでください。

**警告** **雷が鳴り出したら本体やコードに触れない・ぬれた手でさわらない**

感電の原因となります。

**警告** **！お手入れの注意**

ベンジンやアルコール、シンナー等は使わず、乾いた布で乾拭きしてください。溶けたり、変形、変色の原因となります。

## 電波について

この製品は1,895.616~1,902.528MHzを使用する無線設備です。

この製品には1.9GHz帯を使用する無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されます。 **1.9D**  
(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB-STD-T101」準拠)

**この製品の使用周波数に関するご注意**

この製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。この製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、この製品のACアダプターおよび乾電池を抜いて、ご購入店、弊社までご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えばパーティションの設置等)についてご相談ください。

この製品をCSデジタル放送を受信している環境で使用する場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にこの製品の電波が混入(テレビ映像にモザイク状のノイズが発生)する可能性があります。この場合、シールド性の高い衛星放送対応の分波器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

## 保証規定 無償保証期間は購入後1年間です。

本商品を購入後1年以内に発生した故障、不具合の場合は下記の無償保証規定に従って無償で修理又は交換いたします。故障の原因を明確にして当社までご連絡ください。本商品には保証書はついていません。お買い求めになった店舗のレシートの写しを保証書に代えて保管してください。無償保証を行う時は、レシートの写しを添えて当社のお客さま相談室にご連絡ください

**無償保証規定**


- 取扱説明書および本書の注意書きに従った正常な使用で、保証期間内に故障した場合、無償修理又は交換いたします。
- 故障の場合は直接、弊社のお客さま相談室に電話・FAXなどでご連絡ください。
- 無償保証に該当する故障の場合は往復の送料は弊社が負担いたします。

**保証期間内でも、次のような場合には有料修理となり、  
運送費・諸掛費用はおお客様のご負担となります。**

- ①使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
- ②お買い上げ後の落下、取付場所の移動、輸送、不適当保存による故障および損傷。
- ③火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障。
- ④一般家庭以外(例えば業務用の繁雑、長期使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤お買い上げ日を証明するレシートの写しがない場合。

\*本保証規定は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty valid only in JAPAN.

# 各部の名称とはたらき 屋内子機(ZS200R)

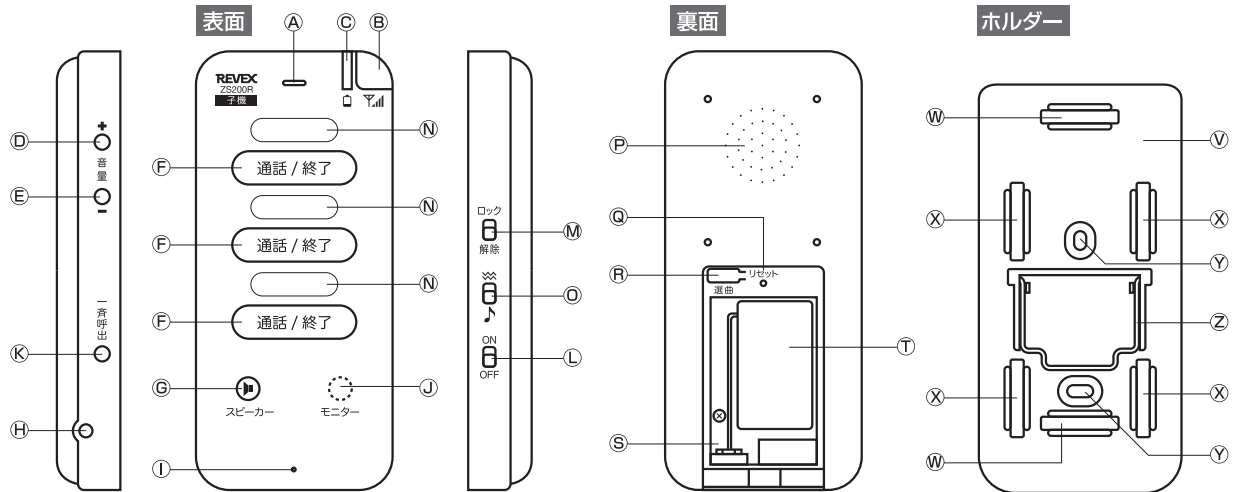

- ① 前面スピーカー: 受話通話時、耳にあてて通話します。
- ② 電波状態ランプ: 電波の状態を表示します。
- ③ 充電状態ランプ: 充電の状態を表示します。
- ④ 音量+ボタン: 呼び出し音、通話音量を大きくします。
- ⑤ 音量-ボタン: 呼び出し音、通話音量を小さくします。
- ⑥ 通話・終了ボタン: 呼び出しと通話を終了します。
- ⑦ スピーカー通話ボタン: スピーカー通話と受話通話を切り換えます。
- ⑧ 充電器差し込み口: ACアダプター/充電器を差し込みます。
- ⑨ マイク: 通話の声をひろいます。
- ⑩ モニターランプ: モニター中、ピンクランプが点灯します。
- ⑪ 一斉呼出しボタン: 登録されている全ての屋内子機を呼び出します。
- ⑫ 電源スイッチ: 電源をON/OFFします。
- ⑬ ロック/解除スイッチ: ボタンを押しても動作しないようにします。


- ⑭ ボタンラベルスペース: ボタンの名称を書いたラベルを貼ります。
- ⑮ 呼び出し音/パイプ切替スイッチ: 呼び出し音とパイプを切り換えます。
- ⑯ 背面スピーカー: スピーカーモード時にここから音が出ます。
- ⑰ リセットボタン: 3秒長押しすると初期設定にもどります。
- ⑱ 選曲ボタン: 着信音を選びます。
- ⑲ 充電電池接続コード: 充電電池と本体をつなぎます。
- ⑳ 充電電池: Ni-MH1000mAh 3.6V
- ㉑ 取付ホルダー
- ㉒ ベッドサイド取付穴(タテ): 取り付ける時に紐を通します。
- ㉓ ベッドサイド取付穴(ヨコ): 取り付ける時に紐を通します。
- ㉔ 壁取付ネジ穴: 壁に取り付ける時にネジで固定します。
- ㉕ ホルダースタンド: 卓上でスタンドになります。

## 充電方法

お買い上げ時、充電電池は満充電になっておりませんので、充電してからご使用ください。

- ・充電状態ランプ 赤点滅 (電池残量0~10%)
- 赤点灯 (電池残量11~20%)
- オレンジ点灯 (電池残量21~49%)
- 緑点灯 (電池残量50~100%)

- ・充電状態ランプがオレンジ又は赤になりましたら、充電をしてください。
- ・充電中には充電状態ランプは点滅します。充電が完了すると緑ランプが点灯になります。
- ・モニターとして使う場合は、充電アダプターを差したままでもご使用頂けます。
- ・親機・屋内子機を持ち運びせず、卓上や固定して使用する場合、充電電池をセットしなくても専用ACアダプター/充電器を差し込むだけで使用できます。

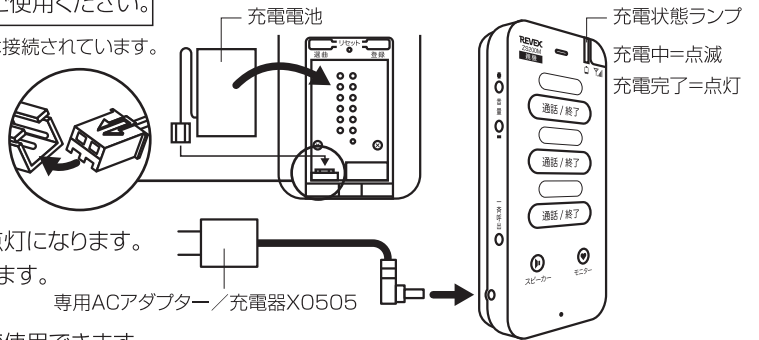

## 取付方法

**ご注意** 取り付ける前に、必ず電源が接続される場所を選び動作確認をしてから取り付けてください。

●ネックストラップ(別売)で携帯する

●ホルダースタンドで卓上で!

●壁やベッドサイドに固定

付属の両面テープで

\*ベッドサイドに取り付ける場合は別売のマジックテープベルトや紐などをお使いください。

# 使用方法 増設用 屋内子機(ZS200R)

■増設用 屋内子機は親機に登録されておらず、登録してから使用してください。


すでにご使用いただいております、親機(ZS200M)+玄関子機(ZS200G)セット(ZS200MG)、または親機(ZS200M)+屋内子機(ZS200R)セット(ZS200MR)の親機に登録します。

①親機と屋内子機の電源スイッチをONにします。

②充電状態ランプと

電波状態ランプ(屋内子機のみ)が

点灯します。◀▶ ピッ・ピーポ

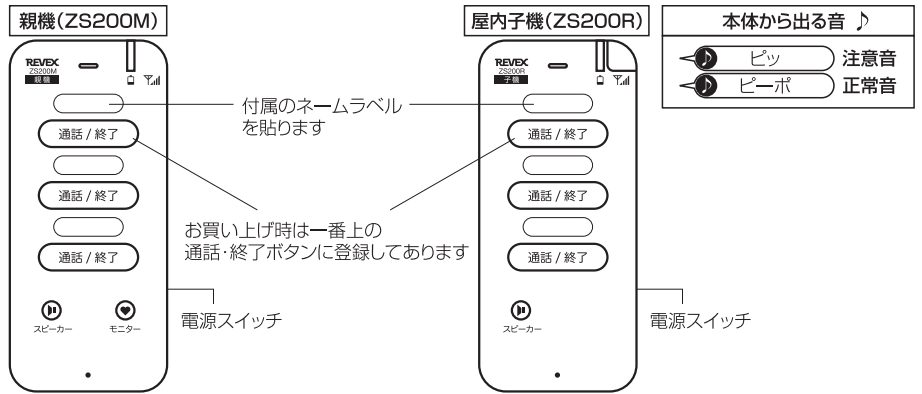

## 充電状態ランプ

赤点滅 (電池残量0~10%) 充電していない時に赤点滅になると ▶▶ ピッ

赤点灯 (電池残量11~20%)

オレンジ点灯 (電池残量21~49%)

緑点灯 (電池残量50~100%) 充電している時に緑点灯になると ▶▶ ピーポ

・満充電時間 約8時間です。

・連続通話時間 約8時間です。\*電波の状態により短くなる場合があります。

## 電波状態ランプ (屋内子機のみ)

赤点灯 登録されている親機と電波が繋がっていない ▶▶ ピッ


緑点灯 登録されている親機と電波が繋がっている ▶▶ ピーポ

③親機の通話・終了ボタンを押すと、子機から呼び出し音が鳴ります

### ご注意 ③を実施するまえに!

親機と子機が近くにありますが大きなハウリング音が鳴りますので、3m以上離して行か、スピーカーボタンを消して受話通話に切り換えてお試しください。

\*スピーカーボタンを押してランプが消えると受話モードに切り換わり、前面スピーカーから音が出ますので、耳にあててご使用ください。

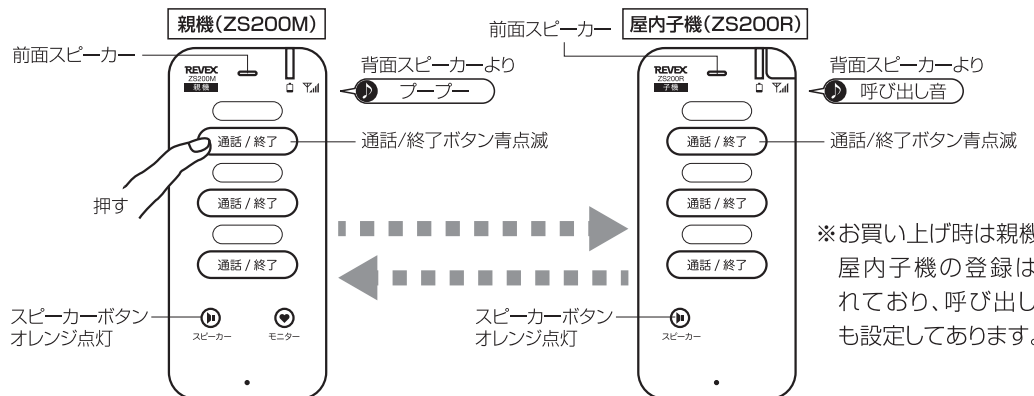


\*お買い上げ時は親機と屋内子機の登録はされており、呼び出し音も設定してあります。

④呼び出されている屋内子機の通話・終了ボタンを押すと青点灯になり通話ができるようになります。

### ご注意 この時、スピーカー通話のまま親機と子機が近くにありま

すと、大きなハウリング音が鳴りますので、3m以上離して行かスピーカーボタンを消して受話通話にするか通話中に音量ボタンを押し、音量を最小にしてください。

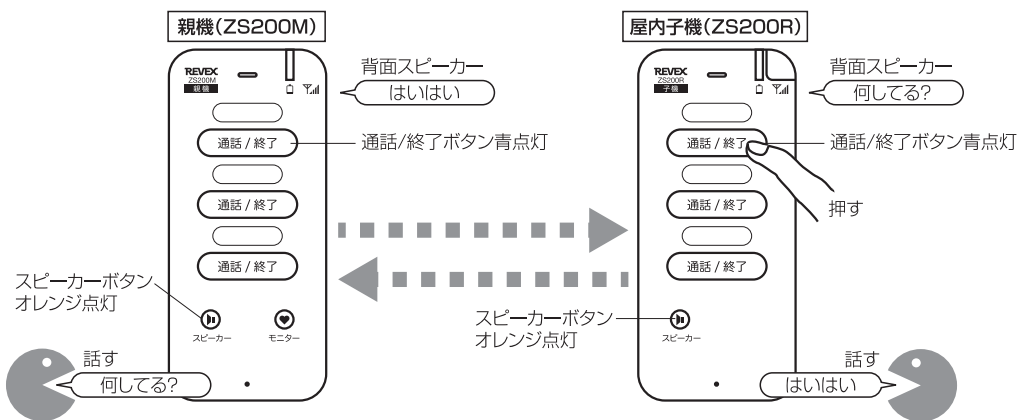

⑤会話が終わりましたら、通話・終了ボタンを押します。


⑥呼び出しがあっても出られなかった場合、親機から屋内子機、屋内子機から親機共に呼び出しは20秒で自動的に切断されます。

この時通話/終了ボタンの青色ランプが点滅し、呼び出しがあったことをお知らせします。

確認したら、通話/終了ボタンを押すと青色ランプ点滅は消えます。

## 音量ボタン

待ち受け中に音量⊕ボタンを押すと、呼び出し音が鳴り呼び出し音量が大きくなります。一度押すたびに大きくなっていきます。  
 ⊖ボタンを押すと呼び出し音が鳴り呼び出し音量が小さくなります。一度押すたびに小さくなっていきます。  
 通話中、又はモニター中に音量⊕ボタンを押すと通話音量が大きくなります。一度押すたびに大きくなっていきます。  
 ⊖ボタンを押すと通話音量が小さくなります。一度押すたびに小さくなっていきます。

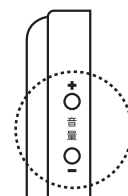

## スピーカーボタン

呼び出し中、通話中、モニター中にオレンジ色に点灯し、スピーカー通話であることをお知らせします。スピーカーボタンを押して、オレンジ色のランプが消えると受話通話に切り替わります。

### 親機(ZS200M)



### 屋内子機(ZS200R)



## モニターボタン


親機、屋内子機間で音声モニターをする時に、親機のモニターボタンを押すとピンク色のランプが点滅し、音声モニターをしたい子機が登録されている通話／終了ボタンを押すと「プー」音が鳴り、モニターボタンのピンク色のランプが点灯になり、音声モニターが開始されます。このとき、屋内子機のモニターランプが点灯します。

音声モニター中、モニターボタンのピンク色ランプ点灯中は、親機からの音声は屋内子機には聞こえません。親機から話しかける場合はモニターボタンを押すとピンク色ランプが点滅に変わり、通話ができる状態になります。


もう一度モニターボタンを押して、ピンク色ランプが点灯になると親機からの音声は子機には聞こえない状態に戻ります。

モニターを終了するには、通話／終了ボタンを押します。

### 親機(ZS200M)

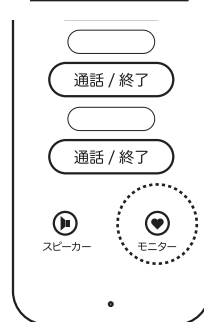

### 屋内子機(ZS200R)

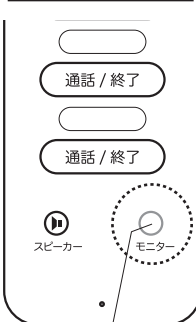

モニターランプ

**ご注意** 音声モニターを確認する際、親機と屋内子機が近くにありまると大きなハウリング音が鳴りますので3m以上離して行るか、スピーカーボタンを押して受話通話に切り換えてお試しください。

## 一斉呼び出しボタン


登録されている屋内子機を一斉に呼び出します。

一斉呼び出しボタンを押すと「プー」音が鳴り全ての通話／終了ボタンの青色ランプが点滅して呼び出します。

子機につながると、繋がった子機が登録してある通話／終了ボタンが点灯に変わり通話ができる状態になります。

繋がらなかった子機には通話／終了ボタンの青色ランプが点滅し、着信があったことを表示します。

確認しましたら、通話／終了ボタンを押すと青色ランプ点滅は消えます。



## ロックスイッチ

持ち歩いて使う場合や作業中に誤って通話／終了ボタンを押しても、動作しないようにロックできます。

必要ない場合は解除側にしてお使い下さい。ロック中でも、着信時の通話／終了ボタン操作のみ有効です。




## ※♪ スイッチ

呼び出し時に呼び出し音が鳴る、パイプレーションを選べます。



## ON/OFFスイッチ

本体の電源を入／切します。



## 登録ボタン

親機と屋内子機はあらかじめ登録されておりますが、登録が消えてしまった(またはリセットをした)時や、屋内子機を増設する時は親機と子機を登録します。


①親機の登録ボタンを一度押すと登録されていない通話／終了ボタンが青点滅します。

②もう一度登録ボタンを押して、登録したい通話／終了ボタンを選びます。一度押す度に登録されていない通話／終了ボタンの青点滅が変わっていきます。

③20秒以内に屋内子機の1番上の通話／終了ボタンを3秒長押しすると5回青点滅し、親機の通話／終了ボタンが点灯に変わり登録終了です。

### 親機(ZS200M)


登録ボタンを一度押す

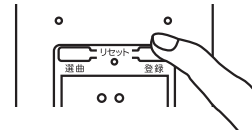


青ランプ点滅



一度押す度に

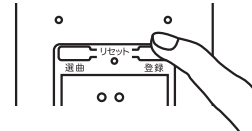


変わっていきます

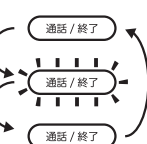

### 親機(ZS200M)


点滅中20秒以内に青ランプ点滅→点灯

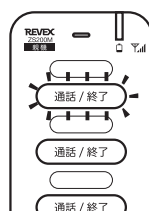

### 屋内子機(ZS200R)

3秒押しすと5回点滅

赤→緑

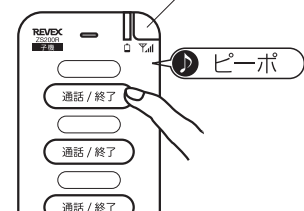

## 一度登録してある通話／終了ボタンを変更する場合

登録してあるデータを一度消してから、再度登録をしてください。

※消し方は **登録済みデータの消去方法** をご覧ください。

## 登録済みデータの消去方法

- ①親機の登録ボタンを約10秒長押しすると、登録してある通話／終了ボタンが青点灯します。
- ②10秒以内に消したい通話／終了ボタンを約3秒長押しすると通話／終了ボタンが5回点滅して消去完了です。


登録してある全てを一度に消去するには、リセットボタンを約3秒長押しすると、全ての通話／終了ボタンが4回点滅して消去完了です。

- 親機(ZS200M)+玄関子機(ZS200G)セット(ZS200MG)に増設する場合  
親機(ZS200M)に増設用 屋内子機(ZS200R)を登録すると、自動的に玄関子機も登録されます。

- 親機(ZS200M)+屋内子機(ZS200R)セット(ZS200MR)に増設する場合  
親機(ZS200M)に増設用 屋内子機(ZS200R)を登録すると、自動的に登録してあった屋内子機(ZS200R)にも登録されます。

### 親機(ZS200M)


10秒長押し

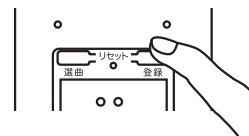


青ランプ点滅



青ランプ全て点滅



先のとがったもの



## 選曲ボタン

呼び出し音は親機、屋内子機共に設定されておりますが、お好みの呼び出し音を選ぶことができます。


- ①選曲ボタンを一度押す。

選曲ボタンを一度押す。




- ④5秒以内にもう一度押すと次の曲が流れ、一度押すたびに曲が変わっていきます。お好みの曲になりましたら押すのをやめます。

5秒以内



- ②一番上の通話／終了ボタンが青点灯  
もう一度押すと2番目のボタンが青点灯  
もう一度押すと3番目のボタンが青点灯  
選曲したい通話／終了ボタンを選びます。

変わっていきます

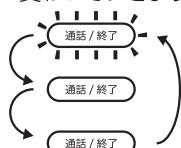

- ③3秒後に通話／終了ボタンが消えて選曲完了です。


### 呼び出し音 6種

- 1)ピンポン(ZS200MGのZS200M初期設定)
- 2)ピンポンパンポン(ZS200MRのZS200M初期設定)
- 3)チャイム音A(ZS200MRのZS200R初期設定)
- 4)チャイム音B
- 5)チャイム音C
- 6)エリーゼ

- ③3秒間長押しすると

現在選曲してある曲が流れます。

3秒間長押しする

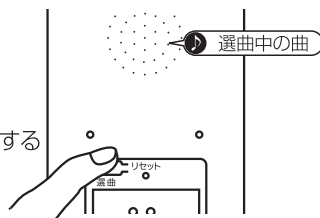

仕様方法について詳しくは、各セットの取扱説明書をご覧ください。

## 仕様

### 仕様

品名・品番	屋内子機・ZS200R
標準規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1895.616~1902.528MHz(1728kHz step)
通信方式	時分割多元接続方式
通話可能距離	見通し 100m
増設可能子機数	合計3台まで(1台の親機に対して)
防沫仕様	なし(屋内用)
電源	D.C3.6V 1000mAh Ni-MH 充電電池 専用ACアダプター/充電器X0505
消費電力	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 0.5mA 待機時:0.05W 通話時(音無し):0.36W
消費電流	待機時:40mA 通話時(音無し):100mA
充電時間	約8時間
電池寿命(満充電時)	待機:約30時間 連続通話:約8時間 ※電波の状態により短くなる場合があります。
使用温度範囲	-10~40℃
本体サイズ	W69×H147×D29mm(ホルダー装着時)
質量	180g(ホルダー装着時)
付属品	・ACアダプター/充電器 X0505 ・取付ホルダー ・両面テープ ・木ネジ(2本) ・ボタンラベル

### 動作仕様

品名・品番	屋内子機・ZS200R
呼び出し	親機○/屋内子機○/玄関子機×
呼び出し音	6曲より選択可能
呼び出し表示	通話/終了ボタン青点滅
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整
通話音量	通話中(モニター中)に音量ボタンで調整
通話表示	通話/終了ボタン青点灯
通話時間	終了ボタンを押すまで
圏外警告音	電波状態が悪くなると警告音
圏外警告表示	圏外時電波状態ランプ赤点灯
充電状態	充電状態ランプで表示
電池切れ表示・通知	充電状態ランプ:赤点滅・警告音
モニター機能	—
スピーカー通話機能	スピーカー通話時:オレンジ点灯
一斉呼び出し機能	登録済みの親機・屋内子機を一斉に呼び出し (通話/終了ボタン全て点滅)
ロック機能	操作無効(呼び出し応答のみ可)
パイプ・メロディ切替	—
電源	電源のON/OFF