

光センサー付 タイマーコンセント

防雨型

AC100V 50/60Hz
1500W まで
(照明器具は 750W まで)

REVEX
CDS24

使用方法

- ①本機のプラグをご家庭のコンセントに差し込み、ご使用になりたい電気器具を本機のコンセントに差しします。
 - ②下記を参考にご使用したいモードを設定します。
 - ③電気器具のスイッチを入れて完了です。
- 本機には3つの動作モードがあります。下記の使用法をよく読み、使いたいモードでご使用下さい。

①常時通電モード

本体中央の設定つまみをまわして、「常時通電」の位置にあわせませす。光センサーやタイマーに関わらず常時 ON の状態になります。

②光センサーモード

本体中央の設定つまみをまわして、「光センサー機能のみ」の位置にあわせませす。周囲が暗く(20~30ルクス以下)になると自動でONになり、明るくなると自動でOFFになります。

③光センサー+タイマーモード

本体中央の設定つまみをまわして、「光センサー+タイマー」の位置(2・4・6・8時間)にあわせませす。暗く(20~30ルクス以下)になると3~5秒後に自動でONになり、設定した時間がくると自動でOFFになります(タイマー動作中の時でも周囲が明るくなると、光センサーが反応してタイマーに関係なく自動でOFFになります)。

※注意：タイマー動作中に、周囲が5秒以上明るくなるとスイッチが切れ、再び暗くなった時に自動でONになります。但し、その場合はタイマーのカウントは初めの設定時間に戻ってカウントしてしまいますので、本機を設置する時は街灯や車のライトなどの光があたらないように設置して下さい。(使用する照明器具の灯りでスイッチが切れる場合もありますのでご注意下さい)

使用できる電気器具

- 照明器具 750W 以下
(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)
 - ヒーター使用器具 1500W 以下
 - トランス使用器具 750W 以下
 - モーターを使用した器具 400W 以下
- エアコンには使用できません。

リモコンやセンサー等による自動作動の電気器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。

時計内蔵の器具は、使用後に時計を再設定する必要がある場合があります。※電気器具はスイッチがONになる時の突入電流が、それらの器具に明記されている消費電流を大幅に上回る事がありますので、上記範囲内でご使用下さい。過電流は故障や火災の原因となりますので、必ず上記範囲内でご使用下さい。

使用上の注意

- 本機は一度設定をすると毎日繰り返します。但し、タイマー作動中に車のヘッドライト等が本機の光センサー部に当たるなどして、周囲が5秒以上明るくなると、タイマーは最初の設定時間に戻ってカウントします(使用する照明器具の灯りでスイッチが切れる場合もありますのでご注意下さい)。また、光センサー部分に汚れが付着すると誤動作の原因になります。
- 本機は完全防水ではありませんので、水中や水が溜まるような場所では使用しないで下さい。また、接続する電気器具のプラグが防雨型でない場合と防雨仕様になりませんのでご注意下さい。
- 延長コードを使用する場合は、必ず屋外用の延長コードを使用して下さい。また、最大1500Wまで(照明器具を使用する場合は750Wまで)でご使用下さい(延長コードの容量がそれ以下の場合がありますのでご注意下さい)。
- 本機を使用しない時は、ソケットを防雨キャップで必ず塞いで下さい。
- 1000W以上の器具を使用する時は、単独で使用して下さい。

仕様

入力：AC100V, 60/50Hz

消費電力：1W

接続容量：最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)

光センサー感度：20~30ルクス ※本機を設置する向きや角度、天候等により、「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。


タイマー設定時間：2・4・6・8時間

有効コード長：入力側約20cm、出力側約15cm


本体寸法：約W70×H110×D45mm

質量：約280g

生産地：中国

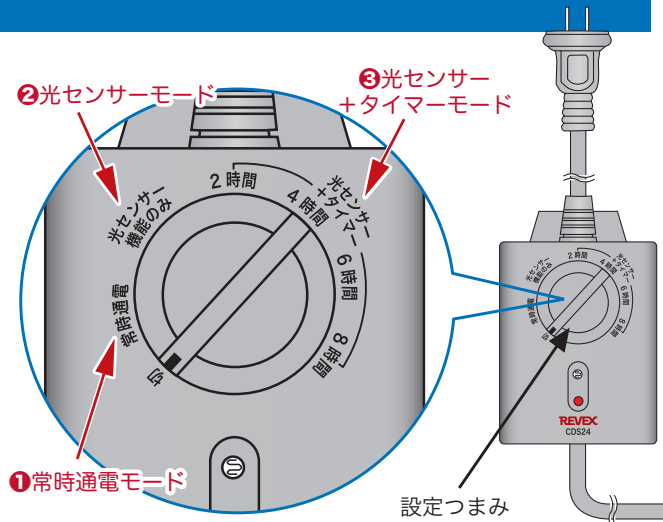

各部の名称

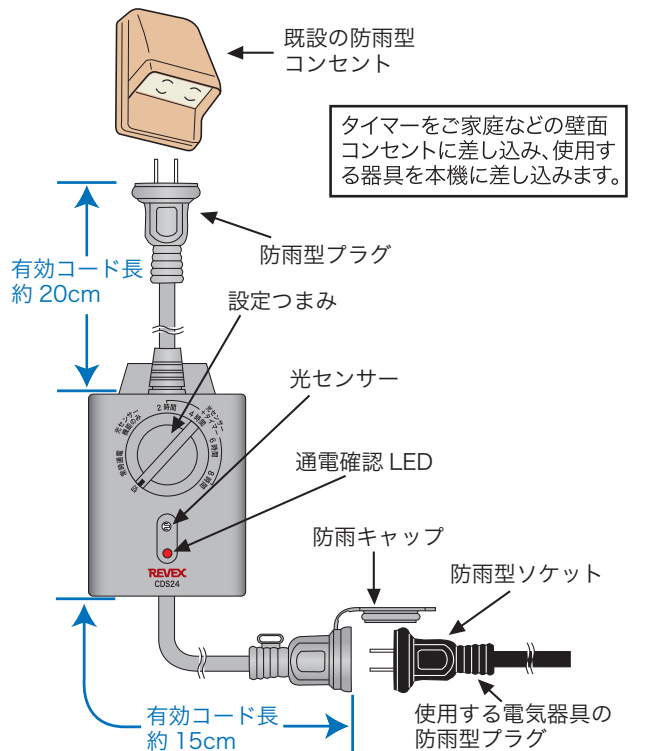

(注意) 防雨型プラグ・ソケットの接続は確実に行って下さい。



ABS樹脂
本体材質



REVEX リーベックス株式会社
〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
TEL 048-294-4945 FAX 048-294-4948
http://www.revex.jp/

CDS24 NO0542



4 943125 707484

安全上のご注意

このたびは、リーベックス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

⚠ 使用上の注意

- 本機は使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
 - ・電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する。
 - ・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしなない。
 - ・プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。
 - ・使用しない時は、本機をコンセントから抜く。
 - ・濡れた手で触れない。水につけない。
 - ・重いものを載せたり加熱しない。
 - ・乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。感電・やけど・けがなどの原因となることがあります。
 - ・小児が使用の際には、保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。また使用中にも、正しく使用しているか注意して下さい。
 - ・延長コードを使用する場合は、必ず屋外用の延長コードを使用して下さい。また、最大1500Wまで（照明器具を使用する場合は750Wまで）でご使用下さい（延長コードの容量がそれ以下の場合がありますのでご注意下さい）。
 - ・本機を使用しない時は、ソケットを防雨キャップで必ず塞いで下さい。
 - ・1000W以上の器具を使用する時は、単独で使用して下さい。

- 本機の使用容量は最大1500Wまでですが、照明器具に使用する場合は750Wまででご使用下さい。
※照明器具はスイッチを入れた時の突入電流が、消費電力より大幅に上まわる場合があります。

🚫 分解・改造しない

- 本機を分解・改造したり無理に曲げないでください。感電・火傷・けがをする原因となります。

🚫 使用しない、中止する

- 以下の時は、すぐに本機をコンセントから抜いてください。感電、ショート、発火の原因となることがあります。
 - ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時
 - ・雷が鳴り出した時。
 - ・煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態の時。（すぐにコンセントから抜き、リーベックスお客様相談室に電話して下さい）

⚠ 🚫 置き場所について

- 本機を次のような場所に置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。
 - ・ほこりの多い場所や布団、電気カーペットの上。
 - ・調理台のそばなど、油煙があたるような場所。
 - ・乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
 - ・感電・やけど・けがなどの原因となることがあります。

お手入れ時の注意

- ・プラグの刃と刃の周辺部分にはほこりがたまらないように、コンセントから抜いて、年一回以上清掃する。
- ・殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンで拭いたりしない。発火・変形・故障の原因となります。

REVEX

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5

TEL 048-294-4945(代) FAX 048-294-4948

<http://www.revex.jp/>