

【プラスガード基本動作】

- 用途に合わせて付属のアンテナをプラスガードに取り付けます。
長いアンテナは盗聴器発見用、短いアンテナが盗撮器発見用です。
盗聴・盗撮のどちらも調べたい場合は、アンテナを交互に差してください。
アンテナ無しでも検知できますが、アンテナを差し込めばより広い範囲を検知できます。
- プラスガードの側面にあるスイッチを押すと、電源が入り黄色のランプが点灯します。
- スイッチを押したまま、盗聴・盗撮機等が仕掛けられてそうな場所にクロスガードを近づけます。
- 盗聴・盗撮機等がある場合、数メートル離れたところでオレンジのランプが点灯します。
- 1~0.5m近づくと赤いランプが点滅してアラームが鳴り、盗聴・盗撮機の場所を特定します。
- アラームが鳴れば、アンテナを外してその周辺を丹念に調べてください。
※アンテナを外せば狭い範囲での検知となるので、より場所を特定しやすくなります。
- ※電池寿命 1日3分間の使用で約3ヶ月。

【盗聴・盗撮機等を探すポイント】

- ※盗聴機や盗撮機は壁やコンセント付近、卓上スタンド・置時計など、
電源の取れる場所によく仕掛けられていますので、そのような場所は特に入念に調べてください。
- トイレ：デパートやスーパー、映画館やゲームセンター、オフィスや学校、公衆トイレなど
- 更衣室：クアハウス スポーツジム オフィスや学校など
- ベッドルーム：ホテルや旅館 旅行先や友人宅
- コンセント・電話：お部屋やオフィス・学校

【注意点】

- ※盗聴・盗撮器の種類により、探知する範囲に差があります。
- ※電波の出力が非常に弱い機種の盗聴器は、
本機を1mぐらいまで接近させないと反応しないことがあります。
- ※テレビ、パソコン、電子レンジ、コードレスフォン等の電子機器に接近させると、
瞬間にランプの点滅やアラームが鳴ることがあります。
- ※本製品は無線タイプの盗聴器・盗撮器に反応致します。
有線式や直接式のタイプの物には反応いたしません。
- ※デジタルコードレス電話や放送局、無線局が近くにあると反応する事があります。
- ※屋外で放送局や無線局が近くにあると、その電波によりオレンジや赤のランプが点灯することがあります。また、携帯電話にも多少反応しますので、なるべくご使用を控えてください。


【使用方法】

1. まず用途に合わせて付属のアンテナを接続します。
長いアンテナ（左）は盗聴電波、短いアンテナ（右）は盗撮電波を感じます。
※アンテナをつけると広い範囲の電波を感じます。



長いアンテナを取り付けたプラスガード 短いほうのアンテナを付けたプラスガード

2. 本体側面部にあるスイッチボタンを押します。（黄色いLEDライトが点灯します。）
スイッチを押したままの状態で盗聴器、又は盗撮機が仕掛けられていそうな場所に本体を近付けます。
盗聴器・盗撮機の電波を感じると、黄色いLEDがオレンジ、又は赤いLEDへと変化します。

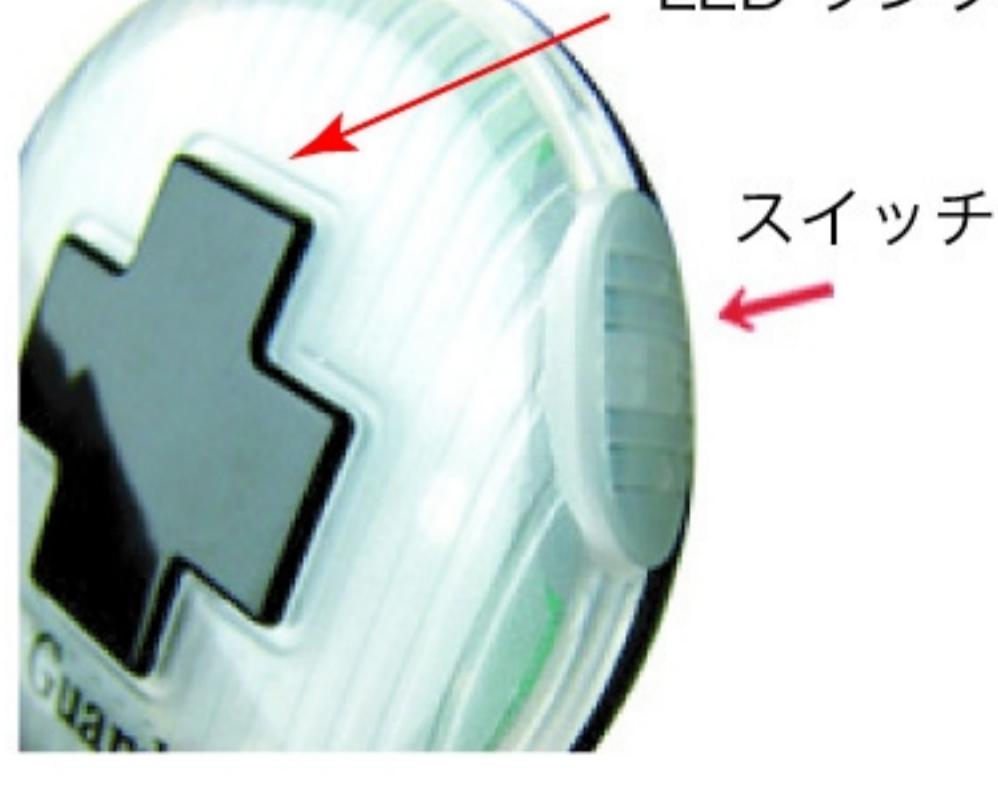

【電波をキャッチしたときの表示】

黄色 LED 点灯

ボタンを押し電源が入ってる状態

オレンジ LED 点灯

盗聴・盗撮機等が数メートルの範囲内にある場合

赤 LED 点滅

盗聴・盗撮機等が数メートル～1mの範囲内にある場合

赤 LED 点滅&アラーム

盗聴・盗撮機等が1m～50cmの範囲内にある場合

3. 反応があった場合

本体が電波に反応したときはアンテナを取り外し、アンテナの付いていない状態で、
もう一度反応の合った場所周辺を調べてください。

※アンテナを外すと狭い範囲で電波の発信場所を特定できます。

電波の発信源から数メートル離れた場所からオレンジのランプが点灯し、

1~0.5m程度まで近づくと赤いランプが点滅してアラームが鳴り、発信源を特定します。