
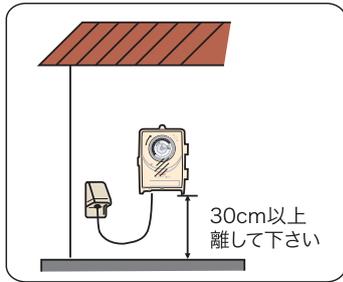


PT-W1 屋外用防雨型プログラムタイマー

REVEX
PT-W1

正しい取り付け方

本体を地面から30cm以上離し、縦に垂直に設置してください。(右図参照)

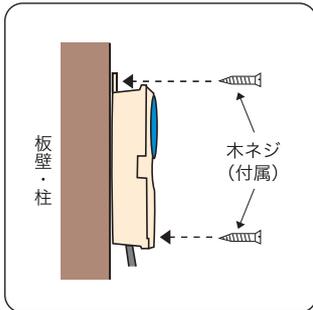

垂直な面に、コンセントを下向きにして取り付けます。本体のカバーを開け、2本の木ネジで本体をしっかり固定してください。(左図参照)

以下のような取り付け、または使用をすると、感電や漏電・火災の原因となりますので絶対にしないで下さい。


■容量を超えて使用する(1500W以上)
※本機の容量は2口合計で1500Wまでです

■地面に置く

■逆さや横向きに設置する



各部の名称

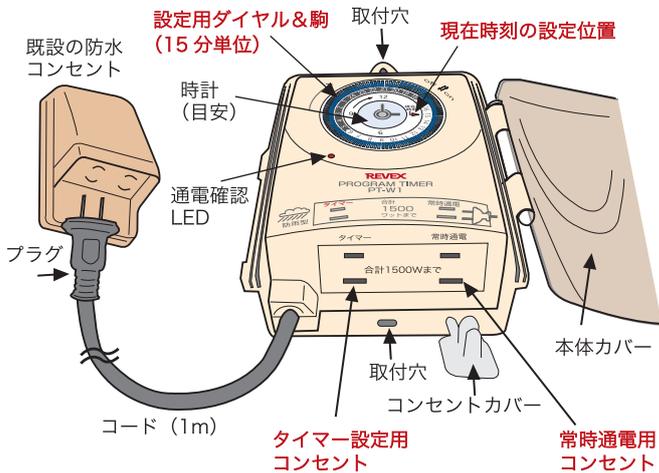

使用方法

■このパッケージの内面をお読み下さい。

使用できる電気器具

- ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーペット、便座など
- トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV機器など
- モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
- 照明器具 750W以下
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど

※エアコン・クーラーには使用できません。

●リモコンやセンサー等による自動作動の電気器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。

※使えない器具の調べ方: 使用したい電気器具をご家庭のコンセント等に差し込み、電源を入れ作動させます。次に、電源を入れたままコンセントを抜き、もう一度差し込み、電源が入らないものはこのタイマーでは使用できません。

●時計内蔵の機器は使用後、時計を再設定する必要がある場合があります。

使用上の注意

●一度プログラムしたタイマーは、変更しない限り毎日ほぼ同一時刻に繰り返し動作します。但し、本機はギア式ですので、一日に1~2分の誤差が生じる場合があります。また、「入/切」動作時に5分程度の誤差が生じる場合があります。

●本機にはタイマー用と常時通電用の2つのコンセントがありますので、ご使用の際はよく確認して下さい。また、使用しないコンセント口には必ずコンセントカバーを差し込んでください。

延長コードを使用する場合(必ず屋外用の延長コードを使用して下さい)

●本機に延長コードをつなぐ時は、合計最大1500Wまで(注: 使用する機器により、それ以下の場合があります)でご使用下さい。※本機の容量は2口合計で1500Wまでです。また、延長コードの仕様容量内でご使用下さい(1500W未満の場合があります)。容量をオーバーすると火災の原因となることがあります。

●延長コードと使用する電気器具のコードの接合部分(平型キャップ/プラグ等)は、必ず防水テープ(自己有着絶縁テープ)等で防水加工をして下さい。雨水などが侵入すると漏電や故障の原因となります。

●1KW以上の器具を使用する時は、単独で使用して下さい。

仕様

入力: AC100V, 50/60Hz(周波数自動切替)

定格入力容量: 1500Wまで(抵抗負荷のとき)

消費電力: 1.5W

動作数: 15分単位(1~94動作)

タイマー動作誤差: ±5分間/入切時

時計誤差: 月差±15分以内

外形寸法: 約W127×H178×D53mm(フック部含む)

質量: 約450g

材質: ABS樹脂(本体)

コード長: 1m

Made in China



PT-W1 NO.0893



リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5

TEL048-294-4945 FAX048-294-4948

<http://www.revex.jp/>

PT-W1 屋外用防雨型プログラムタイマー

REVEX
PT-W1

使用方法

1, タイマーのセット 図①参照

本機の前面のカバーを開け、電気器具のスイッチを"入/切"したい時間にセットします。青と水色のコマを外側に押し広げた部分でスイッチが入り、コマが内側にあると切れます(1つのコマは15分単位です)。“入/切”時間は外側にある1～24の時間の目盛りにあわせませす。例えば、午後6時から8時まで電気をONにした場合は18時～20時の8コマを全て押し広げます。コマを押し広げた部分のスイッチが入ります。

2, 現在時刻のセット 図②参照

タイマーを現在の時刻にあわせませす。丸いダイヤル部分を時計方向に回して、正面の赤い矢印(現在時刻マーク)に現在の時刻を合わせませす(外側の1～24時の目盛りで合わせませす)。*中央の時計は時刻設定の際の補助(目安)としてお使い下さい。


3, カバーを閉める 図③参照

カチッと音がするまで確実に閉めて下さい。

4, 電気器具のセット 下図参照


タイマーをご家庭などの既設の防水コンセントに差し込み、使用する電気器具を本機下面の向かって左側のコンセントに差し込みませす。右側は常時通電となっておりませすので、必要に応じてご使用下さい。*注意! 延長コードをご使用の場合は、本機の容量(2口合計1500Wまで)及び延長コードの使用容量を越えないうようにご注意下さい。また、必ず屋外用の延長コードをお使い下さい。

●一度プログラムしたタイマーは、変更しない限り毎日ほぼ同一時刻に繰り返し動作ませす。但し、本機はギア式ですので、一日に1～2分の誤差が生じる場合があります。また、“入/切”動作時に5分程度の誤差が生じる場合があります。

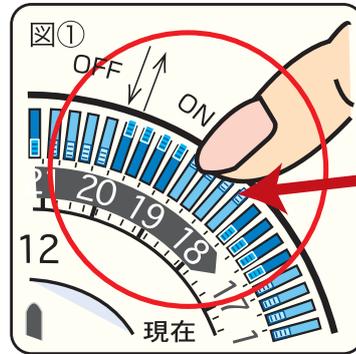


スイッチを入れたい時間の駒を全て押し広げます


*押し広げた部分でスイッチが入ります

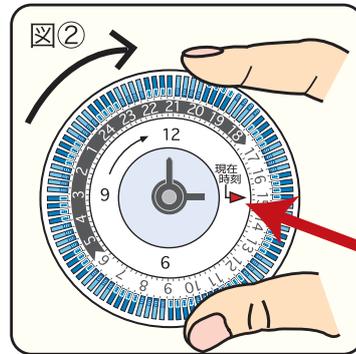

この矢印に現在時刻を合わせませす

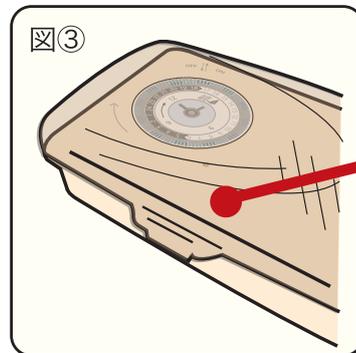

この部分を押し、カチッと音がするまでしっかりと閉めてください

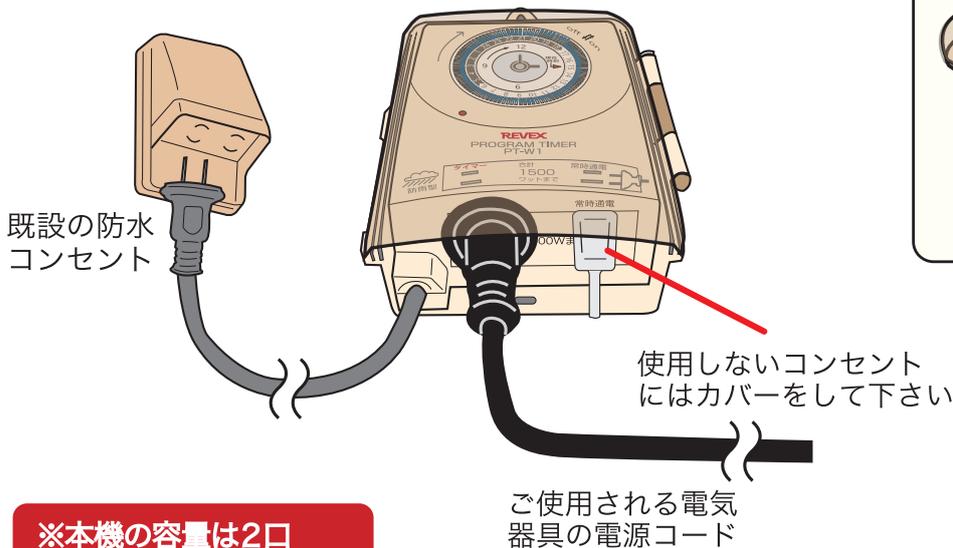

※本機の容量は2口合計で1500Wまでです

安全上のご注意

このたびは、リーベックス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

使用上の注意

- 本機は使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
 - ・電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する。
 - ・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない。
 - ・プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。
 - ・使用しない時は、本機をコンセントから抜く。
 - ・濡れた手で触れない。水につけない。
 - ・重いものを載せたり加熱しない。
 - ・2口のコンセントの合計が最大1500Wまで(使用する機器により、それ以下の場合があります)で、使用する。
 - ・本機を延長コードにつなぐ時は、延長コードの使用容量内(1500W未満の場合があります)で使用する。容量をオーバーすると火災の原因となることがあります。
 - ・1KW以上の器具を使用する時は、単独で使用する。
 - ・乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。感電・やけど・けがなどの原因となることがあります。
 - ・小児が使用の際には、保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。また使用中にも、正しく使用しているか注意して下さい。

分解・改造しない

- 本機を分解・改造したり無理に曲げないでください。感電・火傷・けがをする原因となります。

使用しない、中止する

- 以下の時は、すぐに本機をコンセントから抜いてください。感電、ショート、発火の原因となることがあります。
 - ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時
 - ・雷が鳴りだした時。
 - ・煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態の時。(すぐにコンセントから抜き、リーベックスお客様相談室に電話して下さい)

置き場所について

- 本機を次のような場所に置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。
 - ・ほこりの多い場所や布団、電気カーペットの上。
 - ・調理台のそばなど、油煙があたるような場所。
 - ・乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。感電・やけど・けがなどの原因となることがあります。

お手入れ時の注意

- ・プラグの刃と刃の周辺部分にはほこりがたまらないように、コンセントから抜いて、年一回以上清掃する。
- ・殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンで拭いたりしない。発火・変形・故障の原因となります。