

24時間プログラムタイマーII

使用方法は簡単!

手に持つて設定します。



3 指先または先の尖った工具で「入・切」したい時刻の駒を全て押し下げます。



※「入/切」は複数箇所任意の所でセットできます。

4 時計回りに全体を回して、現在時刻▶のマークの先を現在時刻に合わせます。



6 スイッチをタイマーに切替えます。



「入」の時刻の場合は通電ランプが点灯。
「切」の時刻の場合は通電ランプが消えます。

7 電気器具のプラグを差し込み、電気器具の電源スイッチを「入」にします。




取扱説明書

1 契約電力会社の電源周波数に合わせてスイッチを切替えます。



2 常時通電
↑
6 タイマー

2 スイッチを常時通電にします。

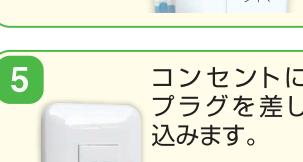

5 コンセントにプラグを差し込みます。



通電ランプが点灯します。

使用できる電気器具
(下記の最大電力以下の器具をご使用ください)

ヒーター 使用器具 1,500W以下
電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
トランジスタ使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV機器など
モーター 使用器具 400W以下
扇風機、換気扇、循環ポンプなど
照明器具 750W以下
蛍光灯、水銀灯、ハロゲンランプなど
照明器具 250W以下
水槽用照明 メタルハイドライ

安全上のご注意

このたびは「プログラムタイマーPT25」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただきご使用ください。

⚠ 警告【人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容】

- 電源電圧AC100V以外の電圧で使用しない。PT25はAC100V専用です。他の電源電圧で使用しますと故障、感電、発熱し火災を起こす可能性があります。
- 最大電流15A(AC100Vで1,500W)以上流れる機器には使用しない。瞬間にでも15A以上の電流が流れる場合はPT25のリレー接点が破損し故障、感電、火災を起こす可能性があります。
- PT25を延長コードにつなぎ、1,000W以上の器具に使用しない。延長コードを使用する場合は延長コードに接続している機器の合計使用電力が定格値を超えないようご注意ください。使用電力が定格値を超える場合は延長コードが過熱し火災が発生する可能性があります。
- 1つのコンセントにいくつもの電気器具をつなぐ、いわゆるタコ足配線はしない。火災、感電の可能性があります。
- PT25の使い方を誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。
 - ・電気器具のコードに重いものを載せる、加工する、加熱する、無理に曲げるなどしない。
 - ・濡れた手でPT25に触れない。
 - ・プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。
 - ・プラグの2本の電極周辺部分に埃が溜まらないように、コンセントから抜いて、年1回以上清掃する。清掃をしないとプラグ間がショートしトラッキングによる火災を起こす可能性があります。
 - ・PT25に差し込んだ電気器具のプラグも上記と同様に清掃してください。
 - ・電源プラグが痛んだ時、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない。

⚠ 注意【人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される可能性】

- 分解・改造しない
PT25を分解・改造しないでください。無償保証の対象外となります。また、感電、火傷、火災の原因となります。

- 落雷について
雷が鳴り出したらPT25に触れないでください。感電の原因となります。

- 設置場所について
PT25を次のような場所に設置しないでください。
感電や火傷、怪我、故障の原因となることがあります。
 - ・乳幼児の手が届くところ。
 - ・調理台のそばなど油煙が付着する場所。
 - ・埃の多い場所、ふとん、電気カーペットの上。

電気器具の中には、PT25が使用できないものがあります。
詳細は電気器具の取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

- 煙、臭い、発熱について
煙が出ている、変なにおいがする、発熱しているなどの異常症状のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに使用を中止してください

- 防水ではありません
PT25は室内専用です。
屋外や水のかかる場所で使用しないでください。

電気器具の中には、PT25が使用できないものがあります。
詳細は電気器具の取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

△ 警告！

本機は防水ではありませんので、ご使用の際は水のかからないように注意して下さい。水がかかりますと、火災や感電・漏電の原因となることがあります。
また、湿度の高い場所でのご使用もお控え下さい。

ご注意

- 1.エアコン・クーラーには使用できません。
- 2.防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
- 3.使用する電気器具は、タイマーにつないでから機器の電源スイッチを「入」にしてください。
- 4.リモコンで「入/切」する電気器具、センサーにより自動動作する機器、電子タイマー内蔵の機器には使用できないことがあります。
- 5.タイマーをコンセントから抜いた場合、又は停電時はタイマーの時計機能は停止します。再度通電する時は、現在時刻を修正してからご使用ください。
- 6.このタイマーは、モーターとギヤを組み合わせたメカ式タイマーです。使用中に多少時計がズレることがありますので、時々時刻を修正してください。(時間誤差最大10分)



MADE IN CHINA