

# プログラムタイマーEX

PT7 **ギア式**

1,500Wまで ※エアコン・クーラーには使用できません。

## 使用できる電気器具

- ヒーター使用器具 1500W以下  
電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
  - トランス使用器具 750W以下  
テレビ、ステレオ、AV機器など
  - モーターを使用した器具 400W以下  
扇風機、換気扇、ポンプなど
  - 照明器具 750W以下  
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
- ※メタルハライドライトは250W以下のものを、単独でご使用下さい。
- リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えないことがあります。
- ※使えない器具の調べ方：使用したい電気器具をコンセントに差し込み、電源を入れ作動させます。次に、電源をいれたままコンセントを抜き、もう一度差し込み電源が入らないものはこのタイマーでは使用できません。

- 本機は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
- 本機はギア式ですので、1日最大10分程度の誤差が生じる場合があります。時間の正確さを求める機器にはお勧めできません。

●時計内蔵の機器は使用後、時計を再設定する必要があります。


## ⚠ 注意

- 本機を延長コードにつなぐ時は本機及び延長コードの使用容量内でご使用下さい。容量をオーバーすると火災の原因となることがあります。※最大1500W（使用する機器により、それ以下の場合があります）また、コードは束ねて使わないで下さい。
- 1000W以上の器具を使用するときは、単独で使用してください。

## 【使用方法】


### ①周波数の切換 (50/60Hz)

本体背面のスイッチで、お住まいの場所の電源周波数に合わせます。

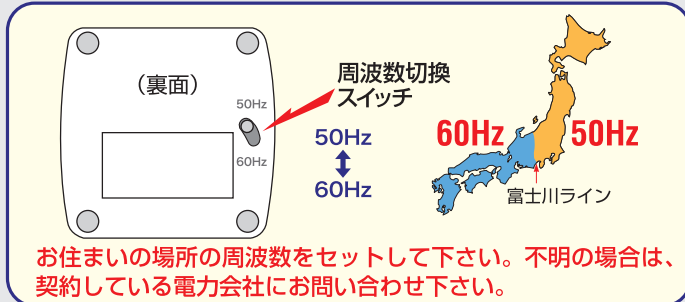


### ②タイマーのセット

白と灰色のコマを押し下げた部分でスイッチが入り、押し下げた部分にくるとスイッチが切れます(15分単位)。下図を参考に電気器具のスイッチを”入/切”したい時間にセットして下さい。例えば、午後8時から10時まで電気をONにしたい場合は、20時～22時の8コマを全て押し下げます。やり直したい時は、押し下げたコマを引き上げて下さい。

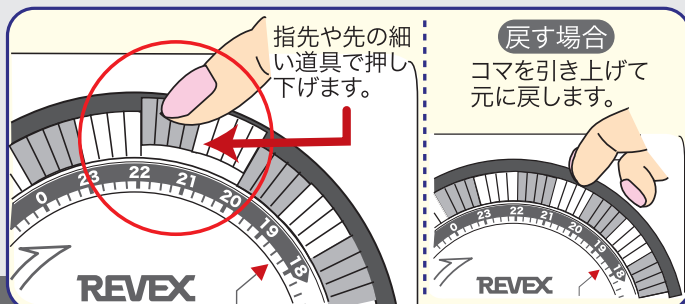


### ③スイッチの切換

右側面にある切換スイッチをタイマー側(下側)に下げます。※上側にすると常時通電になります。

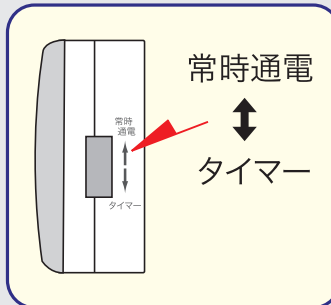

### ④現在時刻のセット

ダイヤル全体(白と灰色の部分)を時計方向に回し、正面の赤い矢印に現在の時刻を合わせます。

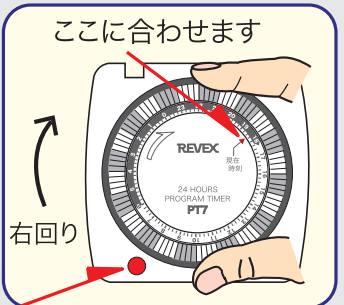

※通電確認用ランプ：タイマーの入り切りに連動して点灯・消灯します(電気器具を使用していない時でも、タイマーがONの時や常時通電モードの時には点灯します)。

### ⑤電気器具のセット

タイマーをご家庭などの壁面コンセントに差し込み、使用する器具を本機に差し込みます。※最大1,500Wまで



## 定格仕様

- 入力……………AC100V, 50/60Hz
- 消費電力……………1W
- 容量……………1500Wまで(抵抗負荷のとき)
- 時計誤差……………±10分(最大)/24時間
- タイマー誤差……………±5分間/15分
- 動作数……………1動作～94動作(15分単位)
- 外形寸法……………W80×H82×D44 mm
- コード長……………1.5 m
- 質量……………290g
- 材質……………ABS樹脂(本体)

Made in China

**REVEX**

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5  
TEL 048-294-4945 FAX 048-294-4948  
http://www.revex.jp/

PT7



4 943125 708252

# 安全上のご注意

この度は「プログラムタイマーEX」をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。ご使用になる前に、必ずこの『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使い下さい。





## 警告・注意







- 本機を延長コードにつなぐ時は本機（最大1500W(注) 使用する機器により、それ以下の場合があります）及び延長コードの使用容量内でご使用下さい。容量をオーバーすると火災の原因となることがあります。
- 1000W以上の器具を使用するときは、単独で使用してください。
- 感電・火災のおそれがありますので、コードは束ねて使用しないで下さい。また、ステップル等で固定しないで下さい。



- 本機は使い方を誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。
  - ・電源は、AC100V (50/60Hz) のコンセントを使用する。
  - ・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない。
  - ・重いものを載せたり加熱しない。
  - ・加工したり、無理に曲げない。
  - ・濡れた手で本機に触れない。
  - ・プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。
  - ・使用しない時は、本機をコンセントから抜く。
  - ・プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、コンセントから抜いて、年一回以上清掃する。
  - ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。

- 小児が使用の際には、安全のため保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。また使用中にも、正しく使用しているか注意してください。

	●本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。 ・お買い上げの販売店またはサポートセンターに連絡する。
	●煙が出ている、へんな臭いがある、発熱しているなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。 1) 本機のプラグをコンセントから抜く。 2) お買い上げの販売店またはサポートセンターに連絡する。
	●雷が鳴りだしたら本機の差し込みプラグには触れないでください。感電の原因となります。
	●本機を分解・改造しないでください。感電、やけど、けがをする原因となります。

	●本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。 ・ほこりの多い場所やふとん、電気カーペットの上。 ・調理台のそばなど油煙が当たるような場所
	●乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。感電・やけど・けがの原因となることがあります。
	●本機を火中に投入しないでください。破裂による火災、けがの原因になります。
	●タイマーを水につけたり、濡らしたりしないでください。また、水に濡れたときは使用しないでください。感電・発熱・発火の原因となります。
	●殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンで拭いたりしないでください。発火・変形・故障の原因となります。
	●水、液体、異物（金属片など）が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。 本機の差し込みプラグをコンセントから抜く。