

プログラムタイマー

電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できます。

REVEX

安心カバー付き



安心カバー付き ギア式

プログラムタイマーEXP

50/60Hz
1500Wまで

PT77

使用できる電気器具

- ヒーター使用器具1500W以下… 電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
- トランス使用器具750W以下… テレビ、ステレオ、AV 機器など
- モーターも使用した器具400W以下… 扇風機、換気扇、ポンプなど
- 照明器具750W以下… 蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど

※ メタルハライドランプは、250W 以下のものを単独でご使用下さい。

※ リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えないこともあります。

使えない器具の調べ方

使用したい電気器具をコンセントに差し込み、電源を入れ作動させます。次に、電源を入れたままコンセントを抜き、もう一度差し込み電源が入らないものはこのタイマーでは使用できません。

定格仕様

- 入力…………… AC100V、50/60Hz
- 消費電力…………… 1W
- 容量…………… 1500W まで（抵抗負荷のとき）
- 時計誤差…………… ±10 分（最大） / 24 時間
- タイマー誤差…………… ±5 分間 / 15 分
- 動作数…………… 1 動作～94 動作（15 分単位）
- 外形寸法…………… W80×H82×D44mm
- 質量…………… 約 150g
- 材質…………… PC（本体）

※ 本機は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。

※ 本機はギア式ですので、1日最大10分程度の誤差が生じる場合があります。
時間の正確さを求め る機器にはお勧めできません。



- 時計内蔵の機器は使用後、時計を再設定する必要があります。
- 1000W以上の器具を使用するときは、単独で使用して下さい。
- 本機を延長コードにつなぐ時は本機及び延長コードの使用容量内でご使用下さい。容量をオーバーすると火災の原因となることがあります。
※ 最大1500W（使用する機器により、それ以下の場合があります。）



REVEX リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
TEL 048-294-4945 FAX 048-294-4948
<http://www.revex.jp/>


PT77




使用方法

① 周波数の切換 (50/60Hz)

本体背面のスイッチで、お住まいの場所の電源周波数に合わせます。

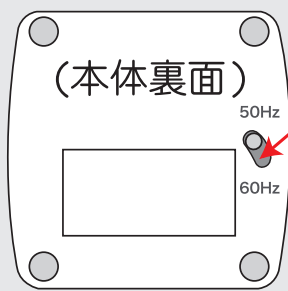

周波数切換
スイッチ

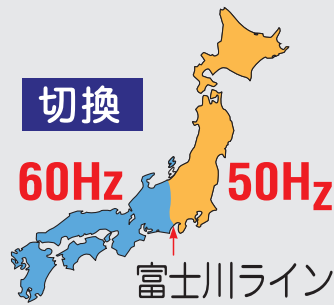


お住まいの場所の周波数をセットしてください。不明の場合は、契約している電力会社にお問い合わせ下さい。




② タイマーのセット

白と灰色のコマを押し下げた部分でスイッチが入り、押し下げていない部分になるとスイッチが切れます (15分単位)。

右図を参考に電気器具のスイッチを”入/切”したい時間にセットして下さい。例えば、午後8時から午後10時まで電気をONにしたい場合は、20時～22時の8コマを全て押し下げます。やり直したい時は、押し下げたコマを引き上げてください。

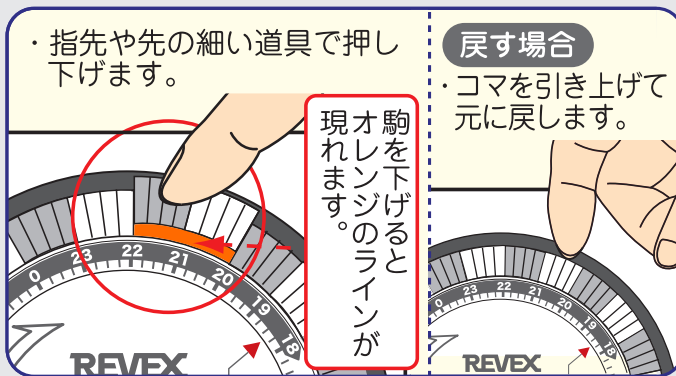

③ スイッチの切換 右側面にある切換スイッチをタイマー側 (下側) に下げます。

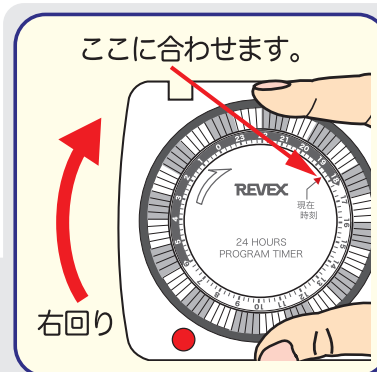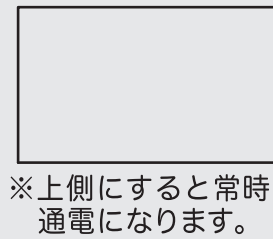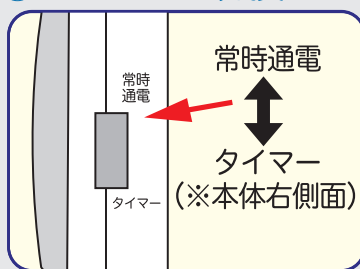

④ 現在時刻のセット

ダイヤル全体 (白と灰色の部分) を時計方向に回し、正面の赤い矢印に現在の時刻を合わせます。

⑤ 電気器具のセット

タイマーをご家庭等の壁面コンセントに差し込み、使用する器具を本体に差し込みます。
※ 最大1500Wまで

※通電確認用ランプ

タイマーの入/切に連動して点灯・消灯します (電気器具を使用していない時でも、タイマーがONの時や常時通電モードの時には点灯します)。



■安全上のご注意

この度は「プログラムタイマー EXP プラグインタイプ」をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

⚠ 警告・注意



- 本機を延長コードにつなぐ時は本機及び延長コードの使用容量内でご使用下さい。容量をオーバーすると火災の原因となることがあります。
- 1000W以上の器具を使用するときは、単独で使用して下さい。
- 本機は使い方を誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守り下さい。
 - ・電源は、AC100V (50/60Hz) のコンセントを使用する。
 - ・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない。
 - ・重いものを載せたり加熱しない。
 - ・加工したり、無理に曲げない。
 - ・濡れた手で本機に触れない。
 - ・プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。
 - ・使用しない時は、本機をコンセントから抜く。
 - ・プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、コンセントから抜いて、年一回以上清掃する。
 - ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。

分解・改造しない



- 本機を分解・改造しないでください。感電、やけど、けがをする原因となります。

落雷について



- 雷が鳴りだしたら本機の差し込みプラグには触れないで下さい。感電の原因となります。

置き場所について



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。 ・乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。感電・やけど・けがの原因となることがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> ・調理台のそばなど油煙が当たるような場所。 ・ほこりの多い場所やふとん、電気カーペットの上。 |
|--|---|

煙、臭い、発熱などの異常について



- 煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにご使用を止めて下さい。

水洗いしない 殺虫剤をかけない



- タイマーを水につけたり、濡らしたりしないでください。また、水に濡れたときは使用しないでください。感電・発熱・発火の原因となります。
- 殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンで拭いたりしないでください。発火・変形・故障の原因となります。

水や金属が入らないように



- 水、液体、異物(金属片など)が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐにご使用を止めて下さい。