


100各部の名前

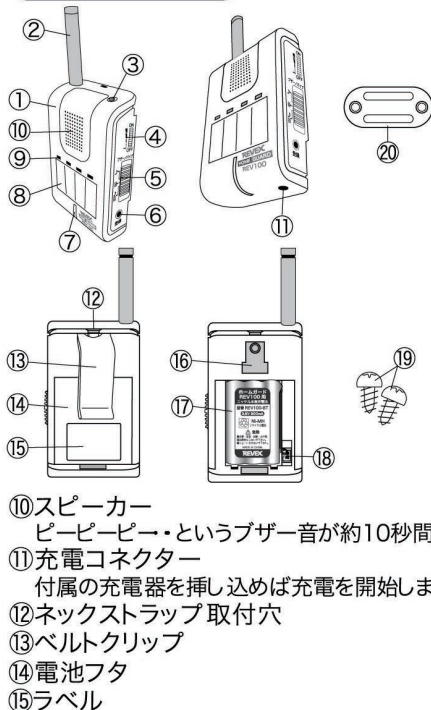


- ① 携帯受信チャイム本体
② 固定アンテナ
③ 電源、表示ランプ (ブルー)
電源ONの時、1秒毎に点滅します。
④ ボリューム (電源OFFスイッチ付)
ブザー音量を65dB~72dB/1mに調整できます。
⑤ 出力機能切り替えスイッチ
ブザー音/パイプ/ブザー音とパイプ
⑥ 登録ボタン
センサーのIDコードを登録するときに使用します。
⑦ ブルーLED
内蔵の充電電池の充電時と、電池切れ時に光ります。
点滅: 充電中 (一秒毎に点滅) 点灯: 充電終了
電池切れ時: 3秒毎に0.1秒点灯
⑧ ネームプレート
ネームプレートカバーを外し中にあるネームペーパー
に記入することができます。
⑨ チャンネルLED
ブルーLED (4個) 受信すると30秒間点滅を続けます。
⑩ スピーカー
ピーピーピーというブザー音が約10秒間鳴ります。
⑪ 充電コネクター
付属の充電器を挿し込めば充電を開始します。
⑫ ネックストラップ取付穴
⑬ ベルトクリップ
⑭ 電池フタ
⑮ ラベル
⑯ ベルトクリップ装着穴
ベルトクリップは着脱することができます。
⑰ 内蔵充電電池
⑱ 電池接続コネクター
⑲ 壁面取付けネジ
⑳ 壁面マウントアダプター

100 センサー送信機を携帯受信機に登録する

- この受信機単体では使えません。本機に登録するホームガードの送信機をご用意ください。
■本機は、工場出荷時に 50% 充電して出荷していますが、使用するにあたり、付属の充電器を使用し充電してください。フル充電するまでには 約8 時間かかります。
■センサー送信機に電池を入れて、いつでも登録できる状態にしておいてください。
■本機には、4 チャンネルに 各5 個ずつ合計 20 個まで、センサーを登録できますが、LED の表示で、どのセンサーが動作したかを確認できるのは、11 個までです。
■登録が終わったら、実際にセンサーを動作させ REV100 が受信することを確認してください。

1. 携帯受信チャイムを充電する。 ※必ず付属の充電器をご使用ください。

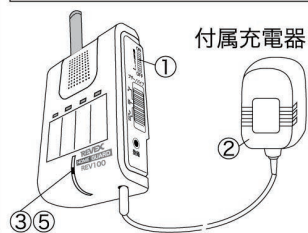

- ① ボリュームを回して、電源を OFF にします。
② 充電器を AC100V コンセントに差し込み、コードの先のプラグを送信機の充電ジャックに差し込みます。
③ 充電中は、本体正面下部中央のブルー LED が1 秒毎に点灯します。
④ 充電満了まで 約8 時間かかります。
⑤ 充電が終わったら、ブルー LED が点灯します。
⑥ 充電プラグを抜き、充電器をコンセントから外します。

100 センサー送信機を携帯受信機に登録する(つづき)


2. 登録にあたって

- A. 登録する前に・・・
① ボリュームを回し、電源を ON にします。ボリュームは任意の位置にしてください。
② 電源ON表示ランプが1秒毎に0.1秒間点灯します。
B. 登録可能な適合送信機
・ホームガードシリーズの送信機全てが登録できます。送信機は全て異なるIDコードを持っています。
・送信機によって登録方法が異なりますのでご注意ください。
C. ID 登録推奨距離
・受信機が登録待ちになったら、送信機から電波を出して、受信機に登録します。
・送信機と受信チャイムの距離は、0.5m~5m 離れて登録してください。



3. 登録手順


1. チャンネル LED が順次点灯
→チャンネルを選ぶ
2. ブルーLEDが
ゆっくりと点滅

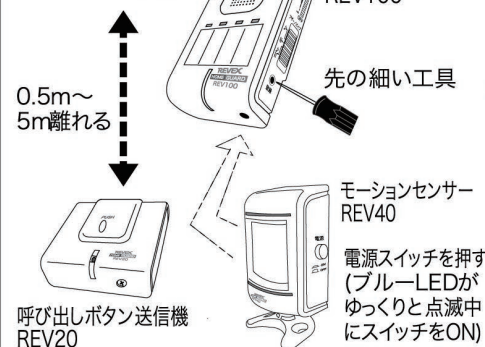

- (1) 「登録」ボタンを押し、チャンネルを選ぶ。登録ボタンを先の細い工具で押すたびに、チャンネルLEDが1→2→3→4→OFFの順に点灯します。点灯しているところまで止めて登録したいチャンネルを選びます。
(2) 「登録」ボタンを2秒間押す。チャンネルを選び、ブルーLEDが点灯したら、登録ボタンを2秒間押すとLEDがゆっくりと点滅します。この後、何もしないでいると60秒後にLEDが消えます。LEDが点滅している間にセンサーから電波を出してください。
(3) 登録方法 (LED点灯すれば成功)
・REV20 (呼び出しボタン) の場合。
REV20の押しボタンを1秒以上押し、REV100のチャンネルLEDが点灯すれば登録は成功です。
・REV40 (モーショセンサー) の場合。
REV40の電源スイッチをONにします。REV40の赤いLEDが2.5秒点灯、2秒休止を40秒間くり返します (ウォーミングアップモード)。赤く点灯しているときに電波を受信機が受信して、REV100のチャンネルLEDがブルーに点灯すれば登録は成功です。

- REV60 (ドア窓センサー) その他のセンサーについては、それぞれの説明書をご覧ください。

■登録早見表 携帯受信チャイムの登録手順

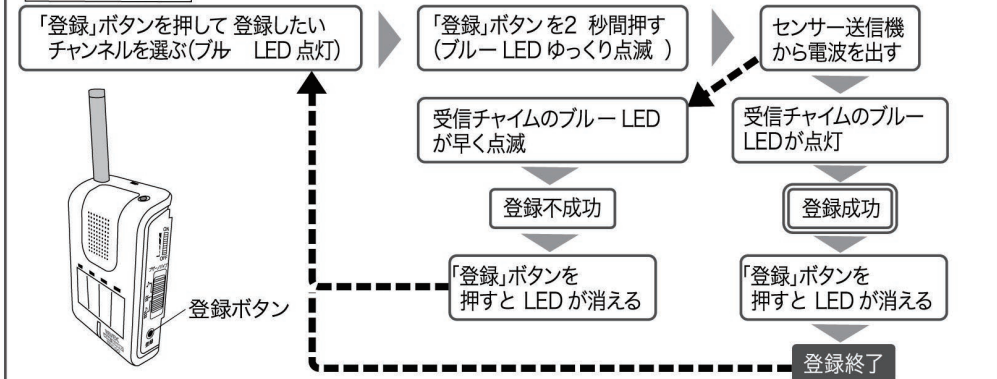

センサー送信機を携帯受信機に登録する(つづき)

- (4)登録失敗(早い点滅)チャンネルLED(ブルー)が早い点滅になった時は、同じIDを2回登録したか、登録失敗かのどちらかです。いずれにしても、受信機には登録されていませんので、もう一度トライしてください。
- (5)登録終了(LED点灯)「登録」ボタンを1回押すと、LEDは消えます。登録を続行する場合は(1)から順に繰り返してください。
- (6)登録可能IDコードは20個まで。REV100は、1チャンネルにつき5個、4チャンネル合計20個までセンサー送信機を登録できます。
- (7)6番目に登録すると、1番目に登録したIDコードが消えて、6番目に上書きされます。

消去方法

- 単一IDコードの消去
登録済のIDコードの上に書き(もう一度登録)すると消去されます。つまり、同じコードを同じチャンネルに2度登録すると、LEDは早い点滅になり、コードは消去されます(センサー送信機は抹消されます)。
- 全IDコードの消去
REV100は、一度に全てのコードを消去することはできません。チャンネル(1~4の番号)毎の一括消去になります。チャンネルを選んだ後に、「登録」ボタンを5秒間押し続け、ブルーLEDが早く点滅したら、そのチャンネルのみ一括消去されます。「登録」ボタンを1回押して、LEDが消えれば消去は終了です。


登録例

①LEDを目視して、登録したセンサー送信機を特定する方法

11センサーまでを目視確認する場合の 入力チャンネルの組合せ	センサー番号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
登録するチャンネル		1	2	3	4	1と2	1と3	1と4	2と3	2と4	3と4	1と2と3と4

- ・登録したセンサー送信機をネームプレートに記載しておけば、ブザーが鳴ると同時にブルーLEDが光っている番号を見れば、どのセンサー送信機が動作しているかを特定することができます。
- ・1、2、3、4の他に、複数のチャンネルに同じセンサー送信機を登録しますと11チャンネル(つまり11個までのセンサー)を目視で確認、特定することができます。

(例)センサー「H」が動作した時

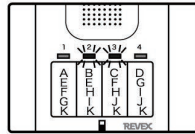


②グループで登録する場合

- チャンネル「1」~「4」に20台まで各5台ずつセンサーを登録できます。■ 介護施設で、部屋毎の管理ができます。■ ただし、センサーは特定できません。

チャンネル	1	2	3	4
センサー	A、B、C、D、E	F、G、H、I、J	K、L、M、N、O	P、Q、R、S、T

使用方法


1. ベルトに装着する。
■ ベルトクリップを本体に装着する。

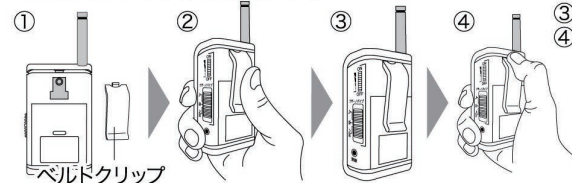

2. ネックストラップを装着する。


- ①ベルトクリップを外します。
②上部中央の小さな穴にネックストラップの細紐をとりつけます。首から下げるか、ポケット等に本体を入れて御使用ください。

- ①ベルトクリップを装着穴に重ね合わせます。
②ベルトクリップの下部に親指を当てて押し上げます。
③ベルトクリップが固定されます。
④外すときは、ベルトクリップの上部に親指を当てて押し下げます。

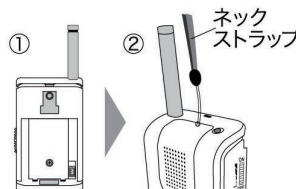

100 使用方法(つづき)

3. 壁面に取り付ける。

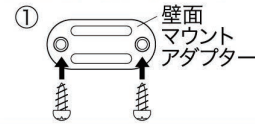

- ①壁面マウントアダプターを壁面にネジ止める。ネジがしっかりと固定される壁面を選んで取り付けてください。
②上から、壁面マウントアダプターにベルトクリップを引っかけます。脱着することができます。

100 充電電池の交換方法

1. 充電電池の寿命と仕様

・REV100に使用している充電電池の仕様



品番	REV100-BT
品名	ホームガード REV100用ニッケル水素電池
定格	DC3.6V 800mAh単4形 Ni-MH 電池3本組バック電池
コネクター	付属

使用寿命: 満充電後
20°Cで1日10回動作
して、30日間
充電可能回数: 500回


⚠ ご注意

電池切れ表示LEDが点滅する前に、充電を繰り返す場合は、メモリー効果により、電池充電回数は、大幅に少なくなることがあります。

2. 充電電池の交換方法

・電池の取り外し方法

電池寿命切れの症状が出た場合は新品の充電電池に交換してください。(1)充電しなくなった(2)すぐに満充電の表示LEDが点灯(3)満充電後、何日もしないのに電池切れになる。

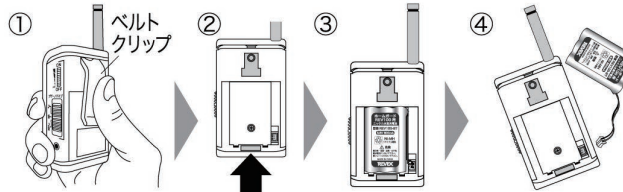

- ①ベルトクリップを押し上げて外します。
②矢印の溝に爪かドライバーを引っかけてフタを起します。
③フタを外します。
④まず電池を取り出し、コネクターを指でつまんで引き外します。

・電池を装着する場合は、逆の順序で行います。

・交換電池は、上記の品番の充電電池を指定して、販売店又は当社に御注文ください。

100 仕様

携帯受信チャイム(ページャー)(屋内用) REV100

電源	DC3.6V、800mAh、単4形 Ni-MH 電池3本組充電電池内蔵
電池寿命	満充電後 20°Cで1日10回動作して 約30日間
充電時間	付属の専用充電器で約8時間
充電可能回数	300回~500回(充電の仕方により充電回数が少なくなることがあります: 交換可能)
受信可能距離	屋外見通しで150m、屋内見通し75m(身体に装着時)
登録方式	ID デジタルコード登録方式
登録可能センサーコード数	4チャンネル 各5個 合計20個
チャンネル表示LED	ブルー色、4チャンネルLED表示、数字表示、受信時30秒間点滅
チャンネルLED	充電表示 ブルー色①充電中1秒毎に点灯②充電終了時点灯③電池切れ時3秒毎に0.1秒点灯、7日間続ける。LED点灯時は受信できない。
	登録表示 ①チャンネル選択時点灯②登録待ち時/ ゆっくり点滅③登録成功時/ 点灯④登録失敗時/ 早い点滅⑤登録終了/ 消灯
受信表示LED	登録したチャンネルのLEDが、受信と共に30秒間点滅を続けます。
受信出力切換スイッチ	①アラーム音(ビビビビ ビビビビ ビビビビ)10秒間 ②パイプ(振動)のみ10秒間 ③アラーム音とパイプ 10秒間
音量調整	スイッチ: 電源OFFスイッチ付 ボリューム: 65dB~72dB/1m可変
受信専有時間	10秒間。この間に他の受信信号が来ても受信できない。LEDが30秒間点滅していても、10秒後に着信すれば音(パイプ)は動作します。