


REVEX オートダイヤラー ホームガードシリーズ REV1000 非常通報装置 取扱説明書

ご注意 本機は単体では動作しません。ホームガードシリーズの受信サイレン(REV200)又は8チャンネル受信チャイム&サイレン(REV500)と接続してご使用ください。また、REV200、REV500を動作させるにはセンサー送信機(REV20、REV40、REV60)のうちどれかをご使用ください。

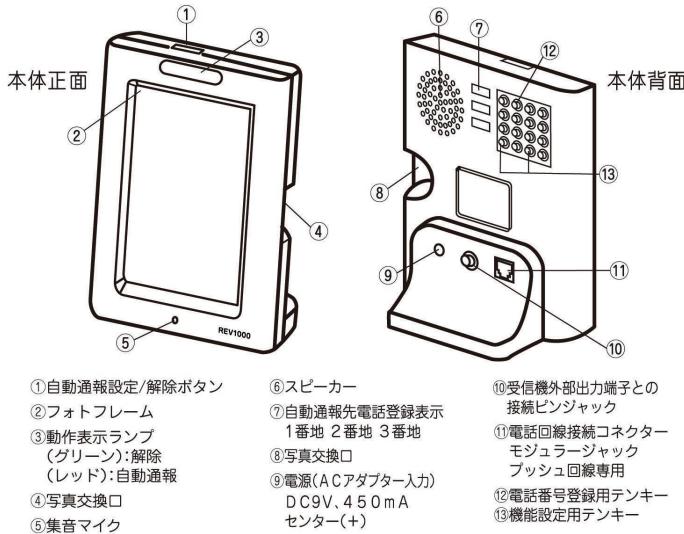

REV1000の特徴

- フォトスタンド形のオートダイヤラーです。お好みの写真を差し替えて飾ることができます。
- センサーが動作すると、自動的に即時にあなたの携帯電話などに通報します。
- 自動通報先として3ヶ所の電話番号を登録できます。登録先は携帯電話、固定電話、海外の電話、内線電話など。
- 設定は通報先の電話番号を登録するだけです。また、スイッチを押すだけで簡単に使用できます。
- 本機からの電話を受けると、5秒に1回“ビビ”音が聞こえますので、本機からの非常通報であることがわかります。
- 携帯電話のキーを押して、“設置してある部屋の中の声や音を聞く” “中にいる人に話しかける或いは大声で威嚇する” の操作を何回でも繰り返することができます。
- 携帯電話から電話をかけて、中の声を聞くことはできません。

重要なお知らせ

- この商品は連絡・犯人の威嚇用であり、生命救助を目的にした機器ではありません。
- この商品は、改造して使用すると有線電気通信法に違反しますので、法律により罰せられます。

安全上のご注意

ご使用の前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。

⚠️ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 絶対に分解、改造、修理をしない(感電、火災の原因になります)。
- 電源プラグ、ACアダプターを濡れた手で抜き差ししない(感電の原因になります)。
- 電源コードに家具など重い物をのせない。(火災や感電の原因になります)。
- 電源コードを引っ張らない。束ねて使用しない(発熱、火災の原因になります)。
- ACアダプターに水を掛けない。湿気の多いところ、ほこりの多いところ、雨のかかるところでは使用しない(ショート、感電の恐れがあります)。

⚠️ 注意 人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

- 异常が発生したら電源プラグを抜く(発熱発火の原因になります)。
- 電源プラグは定期的に点検し、埃を取り除く(プラグ部分に埃がたまり、湿気が加わると、発火の原因になります)。
- 機器は平面の安定した場所に置く。機器のコードをひっかけて落下させない(けがや故障の原因になります)。

設定方法

1. 通報先電話番号の設定

■ 電源を接続する。

付属のACアダプターを背面の電源端子に差し込みます。「ビービー」音がして、前面の動作表示ランプの解除(グリーン)が点灯します。

■ 緊急自動通報先の電話番号を入力する。

- ・電源を接続するだけで、電話番号を登録することができます。
- ・「解除」モードのとき(緑ランプ点灯時)に、背面のテンキーを押して登録します。「自動通報」モードのとき(赤ランプ点滅または点灯時)には登録操作はできません。
- ・登録できる電話機は、携帯電話、一般電話機、内線のある電話機など、普通に電話できる電話番号です。
- ・最大3件までの自動通報先電話番号を登録できます。
- ・1件につき20桁まで、市外局番を含めたすべての数字を連続して入力します。
- ・自動通報先電話番号の登録数は1個だけでも構いません。
- ・通報先の電話番号には110番(警察)を設定しないでください。また、通報先の了解を得てから登録してください。
- ・テンキーを押すと、大きな登録音がスピーカーから聞こえるとともに、登録番地のランプが点滅します。
- ・登録が終了すると、「ビ、ビ、ビ」音とともにランプが点灯に変わります。
- ・押し間違いをした時や、失敗した時は「ビーピーピーピーピー」音が聞こえます。再度正しい方法で試みてください。

【電話番号登録手順】

自動通報先【1番地】に電話番号を登録する:(#1)(電話番号)(#0)と押します。

例:09012340000の携帯電話を1番地に登録する。(#1 09012340000 #0)

自動通報先【2番地】に電話番号を登録する:(#2)(電話番号)(#0)と押します。

例:031110000の一般電話を2番地に登録する。(#2 031110000 #0)

自動通報先【3番地】に電話番号を登録する:(#3)(電話番号)(#0)と押します。

例:0118221110000の海外電話番号を3番地に登録する。(#3 0118221110000 #0)

【内線電話のある自動通報先の登録方法】

(#1又は2又は3)(内線番号)(C)(電話番号)(#0)と押します。

例:内線番号230、電話番号031110000を1番地に登録する。(#1 230 C 031110000 #0)

【登録番号の変更】

- ・設定済みの電話番号の上に、上記の手順でもう一度新しい電話番号を書き込めば、新しい電話番号が登録されます。
- ・古い電話番号は、自動的に削除されます。

【登録済電話番号の削除】

・1番地に登録済の電話番号を削除するには:#1#0と押します。

・1番地のランプが点滅後、「ビ、ビ、ビ」音がして、ランプが消灯します。

・2番地、3番地も同様に押すと削除されます。

例:2番地を削除 #2#0

3番地を削除 #3#0

【通報先に設置した電話番号の確認】

登録が終わったら、設定した電話番号に電話がかかるかどうかを、必ず確認してください。

1. 背面の[TEL LINE]と表記してあるモジュラージャックに電話回線を接続します。
2. 背面のテンキーを次のように押すと、すぐに電話を掛けます。電話がかかるかどうかを確認してください。

3. 電話番号設定完了確認 (#0)(通報先番地 1~3)(*)

・1番地に登録済の電話番号を確認:(#01*)と押すとすぐに電話を掛けます。

・電話をかける大きなブッシュ音がスピーカーから聞こえます。

・電話が着信することを確認したら電話機のテンキーで(#0)と押してから、電話を切ってください。

本体上部の「自動通報設定/解除ボタン」を押しても解除になります。

4. 同様に2番地、3番地の番地についても確認をしてください。

2. 通報回数

【設定通報回数】


電話が着信するまで、最大3サイクル電話を掛けます。お客様が変更することはできません。

3. 通報待機時間


【設定通報開始時間】

受信機からの信号を受けるとすぐに電話を掛けます。通報開始時間を変更することはできません。

セット内容

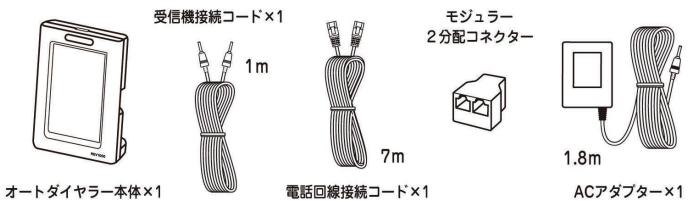

電源・信号入力・電話回線の接続

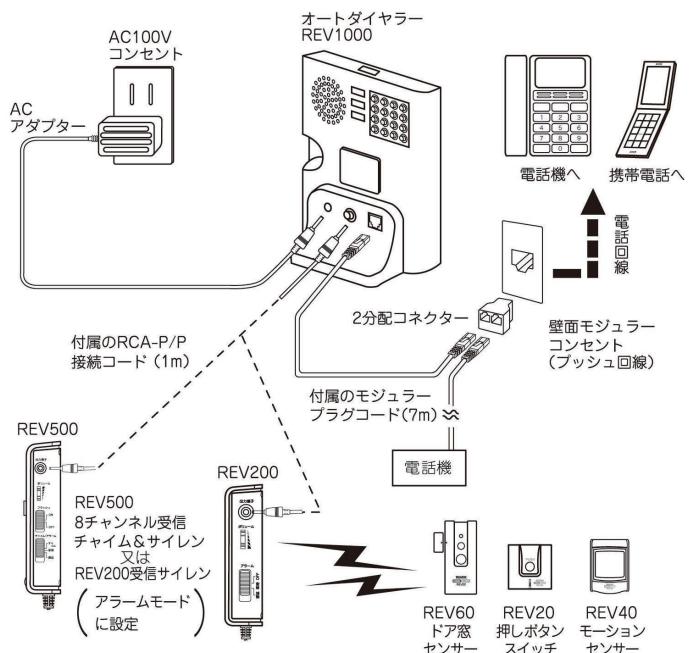

●電源入力 “DC 9V”表示

付属のACアダプターを使用して接続してください。指定外のACアダプターは使用しないでください。
入力 AC90V~240V、50/60Hz、出力DC9V 450mA センター(+)。

●信号入力 “RCA”表示

ホームガードシリーズの2種類の受信機 REV200(受信サイレン)又はREV500(8チャンネル受信チャイム&サイレン)の出力端子に、付属のRCA-P/P(ピンジャック接続コード)で接続します。

●電話回線 “TEL LINE”表示

付属のモジュラーコードと2分配コネクターを用いて、電話回線(既設の電話機と並列接続可能)に接続します。

・壁面のモジュラージャック、モデム、ADSLスプリッタ等の電話機、電話回線側に接続してください。なお、NTTの契約回線が“ブッシュ回線”であることを確認してください。“ダイヤル回線”契約の場合は使用できませんので、ブッシュ回線への契約変更によりご利用ください。

・電話回線の確認方法

ブッシュ回線かダイヤル回線かを調べるには、局番なしの「116」へ電話してください。

動作の確認

●自動通報設定

自動通報設定/解除ボタンを押し、赤いランプが30秒間点滅後点灯すれば、センサーが動作するとすぐに自動通報します。この30秒の間にセンサーが動作しても通報しません。

●自動通報解除


自動通報設定/解除ボタンを押すと、同時に解除され、グリーンランプが点灯し、赤ランプが消灯します。

通報先の電話に着信後の遠隔操作

オートダイヤラー(REV1000)から緊急自動通報を受けると、着信後に次のような遠隔操作することができます。

1. 電話機を取ると、「ビビ」音が5秒ごとに聞こえ、オートダイヤラーからの非常通報とわかります。
2. 電話機のテンキーで(#8)と押すと、オートダイヤラーが設置してある室内内部の音を、集音マイクを通して聞くことができますから、室内の様子を推測することができます。
3. 電話機のテンキーで(#9)と押して話しをすると、オートダイヤラーのスピーカーを通して、室内に居る人に話しかける、或いは大声で威嚇することができます。
4. #8と#9を交互に押せば、中に入いる人と話をする或いは繰り返し室内の様子を聞くことができます。
5. 最後に、電話を切り終了させる場合は(#0)と押してから、電話を切ってください。
6. #0を押さない場合は、再度電話がかかってきます。
7. 再びセンサーが感知した場合は、再度、自動通報してきます。

注1:#8、#9、#0を押し正常に動作している場合は「ビビビビビ」という確認音が聞こえます。

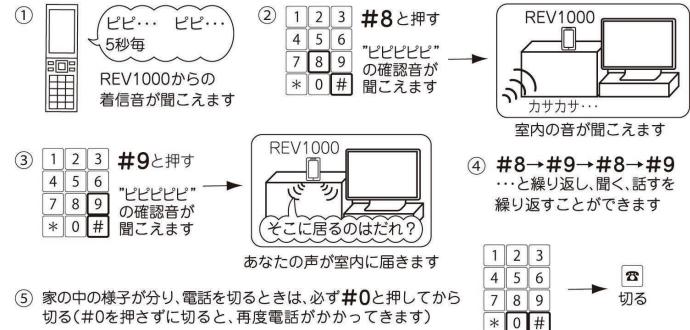


仕様

使用電話回線	ブッシュ回線専用、電話機と並列使用可能
電源	AC 100V・50/60Hz(専用ACアダプター/DC 9V・450mA)
消費電流	待機時: 30mA 通報中: 350mA以下
通報先電話番号設定	3ヶ所 1ヶ所だけの設定でも構わない
登録可能電話番号桁数	20桁まで 市外局番を含めたすべての数字を連続して入力
通報回数	着信しない場合最大3回
通報待機時間	0秒
自動通報/解除切替	スイッチによる
自動通報設定待機時間	30秒
表示ランプ	自動通報(赤)/解除(緑)表示、自動通報先登録番地表示(緑):1/2/3
信号入力	RCAピンジャック DC 15V、500mAパルス検出
入力対象機種	受信サイレン(REV200)、8チャンネル受信チャイム&サイレン(REV500)
電話回線出力	モジュラージャック
付属品	モジュラープラグコード7m×1本、2分配コネクター×1個、RCA-P/P1m×1本 ACアダプターDC 9V・450mA・コード長1.8m・センター(+)
本体外形寸法	幅130x高さ176x奥行き75mm 据え置きフットスタンドタイプ
質量	約2.74g
動作温度範囲	0°C~40°C
動作湿度範囲	20%~80%
使用場所	屋内専用(※日本国内専用。海外では使用できません。)


設定早見表

- 自動通報先電話番号設定
 - 1番地へ登録: #1(電話番号)#0
 - 2番地へ登録: #2(電話番号)#0
 - 3番地へ登録: #3(電話番号)#0
- 内線電話のある電話機の設定
 - #(番地)(内線番号)C(電話番号)#0
- 登録済電話番号の削除
 - #(番地)#0
- 通報先に設定した電話番号の確認
 - #0(番地)*(電話回線をつないでから行ってください)

セット内容

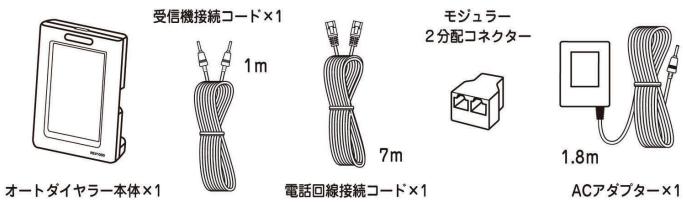

電源・信号入力・電話回線の接続

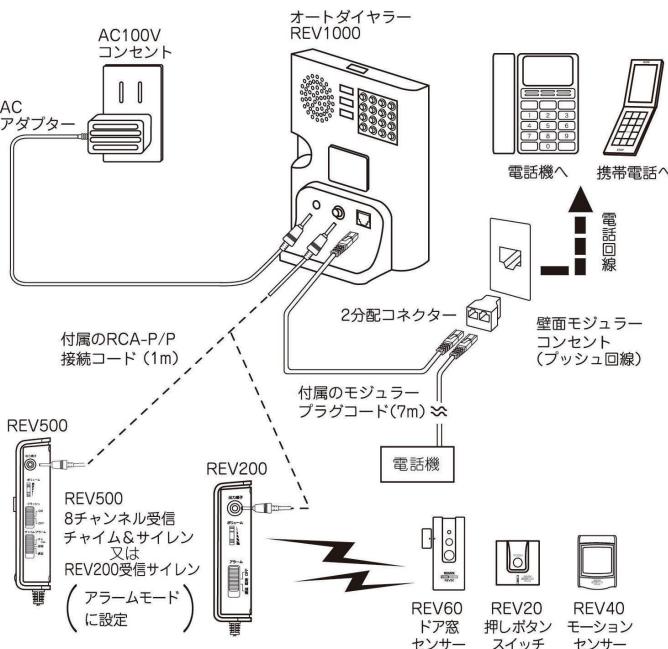

●電源入力 “DC 9 V”表示

付属のACアダプターを使用して接続してください。指定外のACアダプターは使用しないでください。
入力 AC90V~240V, 50/60Hz, 出力DC9V 450mA センター(+).

●信号入力 “RCA”表示

ホームガードシリーズの2種類の受信機REV200(受信サイレン)又はREV500(8チャンネル受信チャイム&サイレン)の出力端子に、付属のRCA-A-P/P(ピンジャック接続コード)で接続します。

●電話回線 “TEL LINE”表示

付属のモジュラーコードと2分配コネクターを用いて、電話回線(既設の電話機と並列接続可能)に接続します。

・壁面のモジュラージャック、モデム、ADSLスプリッター等の電話機、電話回線側に接続してください。なお、N T Tの契約回線が“ブッシュ回線”であることを確認してください。“ダイヤル回線”契約の場合は使用できませんので、ブッシュ回線への契約変更によりご利用ください。

・電話回線の確認方法

ブッシュ回線がダイヤル回線かを調べるには、局番なしの「116」へ電話してください。

動作の確認

●自動通報設定

自動通報設定/解除ボタンを押し、赤いランプが30秒間点滅後点灯すれば、センサーが動作するとすぐに自動通報します。この30秒の間にセンサーが動作しても通報しません。


●自動通報解除

自動通報設定/解除ボタンを押すと、即時に解除され、グリーンランプが点灯し、赤ランプが消灯します。

通報先の電話に着信後の遠隔操作

オートダイヤラー(REV1000)から緊急自動通報を受けると、着信後に次のような遠隔操作をすることができます。

1. 電話機を取ると、「ビビ」音が5秒ごとに聞こえ、オートダイヤラーからの非常通報とわかります。
 2. 電話機のテンキーで(#8)と押すと、オートダイヤラーが設置してある室内内部の音を、集音マイクを通して聞くことができますから、室内の様子を推測することができます。
 3. 電話機のテンキーで(#9)と押して話しをすると、オートダイヤラーのスピーカーを通して、室内に居る人に話しかける、或いは大声で威嚇することができます。
 4. #8と#9を交互に押せば、中に入いる人と話をする或いは繰り返し室内的様子を聞くことができます。
 5. 最後に、電話を切り終了させる場合は(#0)と押してから、電話を切ってください。
 6. #0を押さない場合は、再度電話がかかってきます。
 7. 再びセンサーが感知した場合は、再度、自動通報してきます。
- 注1:#8、#9、#0を押し正常に動作している場合は「ビビビビビ」という確認音が聞こえます。

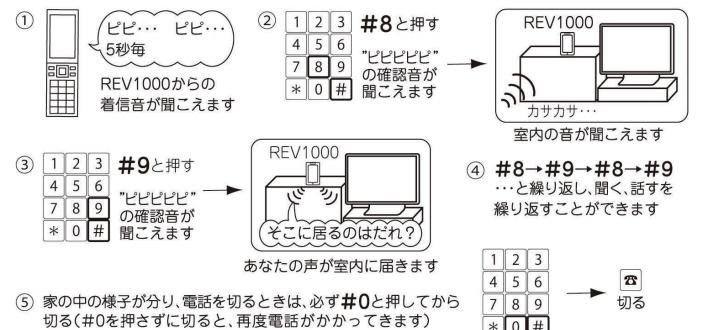

仕様

使用電話回線	ブッシュ回線専用、電話機と並列使用可能
電源	AC100V・50/60Hz(専用ACアダプター/DC9V・450mA)
消費電流	待機時: 30mA 通報中: 350mA以下
通報先電話番号設定	3ヵ所 1ヵ所だけの設定でも構わない
登録可能電話番号枚数	20枚まで 市外局番を含めたすべての数字を連続して入力
通報回数	着信しない場合最大3回
通報待機時間	0秒
自動通報/解除切替	スイッチによる
自動通報設定切換時間	30秒
表示ランプ	自動通報(赤)/解除(緑)表示、自動通報先登録番地表示(緑):1/2/3
信号入力	RCAピンジャック DC15V・500mAパルス検出
入力対象機種	受信サイレン(REV200)、8チャンネル受信チャイム&サイレン(REV500)
電話回線出力	モジュラージャック
付属品	モジュラープラグコード7m×1本、2分配コネクター×1個、RCA-A-P/P1m×1本、ACアダプターDC9V・450mA・コード長1.8m・センター(+)
本体外形寸法	幅130x高さ176x奥行75mm 据え置きフォトスタンドタイプ
質量	約2.74kg
動作温度範囲	0°C~40°C
動作湿度範囲	20%~80%
使用場所	屋内専用(※日本国内専用。海外では使用できません。)

設定早見表

- 自動通報先電話番号設定
 - 1番地へ登録: #1(電話番号)#0
 - 2番地へ登録: #2(電話番号)#0
 - 3番地へ登録: #3(電話番号)#0
- 内線電話のある電話機の設定
- 登録済電話番号の削除
 - #(番地)#0
- 通報先に設定した電話番号の確認
 - #0(番地)*#(電話番号)※電話回線をつないでから行ってください