


REV300 受信チャイム(屋内用)の使用法 ①

各部の名前

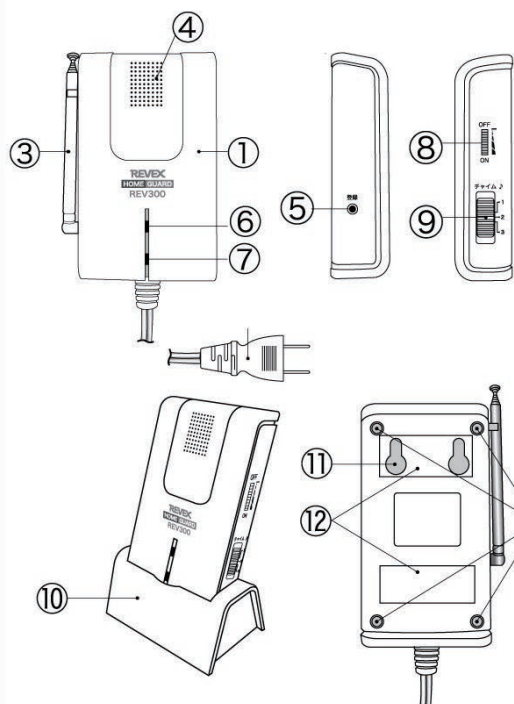

- ①受信チャイム本体
- ②電源コードとプラグ
コード長は3mです。AC100V(50/60Hz)コンセントに接続します。
- ③伸縮ロッドアンテナ(角度調節機能付)
登録するときは縮めたままでよいのですが、離れたところで使用する場合は、フルに伸ばしてください。角度調節もできます。
- ④スピーカー
チャイム音が鳴ります。
- ⑤登録「ボタン」
登録操作をする時に押します。
- ⑥登録表示LED(赤)
・登録待ち(ゆっくり点滅) ・登録成功(点灯)
・登録失敗(早く点滅) ・登録終了(消灯)
- ⑦電源ON表示(ブルー)…ON時に点灯
着信表示(ブルー)…電波受信時に5秒間点滅
- ⑧ボリューム
チャイム音量の調整。OFFにする(音を消す)こともできます。
- ⑨チャイム音選択
1.チャイム 2.ウェストミンスターチャイム
3.エリーゼのために の中から好みの音を選んでください。
- ⑩専用スタンド
- ⑪壁面取付け穴
- ⑫両面テープ取付けスペース
- ⑬机上設置脚

センサー送信機を携帯受信機に登録する


- この受信機単体では使えません。本機に登録するホームガードシリーズの送信機をご用意ください。
- 送信機に電池を入れて、いつでも送信できる状態にしておいてください。
- 本機に登録できるセンサー送信機は20個までです。
- 受信チャイムの電源プラグをAC100Vコンセントに接続すると、電源ON表示、LED(ブルー)が点灯します。
本機には電源スイッチが付いていません。使用しないときは電源コードをコンセントから外してください。
- 電源を切っても、一度登録したID情報は保存されています。

1.センサーIDの登録方法(全てのセンサーに共通)

- (1) 登録可能な適合送信機・REV20(呼び出しボタン)・REV40(モーションセンサー)
(ホームガードシリーズ)・REV60(ドア窓センサー)・後日追加するホームガードシリーズ送信機

2.ID登録推奨距離

※センサー送信機と受信機チャイムの距離は、0.5m～5m離れて登録してください。

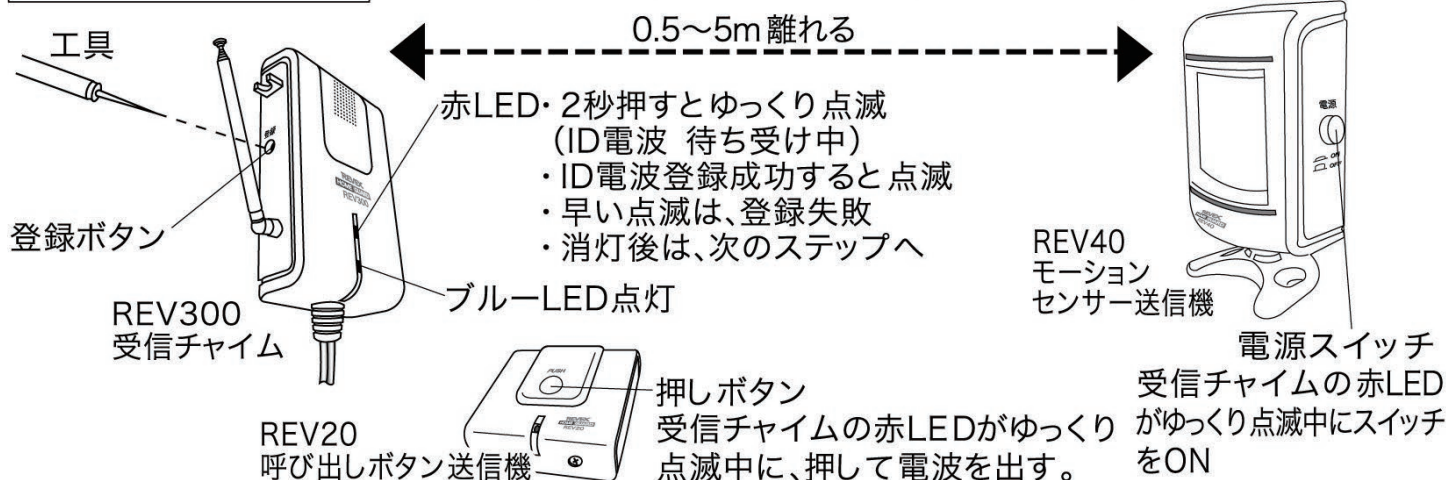


- この商品はホームガードシリーズの各種送信機と組合わせてご使用ください。
- この受信機は防水ではありません。水に濡らさぬようご注意ください。

センサー送信機を携帯受信機に登録する(つづき)

3.登録手順

- A.登録ボタン アンテナ側にある「登録」ボタンを、先の細い工具で2秒間押すと赤いLEDがゆっくりと点滅します。この後、何もしないでいると、60秒後に消えます。60秒以内にセンサーを送信してください。
- B.登録方法(REV20)の場合 REV20(呼び出しボタン)の押しボタンを1秒以上押すと、受信チャイムの赤いLEDが点灯すれば成功です。
- C.登録方法(REV40)の場合 REV40(モーションセンサー)の電源スイッチをONにします。受信チャイムの赤いLEDが点灯すれば、登録は成功です。なお、REV40は、約40秒間断続的に送信を続けるウォームアップ状態が終了したら、検知可能なモードになります。
- D.登録方法(REV60)他の場合 REV60(ドア窓センサー)その他のセンサーについては、それぞれの説明書をご覧ください。
- E.登録失敗 赤いLEDが早い点滅になった場合は、同じIDを2回登録したか、登録失敗かのどちらかです。いずれにしても、受信機には登録されていないので、もう一度トライしてください。

■登録早見表 屋内用受信チャイムの登録手順

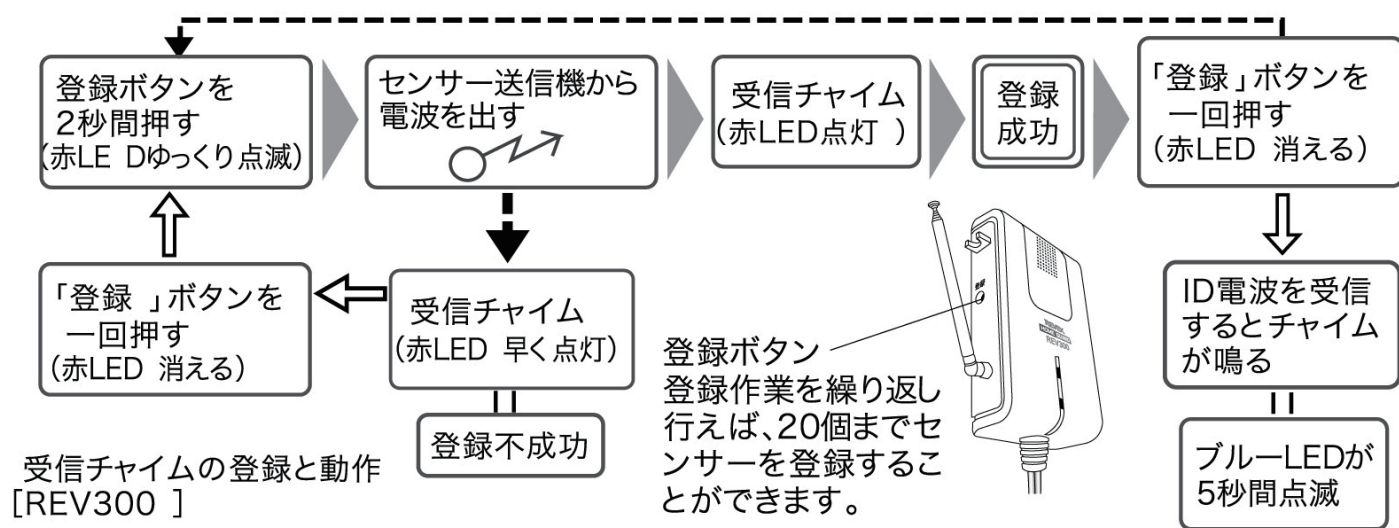

- F.登録し直し 「登録」ボタンを一回押すとLEDは消えます。そのままにいても、1分後にLEDは消えます。
- G.登録可能IDコード数 (REV300) 受信チャイムは20個までIDコードを登録できます。2個目以降はAからの手順に従って行ってください。
- H.20個以上の登録 21個目に登録すると、1番目に登録したコードが消えて21番目が上書きされます。

4.消去手順


- I.単一コードの消去 登録済みのコードの上に上書き(もう一度登録)するとそのコードは消去されます。LEDは赤く早く点滅します。
- J.全コードの消去 「登録」ボタンを10秒間押し続けて、LEDがゆっくりした点滅から、早い点滅に変われば、全ての登録済みコードは消去されます。
- K.終了 「登録」ボタンを一回押して、LEDが消えれば、全ての消去は終了です。

REV300 受信チャイム(屋内用)の使用方法 ②

300 取付け方法

1. スタンドを使って卓上で使用する。

■電源プラグをスタンドの四角い穴に通し、受信機を差し込みます。電源コードは図の様にスタンドの切り欠きで固定してください。スタンドはスチール製家具の上で使用しないでください。

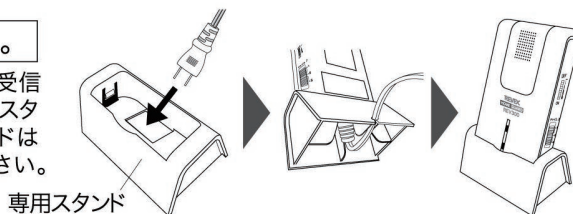

専用スタンド


2. 両面テープを使って壁面に貼付けて使用する場合

■受信機を壁面に貼付ける前に確認してください。
1. 貼付けようとしている場所で受信機が動作するか? 2. 電源コードは届くか? 3. 取り外す時、壁紙がはがれないか?

■受信機の両面テープ貼付け部や、壁面の貼付け部分の汚れや油を布などできれいに拭いてください。

■受信機の裏面に付属の両面テープを貼付け、床から1m以上の高さの壁面に固定してください。

■一度貼付けてから、再度貼り直す場合は、市販の両面テープ(厚手のもの)をご用意ください。

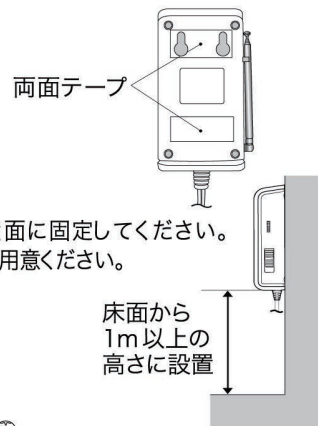

3. 取り付けビスを使って壁面に固定して使用する場合



■受信機を壁面に貼付ける前に確認してください。

1. 固定しようとしている場所で受信機が動作するか?

2. 電源コードは届くか?

3. 取り外した後で、壁面やクロスに穴があいてもよいか

■壁面に下図の寸法で付属のビスをねじ込み、受信機を1m以上の高さに固定してください。

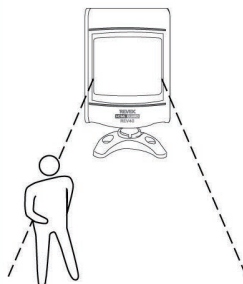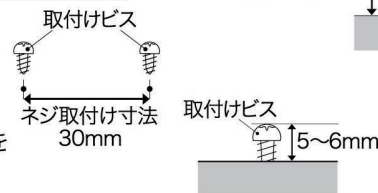

※モーションセンサーの検知間隔は12秒です。

※使用中の日常チェックを心がけてください。

・センサー送信機の設置場所にあるセンサー送信機と受信チャイム間で安定して動作することを確認してください。

・センサーの電池は定期的に新品に交換してください。

・周囲の立地条件で電波状況が悪くなり、電波が届かなくなることもあります。

その場合は受信チャイムの場所を安定して受信する位置に移動させてください。



※一度受信してチャイムが鳴ると4秒間は次の電波を受信できません。

仕様

小電力セキュリティ
ワイヤレス受信チャイム(屋内用) REV300

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	チャイム動作 時 0.5w 以下、待機 時 0.1w 以下
受信周波数	426.8375MHz
電波受信可能距離	屋外見通し最大 200m/ 屋内見通し最大 100m
ID 登録方式	コード登録方式
受信チャンネル	1 チャンネル、2 0 コード
電源コード長さ	3m
伸縮ロッドアンテナ	短縮時 91.5mm、伸長 時 346mm、外形寸法 6φmm
音量可変範囲	OFF 付、55~75dB ±5dB/1m
チャイム音	3種類(1 .ピンポン 2 .ウェストミンスターチャイム 3 .エリーゼのために)
受信専有時間	4秒間(4秒以内では、次の電波を受信できない)
LED 表示	ブルー LED(1 .電源 ON 時点灯、2 .受信時5秒間点滅)
	赤 LED(登録操作モニター)登録待ち:ゆっくり点滅、登録成功:点灯
	登録失敗:早く点滅、登録終了:消灯
使用温度範囲	0°C~+45°C
本体外形寸法	高さ 115×幅 64×奥行き 30mm(突起物を含まない外形寸法)
質量	約 280g(コード含む)