


# REVEX ワイヤレス LEDライト 取扱説明書

品番 X100

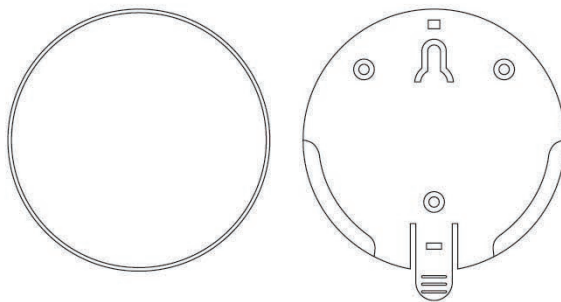

## お願い

ワイヤレスLEDライトX100をお買い求めいただきありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。また、この説明書は購入日を証明するレシートなどと共に、大切に保管してください。

## 安全上のご注意



### 警告 【人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容】

- 乾電池のプラス(+)、マイナス(-)を間違えてセットしないでください。間違えてセットしますと乾電池が急激に発熱し爆発や液漏れにより損傷を負うことがあります。液が皮膚に付着した場合は、すぐに液を流水で良く洗い流してください。目に入った場合は医師にご相談ください。また、飛び散った液はティッシュペーパーや雑巾等できれいに拭き取ってください。
- 外した電池は、小さなお子様の手が届かないところで保管するか廃棄してください。



### 注意 【人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容】

- 機器を投げない。落下させない。(人に当たるとけがをする可能性があります)(本体ケースが落下により破損・動作不良になった場合は、保証の対象にはなりません。)
- 電池切れで点灯しなくなったらすぐに電池を外す。使用しないで保存するときは、必ず、電池を抜いておいてください。(液漏れにより機器を壊す、置き場所の床やカーペット、家具などを汚す恐れがあります。)
- 分解、改造、修理などしない。(火傷や感電の原因になります。)
- 異常が発生したら電池を取り外す。(発熱、発火の原因になります。)
- 高温の場所(ストーブの近くや車の中など)に置かない。使用しない。(故障や電池の液漏れ、誤動作の原因になります。)

## 使用するにあたって

X100を使用するには、新品電池(単3形アルカリ電池X3本)を別途ご用意ください。  
X100は受信機ですので、動作させるにはワイヤレスチャイムXシリーズの送信機と組み合わせてご使用ください。  
使用する際は、X100と送信機を同じID(記号と番号)にします。詳しくは下記の説明をご覧ください。  
なお、上部のスイッチをON/OFFすることにより、単独で点灯させることもできます。

## 使用上のご注意

### 1. 製品について

- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、LED光の色や明るさにバラツキがありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
- LED光の明るさは、電池の残電圧が下がると暗くなることがあります。
- LED点灯時間および点滅間隔の調整はできません。
- 上部のスイッチでONにした場合は、スイッチを再度押してOFFにするまで、連続点灯になります。消し忘れにご注意ください。
- X100は10ルクス以下の暗い場所でXシリーズからの電波を受信したときのみ点灯します。  
明るい場所では点灯しませんのでご注意ください。
- 屋外に設置する場合は、風雨に煽られて落下しないようしっかりと固定してください。
- 機器を落下させないようにご注意ください。落下させて破損又は故障した場合は保証の対象にはなりません。
- パッケージを開封するときに手や衣服を傷つけないよう、ホッチキス止めの取り扱いにはご注意ください。
- 仕様及び外観・外装は改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

### 2. 電池について

- 電池は3本とも新品、同一メーカー、同一ロット生産のアルカリ電池をご使用ください。異なるメーカーのものを混ぜる、新旧を混ぜて使用する、期限切れに近い電池を使用するなどしますと、すぐに電池が使用できなくなることがあります。
- マンガン電池は使用しない。アルカリ電池と混ぜて使用しないでください。すぐに機器が動作しなくなります。
- 濡れた手で、或いは機器が濡れているときに電池を交換しないでください。故障の原因となります。
- 落下させた電池、圧力や衝撃を加えた電池は使用しないでください。液漏れの原因となります。



### 3. 電波について

- 送受信機とも床面や金属面から1m以上離して使用してください。電波が飛ばない、受信しないなどの現象が出ます。
- 複数の送信機で電波を出した場合、または一つの送信機で電波を出す場合、設定した点灯時間が終わるまでは次の電波を受信しません。
- 複数の送信機を至近距離で同時に使用しますと電波干渉により動作しないことがあります。
- 電波の飛距離は送受信機の設置場所及び設置環境により異なります。
- 鉄筋コンクリートの建物内、鉄製ドア、金属シャッター、金属格子、スチール家具などで囲まれている場所では極端に電波の飛距離が低下します。
- 電波の受信状況が悪い時は、本器を窓際、天井近くの高い場所、周りを囲まれていない見通しの良い場所に設置してください。
- 周囲に送信所、電波鉄塔等がある場所では、強い電波の電波抑圧により、受信しないことがあります。

## 製品の特徴

センサーが感知すると離れた暗い場所でライトが点灯します。



- (注1)別売のXシリーズ全ての送信機に対応。Xシリーズのセンサー送信機と組み合わせてご使用ください。
- (注2)ワイヤレスLEDライトは受信機を内蔵しています。受信機のID番号を送信機と同一のID番号に設定してご使用ください。(工場出荷時のIDは「P/16」になっています。)
- (注3)ワイヤレスLEDライトは明るいところでは点灯しません。周囲が10ルクス以下の暗さの時に点灯します。
- (注4)点灯モードのほかに点滅モードもあります。
- (注5)上部にあるスイッチでON/OFFさせることもできます。この場合は明るくても点灯します。

- 点灯モード 1.5W/1.0W/0.5W(LEDの消費電力)の3種類の明るさを選べます。
- 点滅モード 防犯に、或いは目印ライトに使用できます。
- 点灯時間 15秒/90秒を選べます(自動消灯)。
- 手動点灯 上部のスイッチを押すと、周囲の明暗に関係なくいつでも点灯します。スイッチをもう一度押すまで点灯し続けますので、消し忘れにご注意ください。
- 電源 電池式ですからどこにでも設置できます。
- 電池寿命 1日10回点灯して約4ヵ月(1.5Wで15秒/1回点灯時)。  
連続点灯の場合は約30時間(1.5W点灯時)。
- 受信距離 屋外見通しで100mまで。屋内は10m~50m(建物の材質や形状で変わります)。
- 防沫・防塵形 防沫・防塵形(IP44)ですから、屋外にも設置できます。(\*1)  
(\*1)防沫・防塵形とは?  
防水機能の等級で防水等級4、防塵等級4の意味です。防沫形は防雨形以上、防噴流形以下の防水規格で「あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない」防水規格です。
- 配線不要 ワイヤレスで電池式ですから、配線は一切不要です。
- 簡単設置 取付アダプターに差し込み式ですから、壁面、ガラス面、ドア面等に付属の両面テープかネジで固定できます。水平か垂直に設置してください。
- 同時多数点灯 一つのセンサー送信機が動作すると同時に何個ものX100を点灯させることができます。  
1箇所を明るく照明する、歩く方向を照明するなど応用は様々です。

## 主な仕様


- 光源 0.5WホワイトLED(韓国製LED)x3個
- 電源 単3形アルカリ電池X3本(別途、お求めください)
- 点灯条件 ①10ルクス以下の暗い環境のとき、Xシリーズ送信機からの電波を受信し、点灯又は点滅。  
②上部のスイッチを押せば明るい場所でも手動でON/OFF。
- 点灯明るさ 3段階に明るさ調整可能。
- 点灯時間 15秒間又は90秒間。
- 受信機 内蔵。XシリーズのIDと同一のIDに設定すること。
- アンテナ 内蔵。
- 受信距離 屋外見通し100m、室内10m~50m(建物構造による)
- 設置場所 屋外又は室内。垂直又は水平設置。金属面上に設置の場合は極端に受信距離が短くなります。
- 外形寸法 Φ104x53Hmm(本体外形寸法)、Φ104x60Hmm(取付アダプター含む)
- 質量 約207g(取付アダプター、電池を含む質量)
- 付属品 取付アダプター・取付ネジ(3本)・樹脂リブ(3個)・両面テープ(1枚)・ID設定用(-)ドライバー(1本)




## 使用方法

### ①取付プレートの着脱

・取付プレートのロック解除つまみを押しつけながら本体を引き上げるとプレートが外れます。

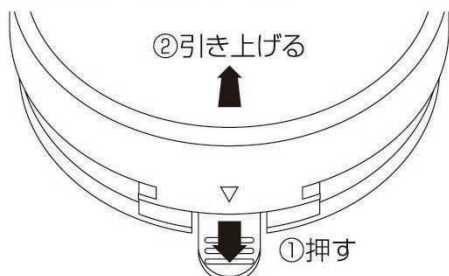


・装着するときは本体のママークとロック解除つまみを同じ位置に合わせ本体を押し下げます。

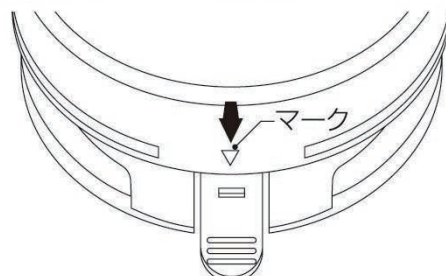


### ②電池を入れる前に


・電池蓋のネジを緩めて蓋を開けます。

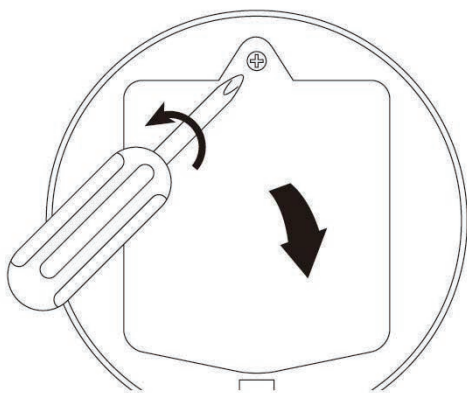

・点灯照度(明るさ)の選択をします。  
0.5W/1W/1.5Wから選びます。

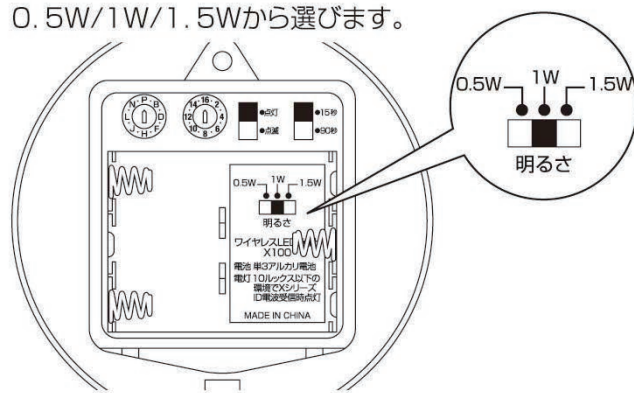


### ③電池を入れます。

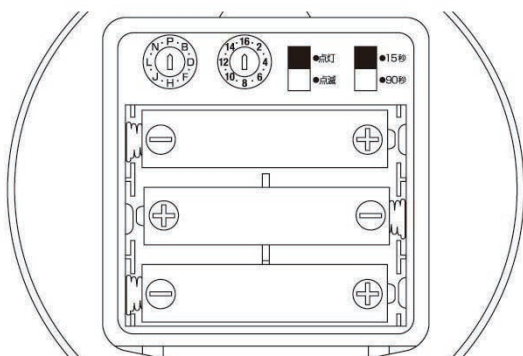


### ④手動点灯/消灯の確認

・上部のスイッチを押して点灯することを確認します。  
消す場合は、もう一度押してください。

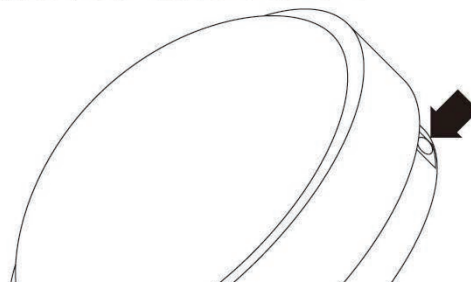

### ⑤IDの設定

・IDコード(アルファベットと数字)をXシリーズの送信機と同一番号にします。付属の小さいドライバーを使用してください。

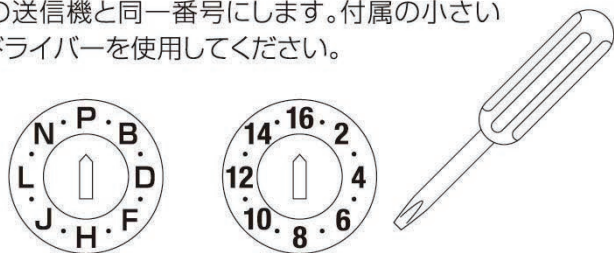

### ⑥点灯/点滅モードの選択

・点灯/点滅を選びます。

点灯/点滅モード

点灯時間



●点灯  
●点滅



●15秒  
●90秒

### ⑦点灯時間の選択

・点灯時間(15秒/90秒)を選びます。センサーが動作するとX100が(15秒/90秒)間点灯して消えます。  
点灯後次の電波を受信すると再度点灯します。



## ⑧送信機を動作させて点灯を確認

- 使用する送信機のIDコードをX100と同じID（アルファベットと数字）にしてから送信します。X100を暗い所に置いてテストしてください。テストが終わってから取り付けてください。




(例) X100のIDコード

L-12


← 同じコードにする →

送信機のIDコード

L-12

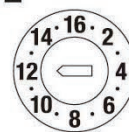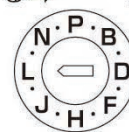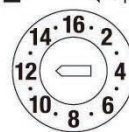

広い場所で手が塞がっている時に  
人感送信機 X50

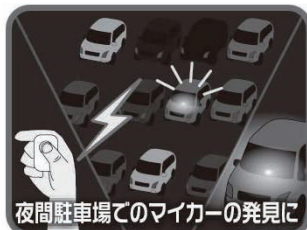

夜間駐車場でマイカーの発見に  
押しボタン送信機 X10



ドアが開くとパッと点灯  
ドア窓送信機 X30



音がするとパッと点灯  
音センサー送信機 X70

## ⑨電池蓋を閉めます。

- 防水のため、電池蓋はきちっとネジ止めしておいてください。

## ⑩設置方法

- 取付プレートを設置してから、本体を差し込み固定します。
- 垂直面に設置する場合はロック解除つまみが必ず下向きになるようにしてください。
- 引っ掛け穴と中央の丸穴を利用して取付けます。
- 外壁などネジが効かない場合は付属の樹脂リブを使用します。  
(下穴を開け、樹脂リブを打ち込み、樹脂リブに付属のネジをねじ込みます)。
- ガラス面やドア面には付属の両面テープを使用します。金属面上に設置する場合は受信距離が極端に短くなりますのでご注意ください。(両面テープを使用する場合は、貼付け部の汚れやほこりをきれいに拭いてから貼り付けてください)。
- 取付プレートを取り付けたら、本体のママークをロック解除つまみに合わせ本体を押し下げて装着します。
- 防沫・防塵性能を維持するため、水平又は垂直に設置してください。
- 地面に近い位置(地面から1m以内)に設置する場合は、受信性能が弱くなる可能性がありますのでご注意ください。
- 水に浸かる、水はけが悪いところには設置しないでください。

## 保証規定 無償保証期間は購入後1年間です。

- 本商品には保証書はついておりません。お買い求めになった店舗のレシートの写しを保証書に変えて、この取扱説明書と共に大切に保管してください。故障による無償保証を行う時は、レシートの写しを添えて当社のお客さま相談室にご連絡ください。
- 本商品を購入後1年以内に発生した故障、不具合の場合は下記の無償保証規定に従って無償で修理又は交換いたします。故障の原因を明確にして当社までご連絡ください。

### 無償保証規定

- 1) 取扱説明書及び本商品の注意書きに従った正常な使用で、保証期間内に故障した場合、無償修理又は交換いたします。
- 2) 故障の場合はご購入の販売店ではなく、直接、当社のお客さま相談室に電話・FAX・メールなどでご連絡ください。
- 3) 無償保証に該当する故障の場合は往復の送料は弊社が負担いたします。

### 有償修理

レシートの写しの提示がなく、ご購入日が明確でない場合及び、保証規定内でも次のような場合には有償修理となります。

- a) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
- b) お買い上げ後の落下、取付場所の移動、輸送、不適当保存時の故障及び損傷。
- c) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の防御できない外部要因による故障。
- d) 一般家庭以外(例えば業務用の繁雑・長期連続使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- e) 無償修理交換以外の運送費、諸掛費用はお客様のご負担となります。

本保証規定は日本国内においてのみ有効です。 This warranty valid only in JAPAN.

**リーベックス株式会社** 〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5

お客さま相談室 時間: 月～金の9時～12時、13時～17時30分 ※土、日、祝日はお休みです。

TEL: 048-294-4945 FAX: 048-294-4948 <http://www.revex.jp/>

MADE IN CHINA