

REVEX


Xシリーズ PREMIUM X210D
ワイヤレスチャイム 315MHz帯特定小電力ワイヤレスチャイムシステム

プラグイン・ワイヤレス(ナイトライト付) PREMIUM専用音

呼び出しチャイム 品番X210D

X210Dは、X10DとX200のセット品です。

取扱説明書

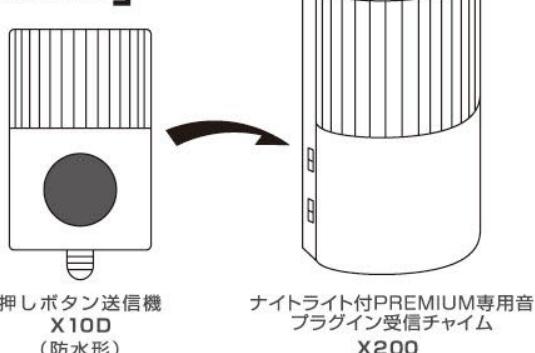[X10D・X200
単体説明書兼用]

このたびはX210Dをご購入いただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用いただきますようお願い申し上げます。また、取扱説明書と台紙はご購入時のレシートの写しとともに保管してください。

この呼び出しチャイムは配線不要、設置が簡単でどこにでも使用できるワイヤレスチャイムです。ボタンを押すだけで離れた場所でチャイムやメロディ音が鳴りカラフルなLEDがフラッシュします。

1.呼び出しチャイムの構成

下記の送信機と受信機からなるワイヤレスチャイムです。

■押しボタン送信機(X10D)

押しボタンを押すと電波が出ます。防水型構造(IPX4)。

■受信チャイム(X200)

押しボタンからの電波を受けると、PREMIUM専用音チャイムが鳴り、LEDがフラッシュします。LEDのフラッシュ色はカラフルな光を選べます。なお、カラフルな発光色のナイトライトとしても使用できます。

2.この商品の特徴

■配線不要。受信機はACコンセントにプラグイン式です。

■押しボタン送信機は防雨形(IEC規格IPX4)ですので、屋外や浴室などシャワーや雨水が多少かかる場所でも使用できます。

■押しボタンは小形軽量で押しやすいボタンを採用。

■256通りのIDチャンネルを使用していますので混信はほとんどありません。

■Xシリーズ全ての送信機と受信機の増設ができます。

■16種類のPREMIUM専用音チャイムが選べます。

■受信機は音と9種類のLEDフラッシュでお知らせします。

■音量調節可能で音質良好です。

■音だけ、フラッシュだけ、音と光を選べます。

■高感度受信機で通信距離は屋外見通し100m。

■受信機は小形のAC100Vプラグイン式ですから、電池は不要です。

■カラフルなナイトライトとして使用できます。なお、日中に点灯させることもできます。

3. 使用方法 IDコードの設定について

(ご注意) 使用するには送信機と受信機と同じコードに設定してください。

押しボタン送信機(X10D)

1 プレートを外す

右の親指で取付プレートのロックつまみを後方へ押しながらプレートを引き抜き、取り去ります。



2 ネジを緩める

底面の小さな+ネジを緩めると、ケースが本体と裏蓋の2つに分かれます。

3 IDコードを選ぶ


電池を入れる前に、IDコードスイッチを好みの記号番号(アルファベットと数字)に合わせます。出荷時は記号番号が(P-16)になっています。付属の黒い小さなマイナスドライバーをご使用ください。

(ご注意!)

工場出荷時は全て(P-16)のIDコードになっています。このままで動作しますが、ご近所でXシリーズをお使いの方がいらっしゃいますと混信します。できるだけ、IDコードを別の記号番号に切り替えてご使用ください。

4 電池を入れる

図の電池トレイを人差し指の爪で引っ掛けて引き出します。マイナスドライバーで押し下げても構いません。付属のボタン電池(CR2032)1個のプラス面を上にして電池トレイに入れ、プラス側が上になるようにして電池トレイをパチンと音がするまでスライドして押し込みます。(ご注意!)

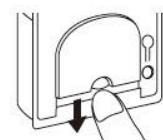


(1)付属のボタン電池はテスト用です。使用していて、受信機の電源表示ランプ(ブルー色)が点滅する場合は電池切れですので、新品の電池に交換してください。

(2)ボタン電池はティッシュペーパー等で良く拭き、清潔な指で指紋が付かないよう取り扱ってください。

5 送信する

正面の押しボタンを押すと、ブルーLEDランプが数秒間点灯することを確認します。

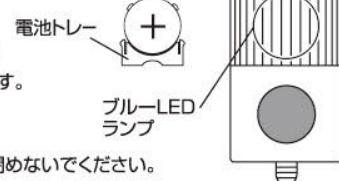

6 裏蓋

送信機ケース裏蓋は設定が終わるまで閉めないでください。

ナイトライト付 PREMIUM専用音 受信チャイム(X200)


1 IDコードを送信機と同じ番号に合わせる

本体背面のIDコードスイッチを付属の黒い小さなマイナスドライバーを利用して、押しボタン送信機(X10D)と同じID(記号・番号)に合わせます。




5 光センサー

本体底部右下の丸い部分が光感知センサーです。明るい場所でテストするには、このセンサーを手の平などで塞ぎ、暗くするとナイトライトが点灯します。

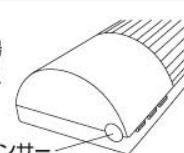

6 受信する

押しボタン送信機の正面の押しボタンを押すとチャイム音が鳴り、LEDが点滅します。

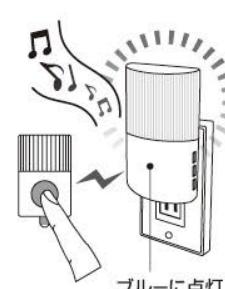


7 音量ボタン (C)

音量(大)または(小)を押してチャイム音量を調整してください。尚、音量調整は受信している間でもボタンを押せばいつでも可能です。但し受信モード(B)スイッチが「B-2」(光)の時と、「B-4」(電源OFF)の時は音が鳴りません。

2 ナイトライトモード

正面左側のⒶスイッチを「A-2」(ナイトライト)にします。(次ページの図参照)

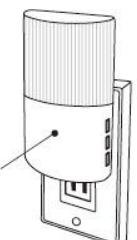

3 受信モード(音と光)にする

同じく正面左側下のⒷスイッチを「B-3」(音と光)にします。(次ページの図参照)

4 コンセントに差し込む

X200をAC100Vコンセントに差し込みます。正面下部の電源ランプがブルー色に点灯します。

(ご注意!)

他の電圧では絶対に使用しないでください。

PREMIUM専用音の選曲 [PREMIUM Xシリーズ受信機専用音です。Xシリーズ受信機はXシリーズ専用音が鳴ります。]

1 選曲できる曲の種類 16種類

(数字は選曲順)(ID番号とは関係ありません)

1. ピンポン ピンポン(2回)	約4秒間
2. ピンポン ピンポン(4回)	約8秒間
3. ピンポン パンポン	約7秒間
4. チャイム音 A	約4秒間
5. チャイム音 B	約4秒間
6. チャイム音 C	約7秒間
7. チャイム音 D	約6秒間
8. エリーゼのために	約10秒間
9. ディヴェルティメント	約14秒間
10. チャイルドフード リメンバー	約8秒間
11. ジングルベル	約10秒間
12. 小鳥の鳴き声	約7秒間
13. 犬の鳴き声	約5秒間
14. ブザー音	約6秒間
15. サイレン音A	約10秒間
16. サイレン音B	約30秒間

2 選曲方法

押しボタン送信機(X10D)の電池横にマッチ棒の頭の形をした選曲ボタンがあります。このボタンの頭を2秒程度しっかりと押すとチャイム音が聞こえます。チャイム音が終ったらもう一度押すと次のチャイム音になります。以後押していくと、全部で16種類のチャイム音/メロディ音/鳴き声/サイレン音から選ぶことができます。最後に聞こえたお気に入りの音のままにしておけば、X10Dを押すたびに、このチャイム音が聞こえます。1回転して最後のサイレン音の次は、最初のチャイムに戻ります。

(ご注意!)

①選曲の変更

使用中、選曲を変更したい場合は同様にして好みの曲が鳴るまで順番に動かしてください。

②曲が終ったら選曲ボタンを押す

次の曲に進む時は曲が鳴り終わってからボタンを押してください。

鳴っている途中で押しても曲は変わりません。一つ先の曲に飛んでしまいます。

③選曲ボタンは何回も繰り返して押さないでください


1回押すたびに次の曲に進みます。何回も押すと、鳴らなくても押した回数だけ先の方に進んでしまいますのでご注意ください。

④サイレン音(2種あります)

サイレン音Bは約30秒間鳴り響きますので、やかましい時は受信機の左側面の(B)スイッチを「B-2」(光)又は「B-4」(電源OFF)の位置に切り替えてください。

3 裏蓋を締める

好みのチャイムや曲が流れ、動作確認ができるたらX10Dのケースの裏蓋を閉めます。ネジの位置を合わせ、ケースの上下をバチンと音がするまで押さえてください。ネジを締めれば終了です。最後に、上下の蓋の間に隙間がないことを確認してください。隙間があると防水が完全になりませんのでご注意ください。

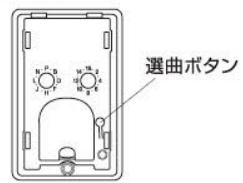

うまく動作しない場合 下記の項目を再度ご確認ください。

- (1) 押しボタン送信機と受信チャイムのIDコードの記号番号は同一の記号番号になっているか?
- (2) 電池は新品か?電極に手の脂等がついていないか?
- (3) 電池を指定の極性にセットしたか?
- (4) 受信チャイムの(B)スイッチは「B-3」(音と光)になっているか?
- (5) 押しボタンを押すと青いLEDが4秒程度点灯するか?
- (6) 受信機の受信モードスイッチが「音と光」になっているか?
- (7) AC100Vコンセントにしっかりとプラグインしてあるか?

上記を確認しても受信機が動作しない場合や不明の場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

受信モードの切替え 下図参照

1 受信モードを切り替える

(B)スイッチで受信時に音を鳴らすか、受信ライトを点滅させるかを選択できます。

B-1 :音のみ

B-2 :光のみ

B-3 :音と光

B-4 :電源が切れます

ナイトライトモードの切換え

1 ナイトライトモード

ナイトライトは明るい時でも点灯できる「デイライト」モードと暗い時だけ点灯する「ナイトライト」モード、ライトをOFFにしておく「ライトOFF」モードがあります。

A-1 :デイライト

明るい時でも点灯し続けるモードです。

A-2 :ナイトライトとカラー選択

本体下部にあるCDS(光センサー)が約10レックス以下の暗さを感じると点灯するモードです。夜間の暗闇での照明としてお使いください。尚、このモードのときに本体右下の(①)ボタン(カラー選択ボタン)を押すとナイトライトの発光色を選択することができます。

A-3 :ライトOFFと受信ライト選択

ナイトライトとデイライトは点灯しません。このモードの時は、受信ライト色を選択することができます。本体右側面の(①)ボタンを押します。

2 動作表

ナイトライトモード	受信モード(B)				電源オフ
	B-1	B-2	B-3	B-4	
A-1	●	○	○	OFF	
	♪	☆	♪☆	OFF	
A-2	●	●	●	OFF	
	♪	☆	♪☆	OFF	
A-3	●	●	●	OFF	
	♪	☆	♪☆	OFF	

[ナイトライトモード] ※上段表示

○ デイライト 明るくても点灯

● ナイトライト 暗いときに点灯


● ライトオフ

[受信モード] ※下段表示

♪ 音が鳴る

☆ 受信ライト点滅

× 動作しない

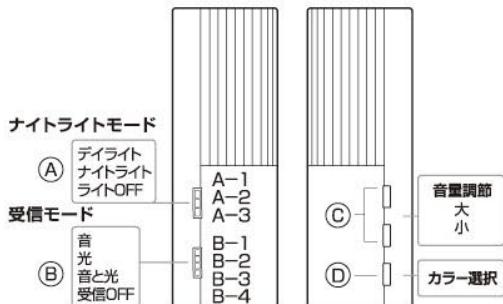

⑤ 音量ボタン

A-1 + A-2 + B-3 で動作、B-1では動作しません。
A-3 で動作しません。

⑥ カラー選択ボタン

A-2 の時、受信ライトカラー選択可能 ※B-1では動作しません。
A-3 の時、ナイトカラー選択可能 ※B-1では動作しません。

LED照明色の選択

9通りの色から、ナイトライト色と受信ライト色を独立してそれぞれ選ぶことができます。

1 LEDライト選択色 次の順に点灯します。

- ①白 ②黄色 ③青 ④緑 ⑤赤 ⑥水色 ⑦紫 ⑧ランダム
- ⑨レインボーカラー

ナイトライト照明色の選択

- ・ナイトライトモードを「A-2」にします。
- ・①ボタンを押すと上記の選択色順に点灯します。
- ・最後に選んだ色が使用色です。

3 受信ライト点滅色の選択


- ・ナイトライトモードを「A-3」にします。
- ・①ボタンを押すと上記の選択色順に点滅します。
- ・最後に選んだ色が使用色です。

4. 取付け方法

押しボタン送信機（X10D）

1 玄関、浴室、トイレなどの壁面に・ベッドサイドに。

- 設置したい場所に取付プレートを付属のネジを使用して止めます。ロックつまみが下向きになるようにします。ネジが止められない場所には付属の両面テープをご使用ください。両面テープを貼る場合は、貼付け面のホコリ、油膜、汚れなどをきれいに拭いてから貼り付けてください。

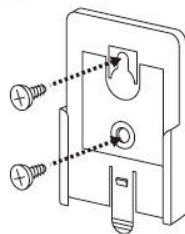


●本体を取り付プレートに上からスライドして固定します。送信時に光るブルーのLEDが上方に来るようになります。

●取付け位置は床面から1m以上の高さに設置してください（1m以下の場合は電波が飛びにくいことがあります）。

●防沫仕様ですので玄関周り等の壁面、浴室などにも設置することができます。

2 首から下げて

- 携帯電話用などのネックストラップ（付属していません）を使用して、首から下げて使用することもできます。
- 首から下げたまま浴槽に入る、シャワーを浴びるなどはしないでください。（圧水や流水に対応する防水ではありません。）
(ご注意!)
- 首から下げているときは、押しボタン送信機が自動ドア、エスカレーターなど何かに挟まって首をつらないよう、十分にご注意の上ご使用ください。また、就寝時に首に巻き付かないようご注意ください。

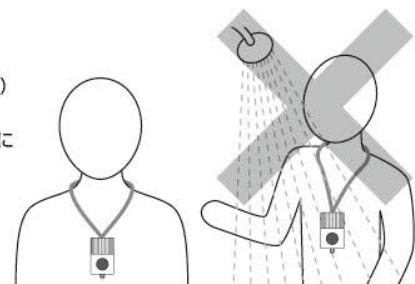

3 ベッドのパイプに設置

- 別売のパイプアダプターを使用すれば、要介護者や身障者などの介護ベッドのパイプに設置することができます。

プラグイン受信チャイム（X200）

1 AC100Vコンセントにプラグイン

- 壁面コンセントにプラグインしてご使用ください。延長コードのコンセントにプラグインしてもご利用いただけます。
(ご注意!)

延長コードのコンセントに接続し机の上で使用しますと、底部の光センサーを塞ぎ周囲が明るくても常時点灯することがありますのでご注意ください。

2 コンセントにしっかりと差し込む

コンセントプレートと本体の間に隙間が開かないようにしてください。隙間があると埃がたまりショートして発火する恐れがあります。

(ご注意!)

- 差し込みの緩いコンセントでは、使用しないようにしてください。
- 水滴や蒸気のかかる場所では使用しないでください。危険です。
- 定期的にプラグを外し埃を掃除してください。

5. 仕様

押しボタン送信機（X10D）

電源	DC3V ボタン電池CR2032x1個 テスト用電池付属
電池寿命	1年間(10回/1日送信、20°C時)
電源スイッチ	なし
送信周波数	315MHz帯
電波到達距離	屋外見通し最大100m 屋内見通し最大50m
送信出力	0.025mW
IDコード数	256通り
ID設定方法	2種類の「記号と番号」スイッチで設定
選曲方法	電池横の丸い選曲ボタンを押し、受信チャイム(X200)で受信モニターしながら選曲
送信方法	上面の押しボタンを押せば送信
送信表示	赤LEDが約4秒間点灯
使用エリア	屋内 / 屋外
環境対応	防沫仕様(JIS, IEC規格IPX4)
使用温度範囲	-20°C～+45°C
本体外形寸法	W43xH68xD20mm (取付プレート含まず)
本体質量	32g (電池込みの質量)

プラグイン付受信チャイム（X200）

電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	2W以下
電池切れ表示	送信機の電波を受信時に青LEDが点滅
電源スイッチ	あり
受信周波数	315MHz帯 設定した同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大100m 屋内見通し最大50m
受信時	選択した音が鳴り選択した光りの色が点滅
受信動作選択	音と光 / 光 / 音を選択可能
受信待ち	音が停止時に受信可能
IDコード数	256通り
IDコード設定	2種類の「記号と番号」スイッチで設定使用する送信機と同一の記号・番号に設定すること
選曲方法	送信機の選曲ボタンを押して選曲
音量可変	音量ボタン 大 / 小を押す
音量可変範囲	50dB～75dB/1m
音の種類	チャイム音7種類、メロディ4種類、ブザー、サイレン3種類 犬の鳴き声1種類、鳥の鳴き声1種類
光りの選択	カラー選択ボタンで9種類の光りから選択
使用温度範囲	-20°C～+45°C
使用エリア	屋内専用(防水ではありません)
ナイトライト	デイライト/ナイトライト/ライトオフの選択可能
外形寸法	W61xH100xD33mm(プラグ及びプラグベースを含まない本体サイズ)
アンテナ	内部アンテナ
本体質量	81g

6. 重要なお知らせ

!
本製品は連絡・報知用であり、生命救助、事故、犯罪防止を目的とする機器ではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので予めご承知ください。



本製品は総務省の許可なしに改造して使用する
と法律により罰せられます。



心臓ペースメーカーや特殊な医療機器付近では
安全管理のため送信機を50cm以上離してご使
用ください。

7. 包装内容 呼び出しチャイム(X210D)

押しボタン送信機(X10D)

- X10D本体
- ボタン電池CR2032x1個(テスト用)
- 取付プレート
- 取付ネジ(2個)
- 両面テープ(1枚)

ナイトライト付き受信チャイム(X200)

- X200本体
- IDコード設定用ミニドライバー(1個)
- 取扱説明書(X210D)中折
- 安全と保証規定 台紙裏面

8. 電池について

電池の交換時期

- X10Dの電池寿命は1年間程度です(常温時1日10回使用で)。(ご注意!)
 - ①使用回数が多い場合は早めに交換してください。
 - ②電池切れ表示:送信時にLEDが点滅すると同時に受信機の通電表示LEDが点滅を続けるときは電池切れが近づいています。
早めに交換してください。

9. 増設について

別売のXシリーズ単品送信機、単品受信機を増設できます。全て異なる音を鳴らす場合には16個まで、同一の音の場合は無限に増設可能です(電波の届く範囲又はお互いに干渉しない範囲で複数個ご使用いただけます)。

送信機を増設する [PREMIUM Xシリーズ プラグイン受信チャイムX200を使用する場合は、全てPREMIUM専用音となります。]

Xシリーズ及びXシリーズPREMIUMの全ての送信機が増設して使用できます。

■増設可能な送信機

- 押しボタン送信機 (X10)
- 押しボタン送信機 (X10R)
- 押しボタン送信機 (X10D)
- ドア窓送信機 (X30)
- 人感送信機 (X50)
- 音センサー送信機 (X70)
- ビームセンサー送信機(X90)発売予定中
- バトピカ人感送信機 (X80SL) 発売予定中

■送信機の増設方法

①同一コードに設定

送信機を増設する場合は、必ず使用中の受信チャイムと同一のIDコード(記号と番号)に設定してください。

②送信機毎にメロディ音を変える

増設する送信機の選曲ボタンを押して、受信チャイムでモニターしながら既設の送信機と異なるチャイムやメロディに設定してください。

(注)同じチャイムやメロディでも使用できます。

③音が鳴り終わるまでは次の電波を受信できない

複数の送信機を使用する場合、音が鳴り終わるまでは次に動作した送信機からの電波を受信することはできません。

④電波干渉で鳴らないこともある

複数の送信機が同時に動作した場合は、電波が干渉して受信しない場合があります。

また、近くに送信電波を発するものがある場合も受信しないことがあります。

⑤安定受信には場所と環境を変えて設置位置を選ぶ

安定して受信するには、送信機を出来るだけ高い位置に設置、金属面から出来るだけ遠ざける、窓際に設置する、場所を変えてみる等を試みてください。

受信機を増設する [Xシリーズ受信機はXシリーズ専用音。XシリーズPREMIUM受信機は、PREMIUM専用音となります。]

本製品に付属している受信チャイムと同じ単体の別売品、Xシリーズの受信機、及び、XシリーズPREMIUMの受信機が増設できます。

■増設可能な受信機

- 受信チャイム(X800)
- 10ch受信チャイム(X1800)
- LED受信ライト(X100)
- 受信バトラッシュ(XL3000)
- ナイトライト付プラグイン受信チャイム(X200)
- ハンディ4ch受信チャイム(X300)発売予定中
- ナイトライト付ワイヤレス受信チャイム(X900)発売予定中

■受信機の増設方法

①送信機、受信機を同一コードに設定する

受信機を増設する場合も、必ず送信機と同一のIDコード(記号と番号)に設定してください。

(注)同じIDコードでなければ動作しません。

②受信音は送信機で設定した音が鳴る

増設する受信チャイムは、既設のものと同一の音が鳴ります。

●ご注意!

複数の受信機を至近距離で並べて使用する場合は、電波干渉により受信しないことがあります。30cm以上離して設置してください。

10. 安全と保証に関する事項

■使用上の重大な注意と品質保証に関する事項については、別紙の「安全と保証規定」をご参照ください。

製品のお問い合わせ先

リーベックス株式会社 〒333-0801 埼玉県川口市東川口 3-10-5

TEL: 048-294-4945 FAX: 048-294-4948

時間: 月~金 9:00~12:00

13:00~17:30

土、日、祝日はお休みです

<http://www.revex.jp>