



ワイヤレス 玄関チャイム 取扱説明書

[X10G単体説明書兼用]

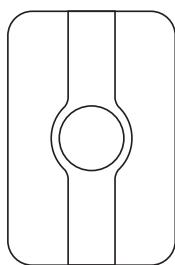

玄関チャイム送信機
X10G

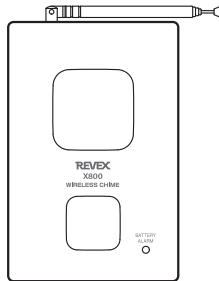

受信チャイム
X800

概要

- 玄関、門壁などにワイヤレス玄関チャイム送信機を直接設置して、来客が押しボタンを押すと室内でチャイムが鳴るワイヤレスチャイムセットです。
- 玄関チャイム送信機は設置簡単、配線等の工事不要。電池交換は2年に1回程度です(10回1日動作時、20℃)。
- 複数個所でチャイムを鳴らしたいときは、Xシリーズのすべての受信機が増設できます。

お願い

このたびはワイヤレス玄関チャイムX810Gをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。また、この説明書と台紙は購入日を証明するレシートなどと共に、大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 警告【人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容】

- 乾電池は正しくセットしてください。間違えてセットしますと乾電池が急速に発熱し爆発や液漏れにより損傷を負うことがあります。液が皮膚に付着した場合は、すぐに液を流水でよく洗い流してください。目に入った場合は医師にご相談ください。また、飛び散った液はティッシュペーパーや雑巾などできれいに拭き取ってください。
- 電池を小さいお子様に持たせないように交換済みの電池は適切な方法で廃棄してください。

⚠ 注意【人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容】

- 機器を投げない。落下させない。人に当たると怪我をする可能性があります。
- 本体ケースが落下により破損・動作不良になった場合は保証の対象にはなりません。
- 電池切れで動作しなくなったら、すぐに電池を外す。使用しないで保存するときは、必ず、電池を抜いておいてください(液漏れにより機器を壊したり、置き場所の床やカーペット、家具などを汚す恐れがあります。)
- 分解、改造、修理などしない。(火傷や感電の原因になります。)
- 異常が発生したら電池をすぐに取り外す。(発熱や発火の原因になります。)
- 高温の場所(ストーブの近くや車の中など)に置かない。使用しない。(故障や電池の液漏れ、誤動作の原因になります。)

ご使用方法

1. 玄関チャイム送信機X10Gの使用準備

単4形アルカリ電池×3本をご用意ください。

(必ず購入したばかりの電池をご使用ください。保存してあった電池は使用しないでください。)

①「取付プレート(裏蓋)」を外します。【図1】

②「電池蓋」を開けます。【図2】

(ドライバー等でツメをひっかけて開けます)

③IDコードを設定します。【図3】

電池を入れる前に、IDコードスイッチを任意の記号番号(アルファベットと数字)に合わせます。出荷時はID番号が(Pと16)になっています。IDコードスイッチを切り替えるには、IDコード切替用プラスチックドライバーを使用してください。既に使用している受信機に追加する場合は、受信機のID番号と同一の記号番号にしてください。(Pと16)のまま使用しますと、ご近所でご使用になっている送信機からの電波と混信してチャイムが鳴る場合がありますので、(Pと16)のID番号は避けてください。

④電池を入れます【図4】

⑤電池蓋を取り付けます。

蓋のツメをカチッと音がするまで押し込んでください。【図5】

図1

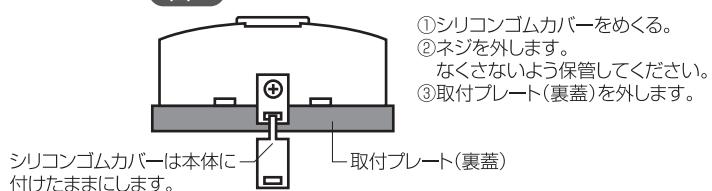


図2

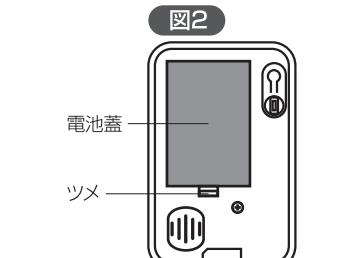


図3

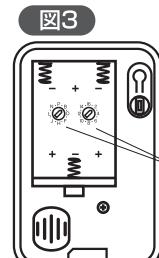


図4

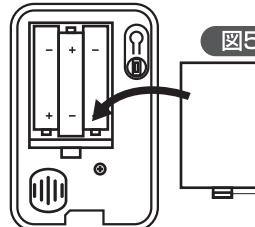


図5

蓋のツメ

⑥X10Gの動作チェックをします。


本体の正面を上にして机上に置きます。押しボタンを押すとボタン内のブルーLEDが5秒程度点灯すると同時に、確認チャイム音がX10Gから聞こえます(ピンポン音)。

この音量は音量調節ダイヤルで調整することができます。

⑦音量調節方法

IDコード切替用プラスチックドライバーを使用して、少しずつ回します。時計方向に回せば音が小さく、反時計方向に回せば音が大きくなります。押しボタンを押し、音の大きさを確認しながら調節してください。【図6】

図6

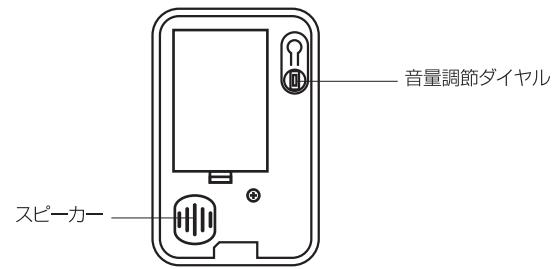

2. X10Gと受信機X800の動作確認をする

①動作確認 設置する前に机上で受信チャイムX800を近くに置いて行ってください。

②受信機X800のID番号を設定 受信機X800裏面の電池蓋を開けると、底面にIDコードスイッチがあります。【図7】購入時は(Pと16)になっています。IDコード切替用プラスチックドライバーを使い、2つのスイッチを玄関チャイム送信機X10Gと同一のIDコードに設定します。同一IDコード同士でないと動作しませんので、ご注意してください。

③受信機X800に電池を入れる 電池ボックスに、購入したばかりの単3形アルカリ電池×3本を+/-の極性に注意して入れてください。【図8】電池を入れたら電池蓋を閉めます。

*X800は別売のACアダプターX0505が使用できます。電池切れの心配がなくご使用いただけます(ACアダプターと電池の併用はできません)。

*電池の寿命は、チャイム音が1日10回鳴って約3か月程度です。チャイムが鳴った時に、正面右下の赤いLEDが点滅するときは電池切れのお知らせです。なお、最大音量で使用すると、電池寿命が短くなります。

④受信機の通電確認 受信機X800の左側面にあるスイッチを「音と光」にします。次に、右側面にある「音量」ボタン「大」又は「小」を押します。音(チャイム音)が鳴り光(ブルーの光)が点滅します。「大」又は「小」の音量ボタンを押して好みの音量にセットします。【図9】

⑤受信機の動作確認 X10Gの押しボタンを押すと、受信機からチャイム音が聞こえます。【図10】 反応しない場合は、IDコードが同一かを再確認してください。

⑥選曲方法 X10Gの「選曲」ボタン【図11】を押すと、下記の順番に受信機の音が変わります。お好みの音がしたら、押すのをやめて使用します。選曲するときは、音が鳴り終わってから選曲ボタンを押して次の曲に進んでください。選曲は1⇒16まで、番号順に変わっていきます。途中で最初の音「ピンポン ピンポン」に戻すには、16秒程「選曲」ボタンを長押しします。ピンポン音が聞こえたら、1番に戻っています。

⑦選曲内容 (受信音の長さは全ておおよそになります)

1. ピンポン ピンポン	約5秒	9. ホームスイートホーム	約8秒
2. ピンポンパンポン	約10秒	10. ジングルベル	約10秒
3. エリーゼのために	約12秒	11. ハッピーバースディ	約14秒
4. チャイルドフード リメンバード	約8秒	12. 小鳥の鳴き声	約5秒
5. グリーンスリーブス	約12秒	13. 犬の鳴き声	約8秒
6. おおスザンナ	約10秒	14. ブザー音	約10秒
7. バスカー	約6秒	15. サイレン音 1	約30秒
8. 愛のオルゴール	約10秒	16. サイレン音 2	約30秒

図7

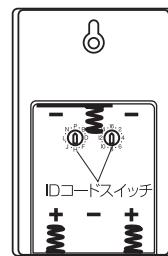


図8

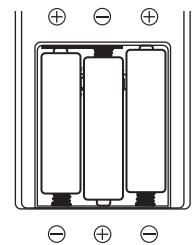


図9

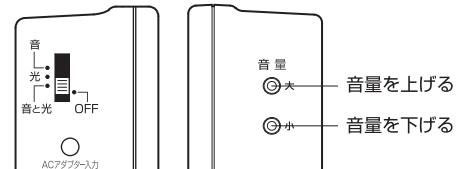


図10


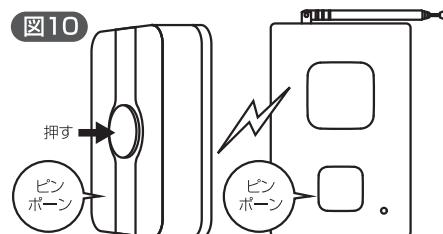


図11

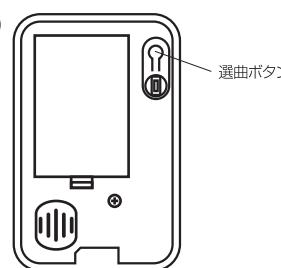




X10Gの設置方法

■木製の壁や柱に取り付ける

1.取付プレート(裏蓋)を付属の木ネジで止めます。突起が出ている方が下側です。取付穴のシリコンゴムの上からネジ止めします。【図12】

2.X10G本体を取付プレートに図のように被せ、下からネジ止めします。【図13】

3.シリコンカバーを下からしっかりとめます。【図14】

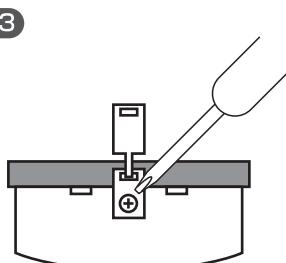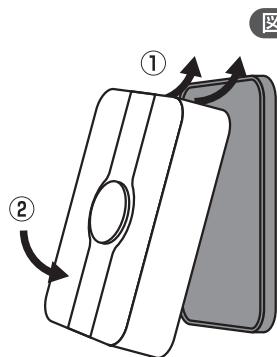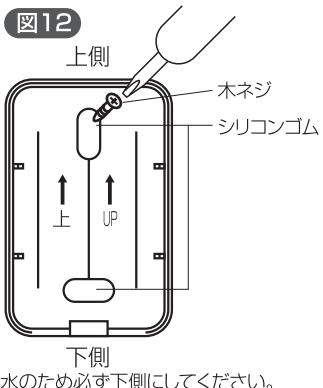


■コンクリート面に使用する場合

付属の木ネジと樹脂リブを使用します【図15】。

設置場所に60mm幅の目印をつけます。電動ドリルでΦ6mmの穴を開けます。付属の樹脂リブをその穴に打ち込みます。

「木製の壁や柱に取り付ける」の1、2、3のとおり固定します。

図15

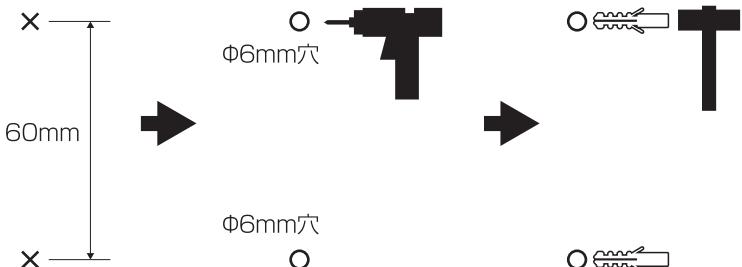

■付属の両面テープを使用する場合

1.取り付ける場所を良く拭きます。

2.接着面が乾いたら、両面テープで貼り付けます。

この時、上下を間違わないようにしてください。ネジ止めと水抜き穴側が下側です。【図12】

3.本体を取り付プレートに取り付けます。下側からネジ止め後、シリコンゴムカバーを押し込んでおいてください。【図13】【図14】

仕様 玄関チャイム押しボタン送信機 X10G

- 電源 単4形アルカリ電池×3本
(購入したばかりの電池をご使用ください。)
- 電池切れ表示 押しボタンを押したときに、赤LEDが4~5回点滅します。(早めに電池交換をしてください。)
- 電池寿命 約2年(20°Cで1日10回動作時)
- 送信電波 315MHz帯特定小電力電波
- 電波到達距離 屋外見通し最大100m、屋内見通し最大50m
- 送信出力 0.025mW
- 表示LED 送信時:ブルーLED点灯
電池切れ時:赤LED点滅。
- 電源スイッチ なし
- 選曲ボタン 16曲のチャイム音、メロディ音から選曲可能。
- 確認チャイム音 押しボタンを押すとピンポン音が鳴ります。
音量調整可。
- 音量調整範囲 0~70dB/1m
- 使用温度範囲 -20°C~45°C
- 使用湿度範囲 10%~90%
- 防水性能 防沫仕様(IP44)
- 外形寸法 W62×H94×D28mm(取付プレートを含む)
64g(電池を含まない質量)(取付プレートを含む)
- 本体質量

仕様 受信チャイム X800

- 電源 単3形アルカリ電池×3本
(購入したばかりの電池をご使用ください)。
又は、ACアダプター(X0505)別売
- 電池切れ表示 受信時に右下にある赤いLEDが点滅する。
- 電池寿命 約3か月間
(20°Cで1日10回受信、音量「中」、音と光のとき。)
- 受信電波 315MHz帯特定小電力
- アンテナ 外部伸縮ロッドアンテナ
- 電源スイッチ あり
- 選曲 送信機の選曲ボタンで選びます。
- 受信機能 音/光/音と光/OFFから選択
- 音量 「大」「小」の音量ボタンを押すことで、
5段階可変可能。(50~75dB/1m)
- 使用温度範囲 -20°C~45°C
- 仕様湿度範囲 10%~90%
- 防水性能 なし。(室内仕様のみ)
- 外形寸法 W63×H96×D33mm
- 本体質量 83g(電池を含まない)

包装内容

X810Gセット X10G本体×1、X800本体×1、取付用木ネジ×3、樹脂リブ×2、取扱説明書×1、IDコード切替用プラスチックドライバー×1

X10G単体 X10G本体×1、取付用木ネジ×1、樹脂リブ×2、取扱説明書×1、IDコード切替用プラスチックドライバー×1

増設について

別売のXシリーズ全ての単品送信機や受信機を増設することができます。異なる音を鳴らす場合は16個まで、同一の音の場合は無限に送信機の増設が可能です(電波の届く範囲でご使用いただけます)。また、一つの送信機に対して複数の受信機をほぼ同時に鳴らすこともできます。

■増設できる送信機

Xシリーズのすべての送信機、XシリーズPREMIUMのすべての送信機

■増設できる受信機

Xシリーズすべての受信機、XシリーズPREMIUMのすべての受信機

■中継機

■増設方法

●送信機、受信機を増設する場合、すべての送受信機のIDコードを同一のIDコードに設定してください。

●送信機毎に受信音を変えたい場合は、送信機の選曲ボタンを押して、曲を選んで使用します。

■増設時の注意

①複数の送信機を使用する場合、受信中の音と光が止まるまでは、次に動作した送信機の電波を受信することはできません。

②複数の送信機が同時に動作した場合は、電波干渉により受信機が動作しない場合があります。

③複数の受信機を至近距離に並べて使用する場合は、電波干渉により受信しないこともあります。

電波について

1)送・受信機とも床面や金属面からできるだけ離して使用してください。金属面に近いと電波が飛ばない、受信しないなどの症状が出る場合があります。

2)電波の飛距離は送受信機の設置環境により異なります。安定して受信しないときは設置場所を移動するなどして受信しやすいところに受信機を設置してください。また、アンテナを伸ばし、向きを調整してください。

3)鉄筋コンクリートの建物内、鉄製ドア、金属製シャッター、金属格子、スチール家具などで囲まれている場所では極端に電波の飛距離が低下します。

△うまく動作しない場合

下記をもう一度確認してください。

①押しボタン送信機と受信チャイムのIDコードの記号番号は同一の記号番号になっているか?

②電池は全て新品か?

③電池を全て指定の極性(+)、(-)にセットしたか?

④受信チャイムの表示スイッチは「音と光」になっているか?

⑤押しボタンを押したり、センサーが反応すると、送信LEDが2秒程度点灯するか?

⑥ボタン電池の両面の油膜や汚れを布やティッシュペーパーなどで拭き取ってください。

また、帯電している場合がありますので、電池を取り外した状態で一度、選曲ボタンをおしてください。

⑦上記を確認しても動作しない場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

*本保証規定は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in JAPAN.

製品のお問い合わせ先 **リーベックス株式会社**

〒333-0801 埼玉県川口市東川口 3-10-5

TEL: 048-294-4945 FAX: 048-294-4948

時間: 月~金 9:30~12:00 / 13:00~17:30

土、日、祝日はお休みです

<http://www.revex.jp>