


ワイヤレスチャイム (Xシリーズ)
315MHz 帯特定小電力ワイヤレスチャイムシステム

呼び出しチャイム 品番 X810R

電池は付属していません。ご使用になる前に新品の単3形アルカリ電池3本と、単4形アルカリ電池2本を別途ご用意ください。

取扱説明書

X10R・X800
単体説明書兼用

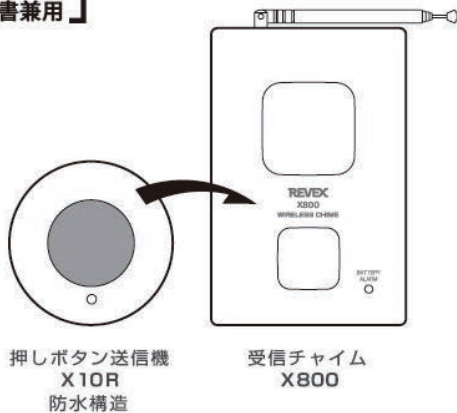

押しボタン送信機
X10R
防水構造

受信チャイム
X800

このたびは X810R をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をご使用前によくお読みください。また、使用後は大切に保管してください。

この呼び出しチャイムは配線不要、設置が簡単でどこにでも使用できるワイヤレスチャイムです。ボタンを押すだけで離れた場所でチャイムやメロディ音が鳴りブルーLEDがフラッシュします。

1. 呼び出しチャイムの構成

下記の送信機と受信機からなるワイヤレスチャイムです。

■押しボタン送信機 (X10R)

押しボタンを押すと電波が出ます。防浸型構造 (IPX7)。

■受信チャイム (X800)

押しボタンからの電波を受けるとチャイムが鳴ります。

2. この商品の特徴

■配線不要、電池式ですからどこにでも設置できます。

■押しボタン送信機は防浸形 (IEC規格IPX7) ですので、屋外や浴室などシャワーや雨水がかかる場所でも使用できます。

■押しボタンは大型の押しやすいボタンを採用。指先だけでなく、手のひらなどでも押すことができます。

■256通りのIDチャンネルを使用していますので混信はほとんどありません。

■Xシリーズ全ての送信機と受信機の増設ができます。

■16種類のチャイム/サイレン/メロディ/犬の鳴き声などから音を選べます。

■受信機は音とブルーのLEDフラッシュでお知らせします。

■音量調節可能で音質良好です。

■音だけ、フラッシュだけ、音と光を選べます。

■高感受信機で通信距離は屋外見通し100m。

■受信機は小型ですので、持ち歩くこともできます。



3. 使用方法 IDコードの設定と電池について

●使用するには送信機と受信機を同じコードに設定してください。

押しボタン送信機 (X10R)




- 1 本体を取付プレートから取り外す**
右の親指で取付プレートのロックつまみを押しながら本体を左手で引き抜き、取り去ります。
- 2 本体から裏蓋を取り外す**
付属の滑り止めシートを両手の手の平に置き、X10Rを手の平で挟み、反時計方向に回します。ケースが本体と裏蓋の2つに分かれます。
- 3 IDコードを設定する**
電池を入れる前に、IDコードスイッチを好みの記号番号 (アルファベットと数字) に合わせます。出荷時は記号番号が (P・16) になっています。付属の黒い小さなドライバーをご使用ください。

(ご注意!)
出荷時のままでも動作しますが、工場出荷時は全てこのIDコードになっていますので、ご近所でXシリーズをお使いの方がいらっしゃいますと混信します。できるだけ、IDコードを別の記号番号に切り替えてご使用ください。
- 4 電池を入れる**
単4形アルカリ電池をプラスマイナスに注意して図のように正しく入れます。
- 5 裏蓋は開けておく**
ケース裏蓋は設定が終わるまで閉めないでください。

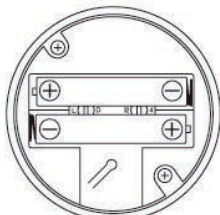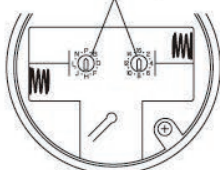

受信チャイム (X800)


- 1 電池蓋を開ける**
裏面電池蓋の三角印の突起を押しながらスライドして蓋を開けます。
- 2 IDコードを設定する**
電池ケースの中のIDコードスイッチを押しボタン送信機と同じ記号番号に合わせます。
- 3 電池を入れる**
新品の単3形アルカリ電池3本を用意し、指定の方向に+/-を間違えないように入れます。
- 4 電池蓋を閉めます。**
- 5 受信モード設定**
正面左側のスイッチを「音と光」にします。
- 6 音量のセットとフラッシュの確認**
音量ボタン「大または小」を押してチャイム音が鳴り、ブルーLEDが点滅することを確認します。

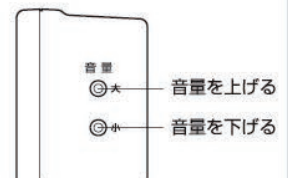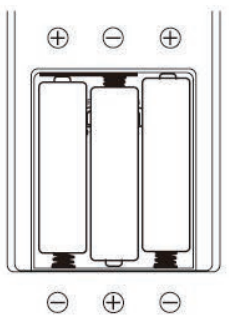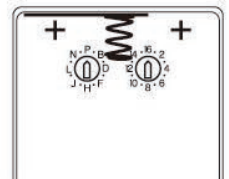

動作確認とチャイム音の選曲

・動作確認

押しボタン送信機(X10R)本体の大きな押しボタンを押すと、受信チャイム(X800)がブザーに光りチャイム音(ピンポン、ピンポン)が鳴ります。

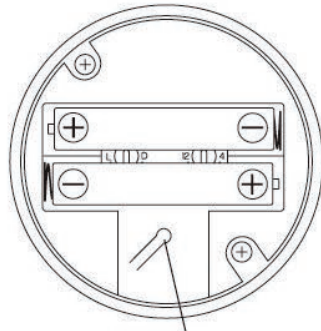

選曲ボタン

・選曲方法

選曲音については、10.X800受信チャイム音の種類を参照してください。電池横にマッチ棒の頭をした選曲ボタンがあります。このボタンの頭を2秒程度しっかりと押し、(2)のチャイム音が聞こえます。チャイム音が終わったらもう一度押し、(3)のチャイム音になります。以後押ししていくと、全部で16種類のチャイム音/メロディ音/鳴き声/サイレン音から選ぶことができます。最後に聞こえたお気に入りの音のままにしておけば、X10Rを押すたびに、このチャイム音が聞こえます。


(16)サイレンの次は(1)チャイムに戻ります。

(ご注意!)

- ① 後日、選曲を変更したい場合も、同様に好みの曲が鳴るまで順番に動かしてください。
- ② 次の曲に進む時は曲が鳴り終わってからボタンを押してください。鳴っている途中で押しても曲は変わりません。また、一つ先の曲に飛んでしまいます。
- ③ 選曲ボタンは1回押すたびに次の曲に進みます。何回でも押し、鳴らなくても先の方に進んでしまいますのでご注意ください。
- ④ 15、16番のサイレン音は30秒間鳴り響きますので、やかましい時は受信機の左側面のスイッチを「OFF」又は「光」の位置に切り替えてください。

・裏蓋を締める

好みのチャイムや曲が流れたら、ケースの裏蓋を閉めます。開けた時と同様に付属の滑り止めシートを使用してください。本体と裏蓋の「位置合わせ目印」を1cmくらい離して向い合せます。滑り止めシートを使い手のひら全体で時計方向に回し、「位置合わせ目印」がぴったり向かい合うまで回します。この目印が向かい合わない位置では、防水が完全になりませんのでご注意ください。

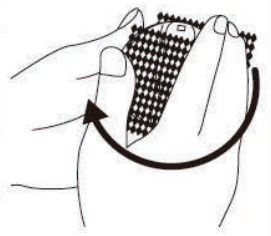

〈位置合わせ目印〉



実際の動作

- ・押しボタン送信機の正面中央の押しボタンを押すと先程選んだチャイムか曲が流れます。
- ・音を聞きながら受信チャイム正面右側の音量ボタンを押すと好みの音量にすることができます。

うまく動作しない場合

下記をもう一度確認してください。

- ① 押しボタン送信機と受信チャイムのIDコードの記号番号は同一の記号番号になっているか?
- ② 電池は全て新品か?
- ③ 電池を全て指定の極性にセットしたか?
- ④ 受信チャイムの表示スイッチは「音と光」になっているか?

4. 取付け方法

押しボタン送信機 (X10R)

●壁面に・ベッドサイドに

1 取付け位置は床面から1m以上の高さに設置してください(1m以下の場合には電波が飛びにくいことがあります)。


2 防水仕様ですので玄関周り等の壁面、浴室など雨水やシャワーのかかる場所でも使用できます。

3 取付プレートを固定する

設置したい場所に取付プレートを付属のネジを使用して止めます。ロックつまみが下側になるようにします。ネジが止められない場所には付属の両面テープをご使用ください。両面テープを貼る場合は、貼付け面のホコリ、油膜、汚れなどをきれいに拭いてから貼り付けてください。

4 本体を取付プレートに差込む

本体を取付プレートにスライドして固定します。送信時に光る赤いLEDが下方に来るように入れます。

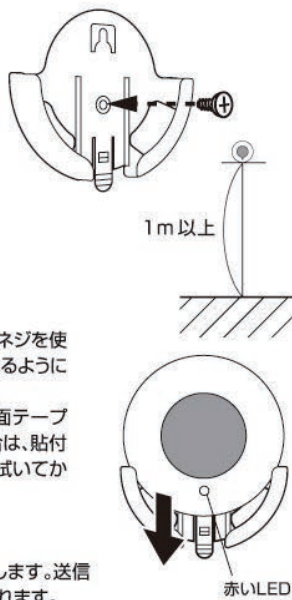

●首から下げて

1 携帯電話用などのネクストラップ(付属していません)を使用して、首にぶら下げて使用することもできます。



(ご注意!)

首から下げているときは、押しボタン送信機が自動ドア、エスカレーターなど何かに挟まって首をつらないよう、十分にご注意の上で使用ください。


●ベッドのパイプに設置

別売のパイプアダプターを使用すれば、要介護者や身障者などの介護ベッドのパイプに設置することができます。

受信チャイム (X800)

●壁面などに

固定する場合は付属のネジをねじ込み、このネジにひっかけてご使用ください。

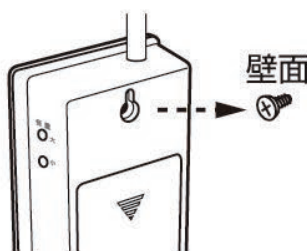

●机、棚等に置いて使用

事務机や棚などスチール製の所には置かないでください。電波がうまく受信できないことがあります。

●持ち歩いて使用

小型で電池式ですのでポケットに入れて持ち歩くこともできます。

●アンテナ

安定して受信する方向に伸ばしてご使用ください。送受信機間の距離が近い場合はアンテナを伸ばす必要はありません。

5.仕様 呼び出しチャイム X810R

315MHz帯特定小電力無線局押しボタン送信機X10Rと受信チャイムX800

X10R(防水形 押しボタン送信機)

電源	DC3V 単4形アルカリ電池x2本 電池は別途お求めください。
電池寿命	1年間(10回/1日動作送信、20℃時)
電源スイッチ	なし
送信周波数	315MHz帯
電波到達距離	屋外見通し最大100m 屋内見通し最大50m
送信出力	0.025mW
送信表示LED	送信時赤LED点灯
IDコード数	256通り
IDコード設定方法	2種類の「記号と番号」スイッチで設定
選曲方法	電池の横の丸い選曲ボタンを押し、 受信チャイム(X800)で受信モニターしながら選曲
送信方法	上面中央の押しボタンを押せば送信
送信表示	赤LEDが約4秒間点灯
使用エリア	屋内 / 屋外
環境対応	防水構造、防浸形(JIS、IEC規格IPX7)
使用温度範囲	-20℃～+45℃
本体外形寸法	Φ68x26(H)mm
本体質量	40g(電池を除いた質量)

X800(受信チャイム)

電源	DC4.5V 単3形アルカリ電池3本 電池は別途お求めください。
電池寿命	約3カ月(1日10回受信、20℃時)
電池切れ表示	受信時に赤LEDが点滅
電源スイッチ	あり(OFF)
外部電源入力	あり DC5V、500mAセンター 専用ACアダプター(X0505)を御使用ください。
受信周波数	315MHz帯 設定した同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大100m 屋内見通し最大50m
受信時	音とブルーLEDフラッシュが動作
受信待ち	音とフラッシュが停止時受信可能
IDコード数	256通り
IDコード設定	2種類の「記号と番号」スイッチで設定 使用する送信機と同一の記号・番号に設定すること
選曲方法	送信機の選曲ボタンを押して選曲
音量可変	音量ボタン 大/小を押す
音量可変範囲	50dB～75dB/1m
音の種類	チャイム音2種類、メロディ9種類、 サイレン2種類、犬の鳴き声1種類、 ブザー音1種類、鳥の鳴き声1種類
光/音の切替	音/光/音と光に切替可能
受信フラッシュ	ブルーLEDが約10秒間点滅
使用温度範囲	-20℃～+45℃
使用エリア	屋内専用(防水ではありません)
外形寸法	63.5(W)x96(H)x33(D)mm
アンテナ	外部アンテナ(伸縮ロッドアンテナ)
本体質量	87g(電池を含まない質量)

6. 重要なお知らせ



ご注意

本製品は連絡・報知用であり、生命救助、事故、犯罪防止を目的とする機器ではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので予め承知ください。



禁止

本製品は総務省の許可なしに改造して使用すると法律により罰せられます。



ご注意

心臓ペースメーカーや特殊な医療機器付近では安全管理のため送信機を50cm以上離してご使用ください。

7. 包装内容 呼び出しチャイム X810R

X10R(押しボタン送信機)

- X10本体
- 取付ネジ(2個)
- 滑り止めシート(2枚)
- 取付プレート
- 両面テープ(1枚)

X800(受信チャイム)

- X800本体
- 取付ネジ(1本)
- IDコード設定用ミニドライバー(1個)
- 取扱説明書(X810)
- 安全と保証規定 台紙表面

8. 電池について

ご用意いただく電池

- X10R 新品の単4形アルカリ電池×2本
- X800 新品の単3形アルカリ電池×3本

電池の交換時期と電池切れ表示

- X10Rは1年間程度(常温時1日10回使用で)
(ご注意!)

- ①使用回数が多い場合は早めに交換してください。
- ②電池切れ表示:送信時にLEDが点滅するときは電池切れが近づいています。早めに交換してください。

- X800は3カ月程度(常温時1日10回使用で)

- ①使用回数が多い場合は早めに交換してください。また、使用回数が少ない場合でも3カ月程度で交換してください。
- ②電池切れ表示:正面右下の赤いLEDが受信したときに点滅する場合は電池切れが近づいています。早めに交換してください。

9. 増設について

別売の単品送信機、単品受信機をご購入いただきますと、全て異なる音を鳴らす場合には 16 個まで、同一の音の場合は無限に増設可能です（電波の届く範囲又はお互いに干渉しない範囲で複数個ご使用いただけます）。

送信機を追加する

Xシリーズ及びXシリーズ PREMIUM の全ての送信機が増設して使用できます。

■増設可能な送信機

- 押しボタン送信機 (X10)
- 押しボタン送信機 (X10R)
- 押しボタン送信機 (X10D)
- ドア窓送信機 (X30)
- 人感送信機 (X50)
- 音センサー送信機 (X70)
- ビームセンサー送信機(X90)
発売予定中
- パトピカ人感送信機 (X80SL)
発売予定中

送信機の増設方法

- 送信機を増設する場合は、必ず使用中の受信チャイムと同一の ID コード（記号と番号）に設定してください。
- 増設する送信機の選曲ボタンを押して、受信チャイムでモニターしながら既設の送信機と異なるチャイムやメロディに設定してください。
（注）同じチャイムやメロディでも使用できます。
- 複数の送信機を使用する場合、音とフラッシュが終わるまでは次に動作した送信機からの電波を受信することはできません。
- 複数の送信機が同時に動作した場合は、電波が干渉して受信チャイムが動作しない場合があります。

受信チャイムを増設する

本製品に付属している受信チャイムと同じ単体の別売品、Xシリーズの受信機、及び、Xシリーズ PREMIUM の受信機が増設できます。

■増設可能な受信機

- 受信チャイム(X800)
- 10ch受信チャイム(X1800)
- LED受信ライト(X100)
- 受信パトフラッシュ(XL3000)
- ナイトライト付きプラグイン受信チャイム(X200)
- ハンディ4ch受信チャイム(X300)
発売予定中
- ナイトライト付ワイヤレス受信チャイム(X900)
発売予定中

受信機の増設方法

- 受信機を増設する場合も、必ず使用中の受信チャイムと同一の ID コード（記号と番号）に送信機を設定してください。
（注）同じ ID コードでなければ動作しません。
- 増設する受信チャイムは、既設のものと同じの音が鳴ります。
（注）複数の受信機を至近距離で並べて使用する場合は、干渉により受信しないことがあります。

10. X800 受信チャイム音の種類

1. ピンポン ピンポン（チャイム音）
2. ピンポン パンポン（チャイム音）
3. エリーゼのために
4. チャイルドフッド リメンバード
5. グリーンスリーブス（イングランド民謡）
6. おおスザンナ
7. バスカー
8. 愛のオルゴール
9. ホームスイートホーム
10. ジングルベル
11. ハッピーバースデイ
12. 小鳥の鳴き声
13. 犬の鳴き声
14. ブザー音
15. サイレン音1 (30秒)
16. サイレン音2 (30秒)

上記の番号は、ID 番号とは全く関係ありません。

11. 安全と保証に関する事項

使用上の重大な注意と品質保証に関する事項については、別紙の『安全と保証規定』をご参照ください。

12. 外部電源入力の使用について

- 外部電源は、X シリーズ専用 AC アダプター型番：X0505 を別途お求めください。
- 指定以外の AC アダプターを使用する場合は、DC5V、500mA 以上、センター ⊕、コネクターΦ3.5mm のものを使用してください。
- 上記規格以外の AC アダプターを絶対に使用しないでください。発熱、故障の原因となります。
- 電池と AC アダプターの併用はしないでください。電池を入れたままにして使用しますと、液漏れにより、故障の原因となります。

製品のお問い合わせ先

リーベックス株式会社 〒333-0801 埼玉県川口市東川口 3-10-5
TEL: 048-294-4945 FAX: 048-294-4948
時間：月～金 9:00～12:00
13:00～17:30
土、日、祝日 お休みです
<http://www.revex.jp>