


# 取扱説明書

[ X10D・X900  
単体説明書兼用 ]

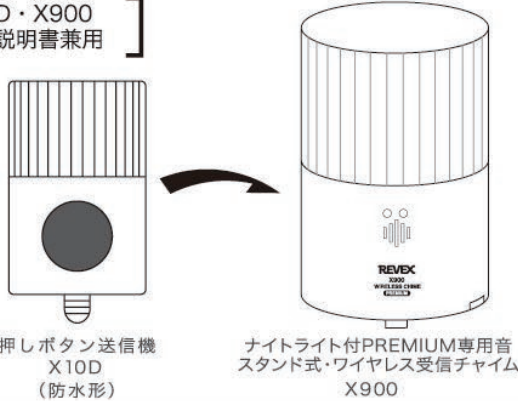

押しボタン送信機  
X10D  
(防水形)

ナイトライト付PREMIUM専用音  
スタンド式・ワイヤレス受信チャイム  
X900

このたびはX910Dをご購入いただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用いただけますようお願い申し上げます。また、取扱説明書と台紙をご購入時のレシートの写しとともに保管してください。

この呼び出しチャイムは配線不要、設置が簡単でどこにでも使用できるワイヤレスチャイムです。ボタンを押すだけで離れた場所でチャイムやメロディ音が鳴りカラフルなLEDがフラッシュします。

## 1. 呼び出しチャイムの構成

下記の送信機と受信機からなるワイヤレスチャイムです。

- 押しボタン送信機 (X10D)  
押しボタンを押すと電波が出ます。防水型構造 (IPX4)。
- 受信チャイム (X900)  
押しボタンからの電波を受けると、PREMIUM専用音チャイムが鳴り、LEDがフラッシュします。LEDのフラッシュ色はカラフルな光を選べます。なお、カラフルな発光色のナイトライトとしても使用できます。

## 2. この商品の特徴

- 配線不要。受信機の電源はACアダプター又は電池が使用できます。
- 押しボタン送信機は防雨形 (IEC規格 IPX4) ですので、屋外や浴室などシャワーや雨水が多少かかる場所でも使用できます。
- 押しボタンは小形軽量で押しやすいボタンを採用。
- 256通りのIDチャンネルを使用していますので混信はほとんどありません。
- Xシリーズ全ての送信機と受信機の増設ができます。
- 16種類のPREMIUM専用音から音を選べます。
- 受信機は音と9種類のLEDフラッシュでお知らせします。
- 音量調節可能で音質良好です。
- 音だけ、フラッシュだけ、音と光を選べます。
- 高感度受信機で通信距離は屋外見通し100m。
- カラフルなナイトライトとして使用できます。なお、日中に点灯させることもできます。(ナイトライトはACアダプター使用時のみ点灯します)。

## 3. 使用方法 IDコードの設定について


〈ご注意〉使用するには送信機と受信機を同じコードに設定してください。

### 押しボタン送信機 (X10D)

- 1 プレートを外す  
右の親指で取付プレートのロックつまみを後方へ押しながらプレートを引き抜き、取り去ります。
- 2 ネジを緩める  
底面の小さな+ネジを緩めると、ケースが本体と裏蓋の2つに分かれます。
- 3 IDコードを選ぶ  
電池を入れる前に、IDコードスイッチを好みの記号番号 (アルファベットと数字) に合わせます。出荷時は記号番号が (P-16) になっています。付属の黒い小さなマイナスドライバーをご使用ください。  
(ご注意!)  
工場出荷時は全て (P-16) のIDコードになっています。このままでも動作しますが、ご近所でXシリーズをお使いの方がいらっしゃいますと混信します。できるだけ、IDコードを別の記号番号に切り替えてご使用ください。



- 4 電池を入れる  
図の電池トレイを人差し指の爪で引っ掛けて引き出します。マイナスドライバーで押し下げても構いません。付属のボタン電池 (CR2032) 1個のプラス面を上にして電池トレイに入れ、プラス側が上になるようにして電池トレイをパチンと音がするまでスライドして押し込みます。  
(ご注意!)  
(1) 付属のボタン電池はテスト用です。使用していて、受信機の電源表示ランプ (ブルー色) が点滅する場合は電池切れですので、新品の電池に交換してください。  
(2) ボタン電池はティッシュペーパー等で良く拭き、清潔な指で指紋が付かないように
- 5 送信する  
正面の押しボタンを押すと、ブルーLEDランプが数秒間点灯することを確認します。
- 6 裏蓋  
送信機ケース裏蓋は設定が終わるまで閉めないでください。

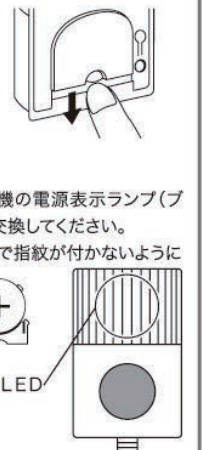

### ナイトライト付 PREMIUM専用音 受信チャイム (X900)

- 1 IDコードを送信機と同じ番号に合わせる  
本体底面のIDコードスイッチを付属の黒い小さなマイナスドライバーを利用して、押しボタン送信機 (X10D) と同じID (記号・番号) に合わせます。
- 2 ナイトライトモードにする  
底面コントロールパネル右側のスイッチ B を「ナイトライト」にします。(次ページの図参照)
- 3 受信モードを (音と光) にする  
底面コントロールパネル左側の A スwitch を「音と光」にします。(次ページの図参照)
- 4 ACアダプターで給電する  
付属のACアダプター (X0505) の出力プラグをACアダプター入力端子に差し込み、ACプラグをAC100Vコンセントに差し込むと、上面のライトが点灯します。  
(ご注意!) ●ACアダプターは他の電圧では絶対に使用しないでください。  
●単3形アルカリ電池×3本でも使用できますが、ナイトライト・デイライトは点灯しません。

- 5 光センサー  
本体底部右下の丸い部分が光感知センサーです。ナイトライトモードを明るい場所でテストするには、このセンサーを手の平などで塞ぎ、暗くすると点灯します。
- 6 受信する  
押しボタン送信機の正面の押しボタンを押すとチャイム音が鳴り、LEDが点滅します。
- 7 音量ボタン C  
音量 (大) または (小) を押してチャイム音量を調整してください。尚、音量調整は受信していなくてもボタンを押せばいつでも可能です。但し受信モード A スwitch が光の時と、オフの時は音が鳴りません。






PREMIUM専用音の選曲 [PREMIUM Xシリーズ受信機専用音です。Xシリーズ受信機はXシリーズ専用音が鳴ります。]

- 1** 選曲できる曲の種類  
選曲ボタンを押します。16種類  
(数字は選曲順)(ID番号とは関係ありません)
- |                   |       |
|-------------------|-------|
| 1.ピンポン ピンポン(2回)   | 約4秒間  |
| 2.ピンポン ピンポン(4回)   | 約8秒間  |
| 3.ピンポン バンボン       | 約7秒間  |
| 4.チャイム音 A         | 約4秒間  |
| 5.チャイム音 B         | 約4秒間  |
| 6.チャイム音 C         | 約7秒間  |
| 7.チャイム音 D         | 約6秒間  |
| 8.エリゼのために         | 約10秒間 |
| 9.ティヴェルト・メメント     | 約14秒間 |
| 10.チャイルドフッド リメンバー | 約8秒間  |
| 11.シングルベル         | 約10秒間 |
| 12.小鳥の鳴き声         | 約7秒間  |
| 13.犬の鳴き声          | 約5秒間  |
| 14.ブザー音           | 約6秒間  |
| 15.サイレン音A         | 約10秒間 |
| 16.サイレン音B         | 約30秒間 |

- 2** 選曲方法 押しボタン送信機(X10D)の電池横にマッチ棒の頭の形をした選曲ボタンがあります。このボタンの頭を2秒程度しっかりと押しとチャイム音が聞こえます。チャイム音が終わったらもう一度押しと次のチャイム音になります。以後押していくと、全部で16種類のチャイム音/メロディ音/鳴き声/サイレン音から選ぶことができます。最後に聞こえたお気に入りの音のままにしておけば、X10Dを押すたびに、このチャイム音が聞こえます。1回転して最後のサイレン音の次は、最初のチャイムに戻ります。  
(ご注意!)
- ①選曲の変更  
使用中、選曲を変更したい場合は同様にして好みの曲が鳴るまで順番に動かしてください。
- ②曲が終わったら選曲ボタンを押す  
次の曲に進む時は曲が鳴り終わってからボタンを押してください。  
鳴っている途中で押しても曲は変わりません。一つ先の曲に飛んでしまいます。
- ③選曲ボタンは何回も続けて押さないでください  
1回押すたびに次の曲に進みます。何回も押すと、鳴らなくても押した回数だけ先の方に進んでしまいますのでご注意ください。
- ④サイレン音(2種あります)  
サイレン音Bは約30秒間鳴り響きますので、やかましい時は受信機のコントロールパネルの Aスイッチを"オフ"にするか、"光"に切り替えてください。
- 3** 裏蓋を締める  
好みのチャイムや曲が流れ、動作確認ができたならX10Dのケースの裏蓋を閉めます。ネジの位置を合わせ、ケースの上下をパチンと音がするまで押さえてください。ネジを締めれば終了です。最後に、上下の蓋の間に隙間がないことを確認してください。隙間があると防水が完全になりませんのでご注意ください。

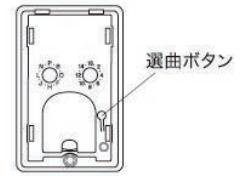


うまく動作しない場合 下記の項目を再度ご確認ください。

- |  |   |
|--|---|
| (1) 押しボタン送信機と受信チャイムのIDコードの記号番号は同一の記号番号になっているか? | (5) 押しボタン送信機の押しボタンを押すと青いLEDが4秒程度点灯するか?        |
| (2) 電池は新品か?電極に手の脂等がついていないか?                    | (6) 受信チャイムの通電ランプが赤く点灯しているか?                   |
| (3) 電池を指定の極性にセットしたか?                           |   |
| (4) 受信チャイムの(A)スイッチが"音と光"になっているか?               | 上記を確認しても受信機が動作しない場合や不明の場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。 |

受信モードの切替え (A) スイッチ


受信モードを切替える(下図参照)  
コントロールパネルの(A)スイッチで受信時に音を鳴らさずか、受信ライトを点滅させるかを選択できます。

- オフ : 電源オフ
- 音と光 : 音が鳴りLEDライトが光ります
- 光 : 光だけ
- 音 : 音だけ



照明(ナイトライト/デイライト)の切替

照明モードを切替える(下図参照)  
コントロールパネルの(B)スイッチで照明モードを切替えます。明るい時でも点灯できる「デイライト」モードと暗い時だけ点灯する「ナイトライト」モード、ライトをオフにしておく「ライトオフ」モードがあります。




- デイライト  
明るい時でも点灯し続けるモードです。点灯色は「ナイトライト」モードで選択したカラーが点灯します。
- ナイトライトとカラー選択  
本体下部にあるCDS(光センサー)が約10ルクス以下の暗さを感じるとときに点灯するモードです。夜間の暗闇での照明としてお使いください。尚、このモードのときにコントロールパネル右上の「発光色」選択ボタンを押すとナイトライトの発光色を選択することができます。
- ライトオフと受信ライト色の選択  
ナイトライトとデイライトは点灯しません。このモードの時は、受信ライト色を選択することができます。コントロールパネル右上の「発光色」選択ボタンを押します。


機能 スタンド式 受信チャイム

本体正面

PREMIUM専用音  
ナイトライト付\* 受信機

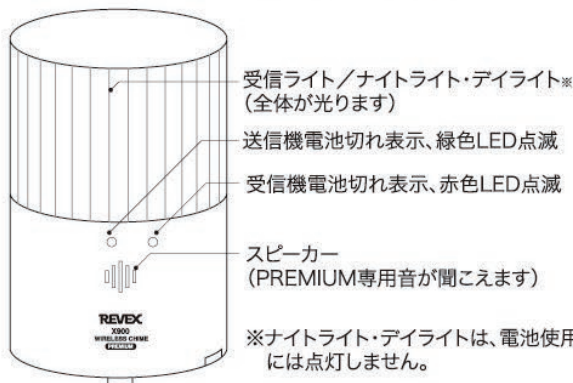

底面

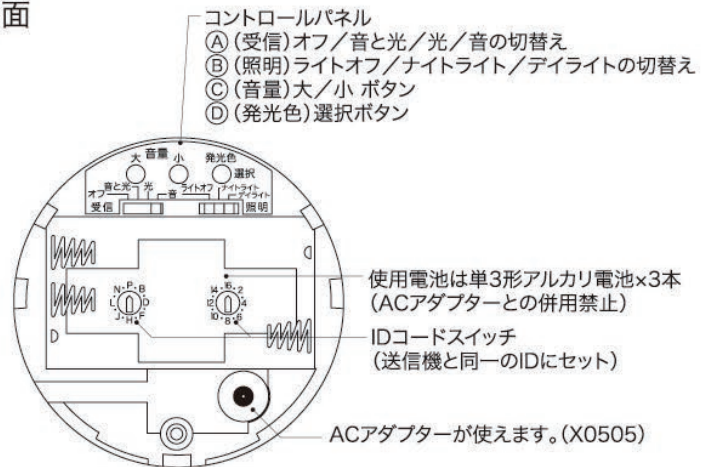

LED照明色の選択

9通りの色から、ナイトライト色と受信ライト色を独立してそれぞれ選ぶことができます。

- 1** LEDライト選択色 次の順に点灯します。  
①白 ②黄色 ③青 ④緑 ⑤赤 ⑥水色 ⑦紫 ⑧ランダム  
⑨レインボーカラー
- 2** ナイトライト照明色の選択  
・照明スイッチを"ナイトライト"にします。  
・(D)発光色選択ボタンを押すと上記の選択色順に点灯します。  
・最後に選んだ色が使用色です。

- 3** 受信ライト点滅色の選択  
・照明スイッチを"オフ"にします。  
・(D)発光色選択ボタンを押すと上記の選択色順に点灯します。  
・最後に選んだ色が使用色です。




## 4. 取付け方法

### 押しボタン送信機 (X10D)

#### 1 玄関、浴室、トイレなどの壁面に・ベッドサイドに。


- 設置したい場所に取付プレートを付属のネジを使用して止めます。ロックつまみが下向きになるようにします。ネジが止められない場所には付属の両面テープをご使用ください。両面テープを貼る場合は、貼付け面のホコリ、油膜、汚れなどをきれいに拭いてから貼り付けてください。

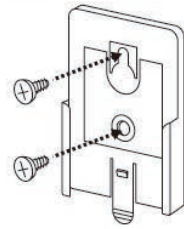

- 本体を取付プレートに上からスライドして固定します。送信時に光るブルーのLEDが上方に来るように入れます。
- 取付け位置は床面から1m以上の高さに設置してください(1m以下の場合は電波が飛びにくいことがあります)。
- 防沫仕様ですので玄関周り等の壁面、浴室などにも設置することができます。

#### 2 首から下げて

- 携帯電話用などのネックストラップ(付属していません)を使用して、首から下げて使用することもできます。
- 首から下げたまま浴槽に入る、シャワーを浴びるなどはしないでください。(圧水や流水に対応する防水ではありません。)(ご注意!)  
首から下げているときは、押しボタン送信機が自動ドア、エスカレーターなど何かに挟まって首をつらないよう、十分にご注意の上ご使用ください。また、就寝時に首に巻き付かないようご注意ください。

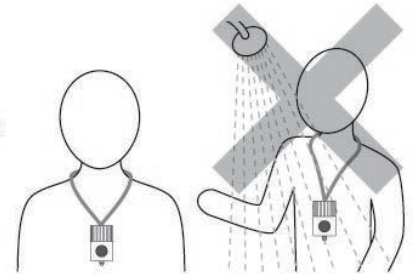


#### 3 ベッドのパイプに設置

- 別売のパイプアダプターを使用すれば、要介護者や身障者などの介護ベッドのパイプに設置することができます。

### ナイトライト付 PREMIUM 専用音 受信チャイム (X900)


#### 1 ACアダプターを使用する

- ③ 蓋をする
- ② 溝に沿ってコードをはわせる
- ① ACアダプターを差し込む

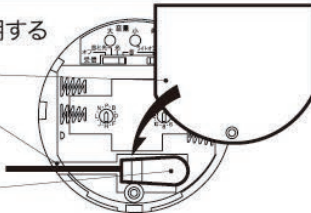

#### 2 壁面設置の場合

- ② この穴を利用して壁面にネジ止めする
- ① ACアダプターのプラグを予め裏から通しておく

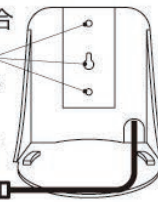

#### 3 本体を壁面スタンドに止める

本体を底部の凸部にのせ時計方向に少し回して止める。



## 5. 仕様

### 押しボタン送信機 (X10D)

電源	DC3V ボタン電池CR2032x1個 テスト用電池付属
電池寿命	1年間(10回/1日送信、20°C時)
電源スイッチ	なし
送信周波数	315MHz帯
電波到達距離	屋外見通し最大100m 屋内見通し最大50m
送信出力	0.025mW
IDコード数	256通り
ID設定方法	2種類の『記号と番号』スイッチで設定
選曲方法	電池横の丸い選曲ボタンを押し、受信チャイム(X900)で受信モニターしながら選曲
送信方法	上面の押しボタンを押せば送信
送信表示	赤LEDが約4秒間点灯
使用エリア	屋内 / 屋外
環境対応	防沫仕様(JIS, IEC規格IPX4)
使用温度範囲	-20°C~+45°C
本体外形寸法	W43xH68xD20mm (取付プレート含まない本体サイズ)
本体質量	32g (電池を除いた質量)

### ナイトライト付 PREMIUM 専用音 受信チャイム (X900)

電源	専用ACアダプター(X0505)又は単3形アルカリ電池x3本
消費電力	2W以下
電池切れ表示	送信機の電波を受信時に緑色LEDが点滅(送信機電池切れ) 受信機の電池切れ時は赤LED点滅(電池使用時)
電源スイッチ	あり 受信スイッチ"オフ"時、電源オフ
受信周波数	315MHz帯 設定した同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大100m 屋内見通し最大50m
受信時	選択した音が鳴り選択した光りの色が点滅
受信動作選択	音と光 / 光 / 音を選択可能
受信待ち	音が停止時に受信可能
IDコード数	256通り
IDコード設定	2種類の『記号と番号』スイッチで設定使用する送信機と同一の記号・番号に設定すること
選曲方法	送信機の選曲ボタンを押して選曲
音量可変	音量ボタン 大 / 小を押す
音量可変範囲	50dB~75dB/1m
音の種類	チャイム音7種類、メロディ4種類、ブザー、サイレン3種類 犬の鳴き声1種類、鳥の鳴き声1種類
光の選択	カラー選択ボタンで9種類の光から選択
使用温度範囲	-20°C~+45°C
使用エリア	屋内専用(防水ではありません)
ナイトライト	デライト/ナイトライト/ライトオフの選択可能
外形寸法	φ70x103Hmm(専用スタンドを含まない本体サイズ)
アンテナ	内部アンテナ
本体質量	103g(電池を除いた本体のみの質量)

## 6. 重要なお知らせ

**!** 本製品は連絡・報知用であり、生命救助、事故、犯罪防止を目的とする機器ではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので予めご承知ください。

**禁止** 本製品は総務省の許可なしに改造して使用すると法律により罰せられます。

**!** 心臓ペースメーカーや特殊な医療機器付近では安全管理のため送信機を50cm以上離してご使用ください。



## 7. 包装内容 呼び出しチャイム (X910D)

### 押しボタン送信機 (X10D)

- X10D本体
- ボタン電池CR2032x1個(テスト用内蔵)
- 取付プレート
- 取付ネジ(2個)
- 両面テープ(1枚)

### ナイトライト付き受信チャイム (X900)

- X900本体
- 壁掛スタンド(1個)
- IDコード設定用ミニドライバー(1個)
- 取扱説明書(X910D)中折
- 安全と保証規定 台紙中面
- 取付ネジ(2個)
- ACアダプター(X0505)(1個)

## 8. 電池について

### 電池の交換時期

- X10Dの電池寿命は1年間程度です(常温時1日10回使用で)。(ご注意!)
- ①使用回数が多い場合は早めに交換してください。
- ②電池切れ表示:送信時にLEDが点滅すると同時に受信機の緑色LEDが点滅し続けるときは電池切れが近づいています。早めに交換してください。
- X900を受信チャイムとして電池でご使用の場合、電池寿命は鳴る回数が少ない場合でも最大3ヵ月程度です。(ご注意!)
- ①受信機の電池切れ表示赤色LEDが点滅しているときは、電池切れが近づいています。早めに交換することをお奨めします。

## 9. 増設について

別売のXシリーズ単品送信機、単品受信機を増設できます。全て異なる音を鳴らす場合には16個まで、同一の音の場合は無限に増設可能です(電波の届く範囲又はお互いに干渉しない範囲で複数個ご使用いただけます)。

### 送信機を増設する [PREMIUM Xシリーズ プラグイン受信チャイムX900を使用する場合は、全てPREMIUM専用音となります。]

Xシリーズ及びXシリーズPREMIUMの全ての送信機が増設して使用できます。

#### ■増設可能な送信機

- 押しボタン送信機 (X10)
- 押しボタン送信機 (X10R)
- 押しボタン送信機 (X10D)
- ドア窓送信機 (X30)
- 人感送信機 (X50)
- 音センサー送信機 (X70)
- ビームセンサー送信機(X90) 発売予定中
- パトビカ人感送信機 (X80SL) 発売予定中
- スポット人感センサー送信機(X55) 発売予定中

#### ■送信機の増設方法

- ①同一コードに設定  
送信機を増設する場合は、必ず使用中の受信チャイムと同一のIDコード(記号と番号)に設定してください。
- ②送信機毎にメロディ音を変える  
増設する送信機の選曲ボタンを押して、受信チャイムでモニターしながら既設の送信機と異なるチャイムやメロディに設定してください。  
(注)同じチャイムやメロディでも使用できます。
- ③音が鳴り終わるまでは次の電波を受信できない  
複数の送信機を使用する場合、音が鳴り終わるまでは次に動作した送信機からの電波を受信することはできません。
- ④電波干渉で鳴らないこともある  
複数の送信機が同時に動作した場合は、電波が干渉して受信しない場合があります。また、近くに送信電波を発するものがある場合も受信しないことがあります。
- ⑤安定受信には場所と環境を変えて設置位置を選ぶ  
安定して受信するには、送信機を出来るだけ高い位置に設置、金属面から出来るだけ遠ざける、窓際に設置する、場所を変えてみる等を試みてください。

### 受信機を増設する [Xシリーズ受信機はXシリーズ専用音。XシリーズPREMIUM受信機は、PREMIUM専用音となります。]

本製品に付属している受信チャイムと同じ単体の別売品、Xシリーズの受信機、及び、XシリーズPREMIUMの受信機が増設できます。

#### ■増設可能な受信機

- 受信チャイム(X800)
- 10ch受信チャイム(X1800)
- LED受信ライト(X100)
- 受信ピカフラッシュ(XL3000)
- ナイトライト付プラグイン受信チャイム(X200)
- ハンディ4ch受信チャイム(X300) 発売予定中
- ナイトライト付 PREMIUM専用音 受信チャイム(X900) 発売予定中

#### ■受信機の増設方法

- ①送信機、受信機を同一コードに設定する  
受信機を増設する場合も、必ず送信機と同一のIDコード(記号と番号)に設定してください。  
(注)同じIDコードでなければ動作しません。
- ②受信音は送信機で設定した音が鳴る  
増設する受信チャイムは、既設のものと同じの音が鳴ります。
- ご注意!  
複数の受信機を至近距離で並べて使用する場合は、電波干渉により受信しないことがあります。30cm以上離して設置してください。

## 10. 安全と保証に関する事項

■使用上の重大な注意と品質保証に関する事項については、別紙の「安全と保証規定」をご参照ください。

### 製品のお問い合わせ先

リーベックス株式会社 〒333-0801 埼玉県川口市東川口 3-10-5  
TEL: 048-294-4945 FAX: 048-294-4948  
時間: 月~金 9:00~12:00  
13:00~17:30  
土、日、祝日はお休みです  
<http://www.revex.jp>