

送信機からの電波を受信すると、少し離れた場所で撮影・録画します。

受信撮影カメラ XP1000 XPN1000(箱入)



主な機能／電源	防塵形 防噴水形 IP55	設置 屋内/軒下	2電源対応 乾電池/ACアダプタ	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) AC100V専用ACアダプター(別売)併用不可
電波到達距離	屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m			
送受信周波数	315MHz帯	※設定した同一のIDコードのみ受信		
電池寿命	動画:15秒を1日10回録画して約3か月			
電池切れ表示	受信機:動作ランプが赤青点滅			送信機側:動作ランプが緑点滅
電源スイッチ	有			
受信ランプ表示	赤ランプが点滅			写真=約3秒/動画=約15秒
動作モード	ON/OFF切換可			写真モード/動画モード
カメラ	CMOS-30万画素			※音声は録音できません
レンズ視野角 水平/垂直	約55°/約55°	※高さ1.5m設置時(角度調整式)		
赤外線ブラックLED	約5m	0.25W×6灯	※夜間撮影時赤く光りません	
録画媒体	32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)			
録画解像度	VGA720×480			
フレームレート	写真=3fps/動画=8fps			
データ保存形式	写真=jpg/動画=AVI(いずれも上書き方式)			
対応OS	Windows:7/8/10 Mac OS:10.6.8~			
動画再生推奨アプリケーション	Windows=映画&テレビ・Windows Media Player	Mac=Quick Time Player		
使用温度範囲	-10°C~45°C			
本体外形寸法	(W)142×(H)74×(D)37mm			
本体質量(電池やアダプターを含まない)	150g			

microSDに録画できる画像の目安(最大32GBまで使用可能)

8GBのmicroSDHCカードを使用した場合

1つの動画が
5.5MBの場合

⇒ 約1,400の動画が
保存可能

1つの写真が
60KBの場合

⇒ 約125,000の写真が
保存可能(41,600回)

※写真・動画の保存数は撮影状況、被写体等により変わる場合があります。microSDのメーカーなどによって保存数は異なります。

ご注意

※XP1000は、使用しているmicroSDまたはmicroSDHCカードに画像がいっぱいになると、古い'日'のデータ(フォルダー)から削除され、新しい画像が保存される上書き方式です。
※microSDまたはmicroSDHCカードがいっぱいになって動作しなくなったり、上書きしない場合は、パソコンでカードをフォーマット(初期化)してください。
※microSDまたはmicroSDHCカードは定期的にフォーマット(初期化)してください。
※動画・写真をご覧になるにはパソコンが必要です。スマートフォンやタブレットでは再生できません。

- 電波について
- 1)送・受信機ともに床面や金属面からなるべく1m以上離して使用してください。電波が飛ばない、受信しないなどの症状が出ます。
 - 2)複数の送信機が同時に受信した場合は、混信して受信機が動作しない場合があります。
 - 3)複数の受信機を至近距離で使用しますと、お互いに干渉してチャイムが鳴らないことがあります。
 - 4)電波の飛距離は送受信機の設置環境により異なります。
 - 5)鉄筋コンクリートの建物内、鉄製ドア、金属製シャッター、金属格子、スチール家具などで囲まれている場所では極端に電波の飛距離が低下します。
 - 6)電波の受信状況が悪い時は、受信機を窓際、天井付近等の高い場所、周りを囲まれていない場所などに設置してください。

重要なお知らせ

- この商品は連絡・報知用であり、生命救助、事故防止、犯罪防止を目的とする機器ではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。
- このワイヤレスチャイム(XPシリーズ)の送信機は総務省の技術基準に適合した(送信機の背面にラベル表示)特定小電力無線局です。総務省の許可なしに改造して使用すると法律により罰せられます。
- 心臓ペースメーカーや特殊な医療機器付近では安全管理のため送信機を50cm以上離してご使用ください。

詳しくはホームページより取扱説明書をダウンロードいただけます。

<http://www.revex.jp/> より、取扱説明書→XPシリーズを選択し、必要な機種をお選び頂きダウンロードしてください。

商品に関するお問い合わせ

REVEX リーベックス株式会社
〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
TEL:048-294-4945 FAX:048-294-4948
<http://www.revex.jp/>
月曜～金曜(9:30～12:00, 13:00～17:00)
※土日祝日、年末年始、お盆休みなどを除く

REVEX

配線
不要

簡単
設置

屋外見通し
距離
最大180m

送信機・受信機
増設
可能

安心・便利な暮らしをサポート
Wireless Chime

ワイヤレスチャイム

※XPNシリーズは、ネットショップ向けに箱入りにした同一品です。

押しボタンやセンサーが
反応すると
離れた場所に
音や光で
お知らせ



幅広いアイテムで家庭、事務所、店舗、施設でも

こんなに便利、ワイヤレスチャイム

防犯も介護も呼び出しもおまかせ！

一軒まるごとワイヤレスチャイムで便利な生活を。



Contents

防犯も介護も呼び出しもおまかせ	1
・一軒まるごとワイヤレスチャイムで便利な生活を	
・店舗まるごとワイヤレスチャイム	
ワイヤレスチャイムXPシリーズの特徴	3
・機能のご紹介	
・優れモノ送受信機のご紹介	
場所や用途別に選べるワイヤレスチャイムセット	5
送信機の種類	9
受信機の種類	11
仕様一覧	13
商品ラインナップ	15
ワイヤレスチャイムXPシリーズ共通仕様	17
受信撮影カメラの仕様	19

レストランや
病院などの呼び出しに
ナンバー表示
呼び出しチャイムセット



ワイヤレスチャイム XP シリーズ／XPN シリーズ（箱入）の特徴

機能のご紹介

抜群の飛距離

屋外見通し 最大 180m
屋内見通し 最大 90m



送信機



受信機

※商品により送受信距離が異なりますので、詳しくは13、14ページをご確認ください。

豊富な着信音


チャイム・メロディ・音声・
動物の鳴き声・アラーム・サイレン等

64種類



※18ページご参照

送・受信機を自由に 何台でも組み合わせできる

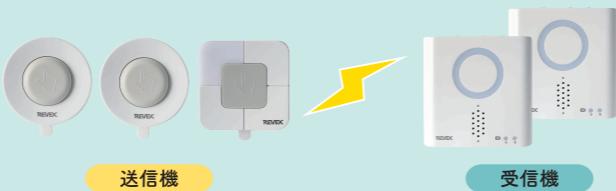

豊富なアイテムから 用途に合わせて選べる

防犯

介護

チャイム

設置場所を気にせず選べる 2電源対応

電池

AC
アダプター

※2電源対応でない機種もございます。

※ACアダプター・電池は別売になります（一部付属）。

受信機側 でも 送信機の電池切れが分かる 機能付き

受信機側で送信機の電池切れをお知らせ。



※送信機にも電池切れ表示がございます。詳しくは13、14ページをご確認ください。

優れモノ送・受信機のご紹介

選べる！押しボタン送信機

送信機

防水・
防雨型



XP10A
XPN10A(箱入)
防水型 押しボタン送信機



XP10B
XPN10B(箱入)
防雨型 押しボタン送信機



XP10G
XPN10G(箱入)
玄関チャイム送信機

or

タッチ式



XP10T
XPN10T(箱入)
タッチセンサー送信機

衛生面の配慮に 非接触センサー送信機




XP10H
XPN10H(箱入)
非接触センサー送信機



感度調整機能付き！ 人感センサー送信機



XP50A / XP50AG
XPN50A/XPN50AG(箱入)
人感センサー送信機

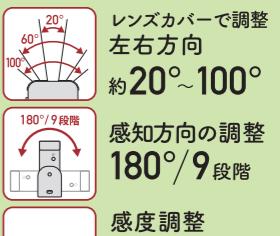

レンズカバーで調整
左右方向
約20°～100°
感知方向の調整
180°/9段階
感度調整
弱/強
屋外/屋内

詳しくは10ページをご確認ください

受信機 28個のLEDで眩しくお知らせ



XP4000
XPN4000(箱入)
警告・警報表示ランプ



最大 110 dB
大音量

- 耳が不自由でチャイム音が聞こえない方に
- 農園・果樹園で盗難防止に
- 独居高齢者のSOSに

防犯入門におすすめ 受信撮影カメラ



XP1000
XPN1000(箱入)
受信撮影カメラ

新常識！
センサーとカメラを離れた場所に
設置して目立たずに撮影できる
※microSDカード(別売)に録画します。

※XPN型番は、ネットショップ向けに箱入りにした同一品です。

セット商品のご案内

場所や用途別に選べる!

ワイヤレスチャイムセット

追加で単品の送信機・受信機の増設もできます。



非接触センサーで衛生面への配慮が必要な場所に



非接触センサーに手をかざすだけで送信します。
不特定多数の方が使う押しボタンとして最適です。

来客をチャイムと光でお知らせ



防水型の押しボタン送信機で、雨に濡れる屋外にも設置OK!
受信機は別売の専用アダプターで電池切れの心配もいりません。

防水型押しボタン
呼び出しチャイム^{セット}
XP710A XPN710A(箱入)



防水型
押しボタン送信機
XP10A XPN10A(箱入)



受信チャイム
XP700 XPN700(箱入)

場所や人ごとに登録できる便利な多チャンネル



ストラップを付けて
持ち運びに便利!
振動でもお知らせ。



登録ごとに光と音の
種類が変えられます。

防水型押しボタン
6ヶ所
呼び出しチャイム^{セット}
XP1710B XPN1710B(箱入)



防水型
押しボタン送信機
XP10B XPN10B(箱入)



受信機 6ヶ所受信チャイム
XP1700 XPN1700(箱入)

どこからラベル
どこからラベル

人感センサーで来客をお知らせ



屋外に設置する場合はグレーのセンサーだと目立たずおすすめ!
角度や感知範囲も簡単に変えられます。



人感センサーで人の動きをキャッチ。
離れた場所に設置したカメラで撮影!



ごみの不法投棄や車上荒らしなどの防犯に。
カメラを増設することで様々な角度から撮影できます。



センサーが感知すると離れた場所でライトが点灯



受信LEDライトを増設すると、1台のセンサーが反応しただけで
広範囲につけた複数のライトを同時に点灯させることもできます。



64番までナンバー表示が可能です。送信機のボタンを
長押しして受信機の番号表示のリセットもできます。
※リセット機能はXP10C / XP10Eのみ



送信機の種類

押しボタン

XP10A XPN10A(箱入) 防水型 押しボタン送信機

防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能！



送信時に赤ランプが点灯。

耐塵形
防水形
IP67
設置
屋内/屋外
ボタン電池
(CR2032)
ストラップ穴

XP10G XPN10G(箱入) 玄関チャイム送信機

玄関や門扉などに。
夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。



暗くても分かりやすい蓄光ボタン。

送信時に青ランプが点灯。

防沫形
IP44
設置
屋内/屋外
乾電池
(単4形アルカリ)

XP10K XPN10K(箱入) キーホルダー 押しボタン送信機

キーホルダータイプで携帯できて便利！



送信時に赤ランプが点灯。

設置
屋内
ボタン電池
(CR2032)
キーホルダー

XP10B XPN10B(箱入) 防雨型 押しボタン送信機

送信ランプが大きく光って分かりやすい！



送信時に赤ランプが点灯。

耐塵形
防水形
IP56
設置
屋内/屋外
ボタン電池
(CR2032)
ストラップ穴

XP10E XPN10E(箱入) ナンバー消し機能付 押しボタン送信機

置くだけ簡単！レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。受信機XP1900(P.12)と組み合わせてご使用ください。



送信時に青ランプが点灯。

防塵形
防噴流形
IP55
設置
屋内/軒下
乾電池
(単4形アルカリ)
ナンバー消し機能

店舗におすすめ

XP10T XPN10T(箱入) タッチセンサー送信機

軽い力でタッチするだけで受信機へ送信！



送信時に赤ランプが点灯。

設置
屋内
ボタン電池
(CR2032)
タッチセンサー
ストラップ穴

XP10C XPN10C(箱入) ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機

ナンバー消し機能付きのタッチセンサー！
受信機XP1900(P.12)と組み合わせてご使用ください。



送信時に青ランプが点灯。

設置
屋内
ボタン電池
(CR2032)
タッチセンサー
ナンバー消し機能
ストラップ穴

店舗におすすめ

人感センサー

XP50A / XP50AG XPN50A/XPN50AG(箱入)

人感センサー送信機



XP50AG
(グレー)

XP50A
レンズカバー

センサー感知範囲の調整ができます。
※高さ1.5mに設置した場合／気温20℃時

レンズカバーで調整
左右方向
約20°～100°
上下方向
約15°
感知距離
約1～8m

感度調整
弱/強
屋内/屋外
屋内使用
弱:約1～5mまで
強:約3～8mまで
屋外使用
弱:約5～7mまで
強:約6～8mまで

感知方向の調整
180°/9段階

ドア・窓センサー

XP30A XPN30A(箱入) ドア・窓センサー送信機

ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。
マグネットは左右どちらでも取り付け可能！



送信時に赤ランプが点灯

左右どちらに取り付けても動作します

防塵形
防水形
IP55

設置
屋内/屋外

乾電池
(単4形アルカリ)



音・衝撃センサー

XP60 XPN60(箱入) 音・衝撃センサー送信機

音や振動を感じて受信機へ送信。



弱
中
強
感度切換スイッチ
送信時に赤ランプが点灯
設置
屋内
乾電池
(単4形アルカリ)



中継機

XP2000
XPN2000(箱入)
中継機

送・受信機の電波が届かない場合、
間に設置して電波を繋ぎます。



ACアダプター

X0505 / X0505B
専用ACアダプター

電池残量を気にせず
使用できます。



受信チャイム

XP700
XPN700(箱入)
受信チャイム

電波を受信すると「音」と「光」でお知らせ。

**XP700M**
XPN700M(箱入)
受信チャイム 木目調

受信機の種類

受信チャイム&LEDライト

XP200
XPN200(箱入)
コンセント式受信チャイム

コンセント差し込み式で
電池切れの心配なし!

**XP4000**
XPN4000(箱入)
警報表示受信チャイム

チャイム音が聞こえにくい方や
農園などの盗難防止に。



受信LEDライト

XP120
XPN120(箱入)
受信LEDライト

荷物の多い日も安心便利。
防雨仕様で軒先や玄関にも。



多チャンネル受信チャイム

XP1700
XPN1700(箱入)
6ヶ所受信チャイム

呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能!
呼ばれた場所が一目でわかる。




ナンバー表示付き

XP1900
XPN1900(箱入)
ナンバー表示受信チャイム

「音」と「番号表示」でお知らせ!
レストランなどの業務用におすすめ。

**XP300**
XPN300(箱入)
5ヶ所携帯受信チャイム

持ち運びできて呼ばれた場所が一目でわかる。5ヶ所まで登録可能!

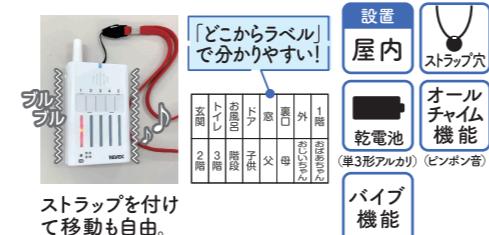

受信撮影カメラ

XP1000
XPN1000(箱入)
受信撮影カメラ

送信機が反応すると少し離れた場所で自動撮影してデータを保存*。配線不要で簡単設置できる防犯カメラ。

*32GBまでのmicroSD/microSDHCカードをご用意ください。画像を確認するためのパソコン(OS:Windows7/8/10、MacOS 10.6.8~)が必要です。



カメラの撮影可能範囲

※本体背面の「角度調整ノブ」で
向きを調整できます。
※高さ約1~1.5mに設置した場合



マグネットや両面テープで
紐を通して固定
スタンドをフックに
引っかける
スタンドとして
付属のネジで
引っかける

音や光は動作しません。動作時に動作ランプが点滅します。(ON/OFFスイッチ有)

商品仕様一覧

※型番の「XP～」はプリスター・パッケージ、「XPN～」は箱入になります

※印=取付プレート含む

送信機

送信機共通仕様 315MHz ※設定した同一のIDコードのみ送信・屋外見通し最大180m / 屋内見通し最大90m

機種名 品番	防水型 押しボタン送信機 XP10A XPN10A	防雨型 押しボタン送信機 XP10B XPN10B	玄関チャイム送信機 XP10G XPN10G	キーホルダー 押しボタン送信機 XP10K XPN10K	ナンバー消し機能付 押しボタン送信機 XP10E XPN10E	ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 XP10C XPN10C	タッチセンサー送信機 XP10T XPN10T	非接触センサー送信機 XP10H XPN10H	ドア・窓センサー送信機 XP30A XPN30A	人感センサー送信機 XP50A/XPN50AG XPN50A/XPN50AG	音・衝撃センサー送信機 XP60 XPN60
主な機能	防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能! 耐塵形 防噴流形 IP67 設置 屋内/屋外 ボタン電池 ストラップ穴	送信ランプが大きく光って分かりやすい! 防塵形 防雨形 IP56 設置 屋内/屋外 ボタン電池 ストラップ穴	玄関や門扉などに。夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。 防塵形 IP44 設置 屋内 ボタン電池 ストラップ穴	キーホルダータイプで携帯に便利! 防塵形 IP44 設置 屋内 ボタン電池 キーホルダー	置くだけ簡単!レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。 防塵形 防噴流形 IP55 設置 屋内/軒下 乾電池 ナンバー消.機能	ナンバー消し機能付きのタッチセンサー。受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。 設置 屋内 ボタン電池 タッチセンサー ナンバー消.機能 ストラップ穴	軽い力でタッチするだけで受信機へ送信! 設置 屋内 ボタン電池 タッチセンサー ストラップ穴	衛生面への配慮が必要な場所に!手をかざすと受信機へ送信。 設置 屋内 乾電池 非接觸センサー ストラップ穴	ドアや窓の開閉を感じて受信機へ送信。マグネットは左右どちらでも取り付け可能! 防塵形 防噴流形 IP55 設置 屋内/屋外 乾電池	人の動きを感じて受信機へ送信。マグネットや両面テープで取り付けも簡単! 防塵形 防噴流形 IP55 設置 屋内/屋外 乾電池/ACアダプタ	音を感じて受信機へ送信。
電 源	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池 ×3本(別売)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池 ×4本(別売)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池 ×2本(別売)	単4形アルカリ乾電池 ×3本(別売) ACアダプター(別売)併用不可	単4形アルカリ乾電池 ×2本(別売)	単4形アルカリ乾電池 ×3本(別売) ACアダプター(別売)
電池寿命	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)	約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池切れ表示	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ青点滅"ピッピッ"音	送信ランプ青点滅"ピッピッ"音	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅"ピッピッ"音	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅
電源スイッチ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
送信時ランプ	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)	青ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)	青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音	青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音	赤ランプが点灯(4秒)"ピッ"音	赤ランプが点灯(4秒)"ピッ"音	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切換可)	赤ランプが点灯(4秒)
使用温度範囲	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～40℃	-10℃～45℃
本体外形寸法 W×H×D(mm)	60×70×27※	60×70×22※	62×95×32	41.5×72×15 (キー・ホルダーを含まない)	70×70×27	47×70×23※	40×81×24※	49×94×24※	本体 30×138×25※ マグネット 10×35×7.5	77×83×35	56×87×28※ センサー部 Ø38×21(D)mm
本体質量 (電池を含まない)	約38g	約46g	約70g	約30g	約60g	約37g	約40g	約56g	約55g	約82g	約69g
掲載ページ	P.9	P.9	P.9	P.9	P.9	P.10	P.10	P.9	P.10	P.10	P.10

受信機

受信機共通仕様 315MHz ※設定した同一のIDコードのみ受信・使用温度範囲 -10℃～45℃・電源スイッチあり(XP120は除く)・電池切れ表示あり(受信機電池切れランプ/送信機電池切れランプ)

周辺機器

機種名 品番	受信チャイム XP700 / XPN700M XPN700/XPN700M	コンセント式受信チャイム XP200 XPN200	5ヶ所携帯受信チャイム XP300 XPN300	警告・警報表示受信チャイム XP4000 XPN4000	6ヶ所受信チャイム XP1700 XPN1700	ナンバー表示受信チャイム XP1900 XPN1900	受信撮影カメラ XP1000 XPN1000	受信LEDライト XP120 XPN120	中継機 XP2000 XPN2000
主な機能	電波を受信すると「音」と「光」でお知らせ。 設置 屋内 2電源対応 乾電池/ACアダプタ ストラップ穴	コンセント差し込み式で電池切れの心配なし! 設置 屋内 プラグイン	持ち運びできて呼ばれた場所が一目でわかる。5ヶ所まで登録可能! 設置 屋内 乾電池 オールチャイム機能 バイブ機能 ストラップ穴	チャイム音が聞こえにくいや農園などの盗難防止に。 設置 屋内/屋外 2電源対応 乾電池/ACアダプタ ストラップ穴	呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能! 呼ばれた場所が一目でわかる。 設置 屋内 2電源対応 乾電池/ACアダプタ オールチャイム機能 オールサイレン機能 (ピンポン音)	「音」と「番号表示」でお知らせ! レストランなどの業務用におすすめ。 設置 屋内 ACアダプタ ストラップ穴	センサーが反応すると少し離れた場所で自動撮影してデータを保存。 配線不要で簡単に防犯カメラに。 設置 屋内 ACアダプタ オールチャイム機能 オールサイレン機能 (ピンポン音)	荷物の多い日も安心便利。 防雨仕様で軒先や玄関にも。 設置 屋内/軒下 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	(取付プレート含む) 本体外形寸法 W×H×D(mm) 58×129×30 (防雨ルバー含む) 76×129×33
電波到達距離	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 150m 屋内見通し最大 75m	屋外見通し最大 150m 屋内見通し最大 75m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 100m 屋内見通し最大 50m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m
電 源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売)併用不可	コンセント差し込み式 AC100V 50/60Hz	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)	単2形アルカリ乾電池×3本(別売)	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売)併用不可	ACアダプター(付属 黒 1.8m)	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売)併用不可	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売)併用不可	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売)併用不可
電池寿命	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	—	約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	—	写真=約6ヶ月(1日10回撮影) 動画=約3ヶ月(1日10回録画)	約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)	—
受信時ランプ表示	(XP700)青ランプ/(XP700M)オレンジランプが点滅	9種類の光から選択した色が点滅	赤ランプが点滅	赤ランプが激しく点滅、または流れる	6色のランプから選択した色が点滅	ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅	赤ランプが点滅(ON/OFF 切換可)	64種類から選択したランプが点灯/点滅	—
個別受信表示/数	×	×	○/5	×	○/ 6	○/ 64	—	○/ 64	—
動作モード	音と光/音/光	音と光/音/光	音とバイブ/バイブ/音/ オールチャイム	音と光/音/光/連続 1回/30秒間/60秒間/連続	音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/ オールサイレン/通常モード/履歴モード	選曲/オールチャイム/オールサイレン 通常モード/履歴モード	写真モード/動画モード	光(15秒/60秒) 受信環境 明/暗	—
音量(大小ボタンで8段階)	45~90dB/1m	45~87dB/1m	45~90dB/1m	45~110dB/1m	45~90dB/1m	0~110dB/1m	—	—	—
本体外形寸法 W×H×D(mm)	90×91×32	62×100×33	57×110×27	87×135×54	71×96×31	143×86×35	142×74×37	105×115×60	—
本体質量(電池を含まない)	約85g	約81g	約60g	約210g	約87g	約217g	約150g	約148g	—
掲載ページ	P.11	P.12	P.11	P.12	P.11	P.12	P.12、裏表紙	P.12	P.11

商品ラインナップ

※型番の「XP～」はプリスター・パッケージ、「XPN～」は箱入になります

P=パッケージサイズ(H×W×D)

増設用送信機



XP10A
防水型押しボタン送信機
P:230×80×40mm
4943125 710545



XP10B
角形押しボタン送信機
P:230×80×40mm
4943125 710637



XP10G
玄関チャイム送信機
P:230×90×38mm
4943125 710828

業務用向け



XP10K
キーホルダー押しボタン送信機
P:230×90×12mm
4943125 711696

業務用向け



XP10E
ワイヤレスタッチセンサー送信機
P:230×90×31mm
4943125 710804

業務用向け



XP10C
ワイヤレスタッチセンサー送信機
P:230×90×38mm
4943125 710729

業務用向け



XP10T
ワイヤレスタッチセンサー送信機
P:230×90×38mm
4943125 710725

業務用向け



XP10H
ワイヤレス非接触センサー送信機
P:230×80×22mm
4943125 711672

業務用向け



XP30A
ドア窓センサー送信機
P:230×80×30mm
4943125 710583

業務用向け



XP50A
人感センサー送信機
P:230×110×38mm
4943125 710606

業務用向け



XP50AG
音・衝撃センサー送信機(グレー)
P:230×110×48mm
4943125 711030

業務用向け



XP60
音・衝撃センサー送信機
P:230×90×48mm
4943125 710842

業務用向け

増設用受信機



XP700
受信チャイム
P:230×110×37mm
4943125 710538



XP700M
受信チャイム(木目調)
P:230×110×37mm
4943125 710569



XP200
コンセント式受信チャイム
P:230×90×56mm
4943125 710767



XP300
5ヶ所携帯受信チャイム
P:230×90×30mm
4943125 710781



XP4000
警告・警報表示受信チャイム
P:230×150×58mm
4943125 710651



XP1700
6ヶ所受信チャイム
P:230×90×40mm
4943125 710620



XP1900
ナンバー表示受信チャイム
P:230×170×40mm
4943125 710712




XP1000
受信撮影カメラ
P:230×120×45mm
4943125 710699



XP120
受信LEDライト
P:230×150×66mm
4943125 710866



XP2000
中継機
P:230×160×34mm
4943125 710736

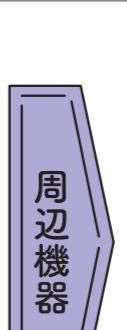

X0505
ACアダプター(1.8m)
P:230×80×27mm
4943125 708603



X0505B
ACアダプター(3m)
P:230×100×25mm
4943125 710187

周辺機器



XP710A
防水型押しボタン
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 710521



XP710B
非接触センサー
呼び出しチャイムセット
P:230×160×37mm
4943125 711665



XP710H
非接触センサー
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711764



XP710K
キーホルダー
押しボタン呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711689

セット商品



XP730A
トドア窓センサーチャイムセット
P:230×160×37mm
4943125 710576



XP750A
人感センサーチャイムセット
P:230×190×38mm
4943125 711050



XP750AG
人感センサーチャイムセット(グレー)
P:230×190×38mm
4943125 711023



XP760
音・衝撃センサーチャイムセット
P:230×190×50mm
4943125 710835



XP1250A
人感センサー受信LEDライトセット
P:230×210×66mm
4943125 710859



XP1050AG
人感センサー受信LEDライトセット
P:230×190×48mm
4943125 710682



XP1910C
タッチセンサー
呼び出しチャイムセット
P:230×170×65mm
4943125 710705



XP1910E
押しボタン
呼び出しチャイムセット
P:230×190×65mm
4943125 710798



XP1910F
ナンバー表示
呼び出しチャイムセット
P:230×190×65mm
4943125 711085



XP1910G
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711137



XP1910H
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711788



XP1910I
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711789



XP1910J
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711790




XP1910K
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711791



XP1910L
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711792



XP1910M
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711793



XP1910N
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711794

XP1910O
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711795

XP1910P
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711796

XP1910Q
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711797

XP1910R
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711798

XP1910S
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711799

XP1910T
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711800

XP1910U
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711801

XP1910V
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711802

XP1910W
呼び出しチャイムセット
P:230×170×37mm
4943125 711803

距離について



電波が届かない時は別売の専用中継機(XP2000)を使用して、受信距離を伸ばすこともできます。
※商品により送受信距離が異なりますので、詳しくは13、14ページでご確認ください。

IDコード設定スイッチの設定方法

ご使用になる前に、付属の「IDコード設定スイッチ切換用(ー)ミニドライバー」を使用し、任意の【記号-番号】に設定します。

※送信機・受信機共に同じ【記号-番号】に合わせます。

※【記号-番号】の間の線もひとつのコードです。

※「IDコード設定スイッチ」は送信機・受信機共通です。

※「IDコード設定スイッチ」を変更するときは、ゆっくり、カチカチと回してください。

※IDコードは256通りの組み合わせができます。

A～P/[1～16](16通り×16通り)で256通りになります。

【記号-番号】はコードの矢印の位置を特定する為に付けています。



重要 本製品には、電波の混信を避けるため256通りのIDコードがあります。初期設定[P-16]で使用すると、ご近所の方が同じXPシリーズを購入された場合、混信する恐れがあります。混信を避けるためには、必ずお客様独自のIDコードに設定してください。

増設について

XPシリーズ・Xシリーズ・XシリーズPREMIUMのすべての送信機や受信機を増設することができます。

※中継機はXP2000のみご利用頂けます。X2000は使用できません。

※選曲音と曲数、電波到達距離は組み合わせた各シリーズ・機種により異なります。

①送信機ごとに異なる音を鳴らす場合はXPシリーズで64個まで、Xシリーズ・XシリーズPREMIUMで16個まで可能です。

②電波の届く範囲内であればどのシリーズでも何台でも送信機・受信機の増設が可能です。

③一つの送信機に対して複数の受信機をほぼ同時に鳴らすこともできます。(電波の届く範囲内であれば何台でも増設可能です)

ご注意

- ①複数の送信機が同時に動作すると、電波干渉により受信機が動作しないことがあります。
- ②複数の受信機を至近距離に並べて使用すると、電波干渉により受信しないことがあります。

■増設方法

送信機、受信機を増設する場合、すべての送信機・受信機のIDコードを同一の【記号-番号】に設定してください。

Xシリーズ・XシリーズPREMIUMとの組み合わせでのご注意

●XPシリーズ送信機を、Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの受信機と組み合わせた場合

選曲は16曲となります。「音の種類」はXシリーズ・XシリーズPREMIUMの取扱説明書をご確認ください。

電波到達距離は、屋外見通し100m／屋内見通し50mとなります。

●XPシリーズ受信機を、Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの送信機と組み合わせた場合

選曲は16曲となります。「音の種類」は64種類の中の1番～16番目になります(18ページ参照)。

電波到達距離は、屋外見通し100m／屋内見通し50mとなります。

音の種類は64通り お好みの呼び出し音が選べます。

音の順序と名前	音と光の長さ(約)
1.ピンポンA	4秒
2.ピンポンG	10秒
3.キンコンカンコン	24秒
4.緊急音	8秒
5.電車のドアが閉まる音A	4秒
6.エリーゼのために	9秒
7.木星	21秒
8.さくら	18秒
9.呼んでいます【女性】	4秒
10.来客です【女性】	4秒
11.いらっしゃいませ	4秒
12.センサーが反応しました	6秒
13.侵入者です	4秒
14.犬	11秒
15.アラーム音A	10秒
16.サイレン音C	30秒
17.ピンポンB	11秒
18.ピンポンC	6秒
19.ピンポンD	10秒
20.ピンポンE	7秒
21.ピンポンF	9秒
22.ピンポンパンポンA	11秒
23.琴の音	5秒


音の順序と名前	音と光の長さ(約)
24.鐘の音	12秒
25.ピンポンパンポンB	14秒
26.電車のドアが閉まる音B	4秒
27.和音A	17秒
28.和音B	8秒
29.中国音	7秒
30.花のワルツ	18秒
31.葦笛の踊り	14秒
32.金平糖の精の踊り	16秒
33.小序曲(くるみ割り人形)	18秒
34.ワルツ(コッペリア)	19秒
35.ボレロ	19秒
36.子犬のワルツ	25秒
37.ジ・エンターテイナー	12秒
38.愛の夢 第3番	15秒
39.キトリ	12秒
40.きらきら星	9秒
41.ふるさと	17秒
42.さよこの夜	12秒
43.もうひとぞりて	22秒
44.ハッピーバースデイ	17秒
45.呼んでいます【男性】	4秒
46.ちょっと来てください	5秒

音の順序と名前	音と光の長さ(約)
47.すぐ来てください	5秒
48.来客です【男性】	4秒
49.玄関で呼んでいます	6秒
50.お風呂で呼んでいます	5秒
51.トイレで呼んでいます	5秒
52.リビングで呼んでいます	5秒
53.ドアが開きました	5秒
54.子犬	5秒
55.猫	5秒
56.子猫	9秒
57.鳥のさえずり	24秒
58.ウミネコ	11秒
59.ズムシ	14秒
60.ひぐらし	11秒
61.アラーム音B	20秒
62.アラーム音C	30秒
63.サイレン音A	10秒
64.サイレン音B	20秒

実際の音の確認が
できます。



選曲は送信機側で設定!

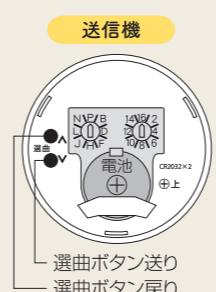

- ①送信機の丸く黒い「選曲ボタン」「▽」(送り)・「△」(戻り)を押すと送信ランプが光り、受信機の受信ランプが点滅して、音が鳴ります。(受信機のXP120、XP1000 除く)
 - ②送信機の「選曲ボタン」「▽」(送り)・「△」(戻り)を押すたびに音が変わります。全部で64種類ありますので上記の「音の種類」の表を参考に選びます。使いたい音が鳴りましたら、選曲完了です。
- ※1 一度押して音が鳴らなかった時は、何らかの電波状況により受信機が受信できなかったためです。この時はもう一度「選曲ボタン」を押すと次の音が鳴ります。
- ※2 「選曲ボタン」は「▽」(送り)・「△」(戻り)を1度押すたびに、音の途中でも次の音へ進んだり、前の音に戻ったりします。
- ※3 途中で1番目の音に戻りたい時は、約10秒間「▽」(送り)または「△」(戻り)のいずれかを長押しします。

取り付けのご注意

- 金属製の台や机、床などに置くと電波到達距離が短くなります。
- 取付け位置はなるべく床面から1m以上の高さに設置してください。1m以下の場合は電波到達距離が短くなることがあります。
- 受信機は雨や水に濡れる場所では使用できません。(XP4000/XP1000/XP120 は屋外または屋外軒下での設置が可能です。)
- しっかりと固定してください、落下等でケガや破損の原因になります。落下による故障は保証期間内であっても保証対象外となります。
- 塗装面やクロス面等に取り付ける場合、塗装のはがれやクロスの破れ等に充分ご注意ください。
- 石こうボードには取り付けられない場合があります。
- 本機の取り付けや取り外しの際に生じたクロスのはがれや両面テープの汚れなどにつきましては、当社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

ワイヤレスチャイムXPシリーズの
プロモーションビデオはこちらからチェック!



YouTube

