


消し忘れ防止 タイマー

品番 CT6D

使用法は簡単!

プラグを差して時間を選ぶだけ
電気器具を自動でOFF!

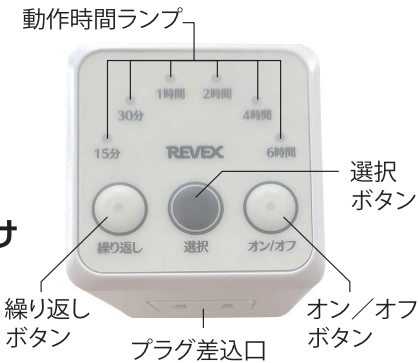

1



タイマーをコンセントに差し込みます。すべてのLEDが点灯し数秒で消えます。

2



使用する電気器具のプラグを差し込み電気器具の電源スイッチを「入」にします。

3



「選択ボタン」を押し、動作させたい時間を選びます。これで設定完了です。通電が始まり、選択した時間で切れます。

設定時間の変更方法

稼働中に時間を変更する場合は、選択ボタンを押して、選択してある時間以外の時間を選択します。押した時から、新たに選択した時間が経過後、切れます。

繰り返し機能を設定している場合は、変更後の時刻から24時間後に通電が始まり、選択されている時間が経過すると切れる動作が繰り返されます。

AC100V専用
50/60Hz共用

最大入力1,500Wまで

常時通電／強制OFF



タイマーの「オン／オフボタン」を押します、一度押すと常時通電状態になり、もう一度押すと切れます。

繰り返し機能の設定



始動後「繰り返しボタン」を押すと、翌日以降毎日、同時刻に通電が始まり、選択した動作時間が経過すると自動で切れます。

※稼働中にタイマーをコンセントから抜いたり、「オン／オフボタン」を押してオフの状態にすると、設定内容はリセットされますので、再度設定してください。

使用できる電気器具

(下記の最大電力以下の器具をご使用ください)

- ヒーター使用器具 1,500W以下(電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)
- トランス使用器具 750W以下(テレビ、ステレオ、AV機器など)
- モーター使用器具 400W以下(扇風機、換気扇、循環ポンプなど)
- 照明器具 750W以下(電球イルミネーション、蛍光灯など)
250W以下(LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)

※エアコン・オイルヒーターには使用できません。

ご注意

1. エアコン・オイルヒーター等には使用できません。

2. 防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所での使用はできません。

3. 壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できません。

4. 使用する電気器具は、タイマーについてから機器の電源スイッチを「入」にしてください。

5. タイマーは初動時に自動で通電させる「入りタイマー機能」はありません。ただし「くり返し機能」を使うと、24時間後に自動で通電が始まります。

6. リモコンで「入／切」する電気器具、センサーにより自動動作する機器、電子タイマー内蔵の機器、通電後手動でスイッチを入れないと動作しない機器には使用できません。

7. タイマーは24時間時計機能が内蔵されています。※現在時刻の設定は不要です。

8. このタイマーの時計は「±2分／1ヵ月」程度の誤差があります。長期間繰り返しの設定で使用する場合は、時々、選択ボタンを押して時計機能を修正してください。

仕様	入 力 電 圧	AC100V、50/60Hz
	最大定格入力容量	15A／1,500Wまで(抵抗負荷のとき)
	消 費 電 力	1W以下
	設 定 プ ロ グ ラ ム	6個から選択
	タイマー誤差	±約2分(最大)／月
	使用温度範囲	-5℃～+45℃
	使用環境	屋内専用、屋外では使用不可
	外形寸法	W55×H55×D48mm(突起物は除く)
質量	質 量	約78g
	本 体 素 材	ポリカーボネイト

Nakabayashi
ナカバヤシ株式会社

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。