


## 各部の名称

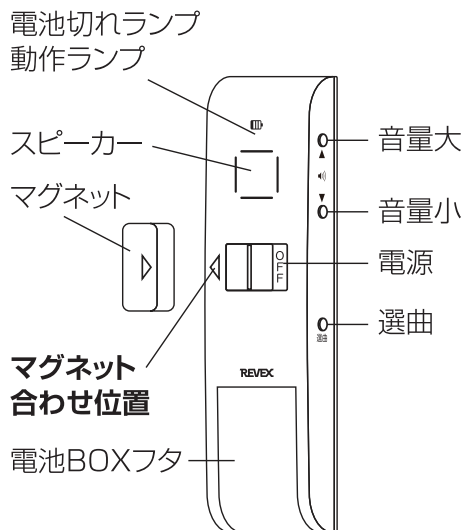

## 使用方法

- ①電池BOXフタを開け、新品の単4形アルカリ乾電池2本を ⊕ ⊖ の向きに注意して入れ、フタを閉めます。
- ②電源を「ON」にします。
- ③選曲ボタンを押してお知らせする音を選びます。
- ④音量ボタン「◀▶ ▲/▼」を押して音量を選びます。
- ⑤本体からマグネットが離れると動作ランプが赤点滅し、30秒後に③で選んだ音でお知らせします。

## 選曲音(選曲ボタンを押す度に曲が変わります)

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. ドアがあいています  | 5. あいています  |
| 2. 窓があいています   | 6. ピピピ音(遅) |
| 3. 冷蔵庫があいています | 7. ピピピ音(中) |
| 4. 冷凍庫があいています | 8. ピピピ音(速) |


## 取付方法

両面テープで  
カンタン取付

貼り付ける面の汚れを拭き取り、本体裏面の両面テープ剥離紙をはがしてから貼り付けます。

マグネットの▶印と本体の◀印を1cm以内に向き合わせて取り付けます。 ※スキマが広い場合は取付プレートで調整します。

- ①ドア(窓)と枠が平面の時
- ②ドア面と枠に段差がある時
- ③2枚の窓の中央に取付ける時
- ④ドアや扉にすき間がある時

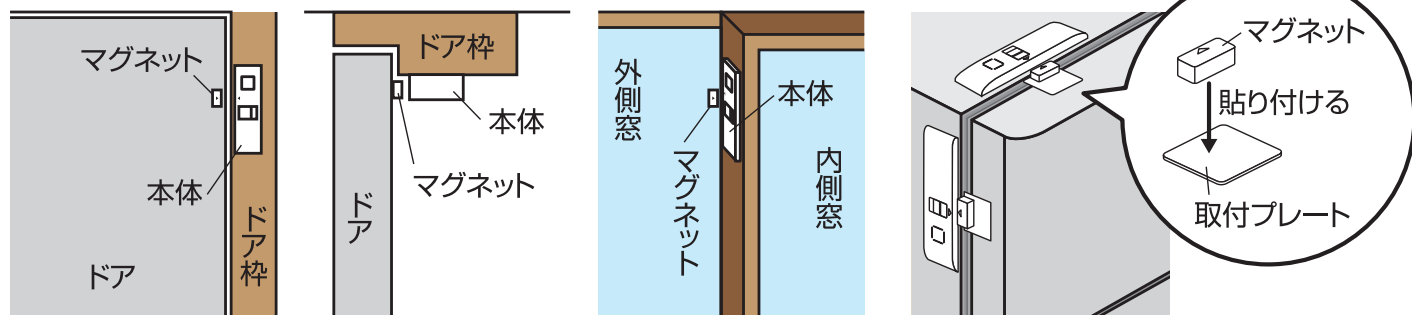

※本体とマグネットを向い合わせに密着(1cm以内)して貼り付けます。

※マグネットを金属に貼る場合は5mm以内にしてください。

※貼り付ける位置により、本体が上下逆になることがあります。動作には問題ありません。

## 製品仕様

使用電源	単4形アルカリ乾電池2本(別売)
電池寿命	約6ヶ月(最大音量・1日10回/1回50秒)
電池切れ表示	待機時に電池切れランプ  が早点滅
動作	マグネットが本体から離れると動作ランプが点滅し30秒後にお知らせがスタート
音量	65~72dB/1m
使用温度範囲	-10℃~45℃
サイズ	本体:W32×H128×D16mm / マグネット:W10×H24×D7mm
質量	本体:56g / マグネット:3g
本体材質	ABS樹脂

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。