REVEX

ワイヤレスチャイム（Xシリーズ）
315MHz帯特定小電力ワイヤレスチャイムシステム

ドア窓チャイム 品番 X830

（電池は受信チャイムには付属していません）

取扱説明書

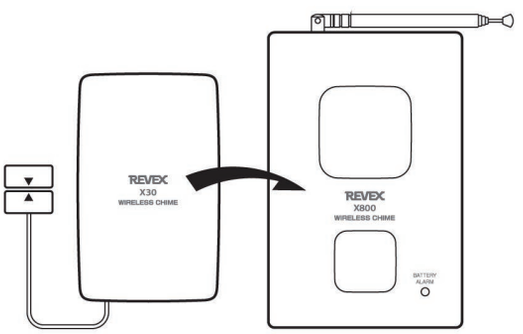

ドア窓送信機
X30
（防沫形）

受信チャイム
X800

このたびはX830をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をご使用前によくお読みください。また、使用後は大切に保管してください。

ドア窓チャイムは配線不要、設置が簡単でどこでも使用できるワイヤレスチャイムです。ドアや窓が開くと離れた場所でチャイムやメロディあるいはサイレン音が鳴り、ブルー LED がフラッシュします。

1. ドア窓チャイムの構成

下記の送信機と受信機からなるワイヤレスチャイムです。

■ドア窓送信機（X30）
ドアや窓が開くと電波が出ます。

■受信チャイム（X800）
ドア窓送信機からの電波を受けるとチャイムが鳴りブルー LED がフラッシュします。

2. この商品の特徴

■配線不要、電池式ですからどのドアや窓にでも設置できます。
■ドア窓送信機は防沫形ですので、門扉やガレージ、浴室の窓など、多少の雨水がかかる場所でも使用できます。
■256 通りの ID コードを使用していますので混信はほとんどありません。
■X シリーズ全ての送信機と受信機の増設が簡単にできます。
■16 種類のチャイム / サイレン / メロディ / 犬の鳴き声などから音を選択できます。
■受信機は音とブルーの LED フラッシュでお知らせします。
■音量調節可能で音質良好です。
■「音だけ」、「光だけ」、「音と光」を選べます。
■高感度受信機で通信距離は屋外見通し 100m。
■受信機は小形ですので、持ち歩くこともできます。
■受信機を多用する用途の場合は、別売の AC アダプターを使用することができます。

3. 取付け方法　ID コードを設定し、電池を入れて動作テストが終わってから最後に取付けてください。

ドア窓送信機

ドアや窓に設置

1 送信機本体はドアの枠又は壁面に、マグネットはスイッチケース矢印の真横に 1cm 以内に密着して取付けます。窓の場合は内側の窓のサッシに設置し、スイッチケースは内側窓サッシに、マグネットは外側窓に付ければ 2 枚の窓を同時に監視できます。ドアや窓が閉まっているときに、強風や振動で誤動作しないよう出来るだけ接近して取り付けてください。

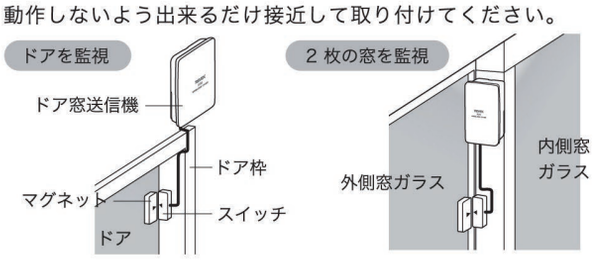

2 送信機を取り付けるには、まず取付プレートを取り付けます。ロック解除つまみが下側になるようにします。ネジが止められない場所には付属の両面テープをご使用ください。両面テープを貼る場合は、貼付け面のホコリ、油膜、汚れなどをきれいに拭いてから貼り付けてください。

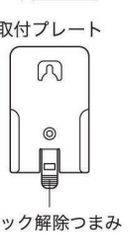

3 本体を取付プレートにスライドして固定します。

4 スイッチケースとマグネットを矢印の横に向き合わせ、1cm以下の距離に密着させて取付けます。両面テープで貼り付けてください。

5 取付け位置は床面から1m以上の高さに設置してください（1m以下の場合は受信距離が短くなることがあります）。
また、送信機本体を金属面に取付けると受信距離が極端に短くなることがあります。

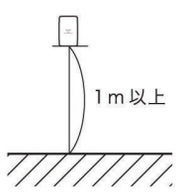

6 防沫形ですので玄関周り等の壁面、門扉、ガレージシャッター、浴室などの雨水のかかる場所でも使用できます。

受信チャイム

壁面などに

固定する場合は付属のネジをねじ込み、このネジにひっかけてご使用ください。

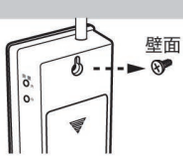

机、棚等に置いて使用

事務机や棚などスチール製の所には置かないでください。電波をうまく受信できないことがあります。

持ち歩いて使用

小型で電池式ですのでポケットに入れて持ち歩くこともできます。

アンテナ

安定して受信する方向に伸ばしてご使用ください。送受信機の距離が近い場合はアンテナを伸ばす必要はありません。
アンテナは薄いパイプでできていますので、アンテナをのばしたまま落下させる、曲げる、強い力をかけるなどしますと簡単に折れてしまいますので取扱いには十分ご注意ください。

4. 使用方法　ID コードの設定と電池について

●送信機と受信機を同じ ID コード（同じ記号と番号）に設定します。IDコードスイッチを小さなドライバーで回します。

ドア窓送信機（X30）

1 右の親指でロック解除つまみを押しながら本体を左手で引き抜き、取付プレートを取り去ります。

2 裏面の止めネジ 1 ケを外してから、小さな“－”ドライバーをケースの切り込みに当てて少し回すとケースが 2 つに分かれます。

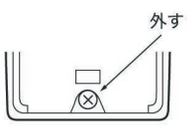

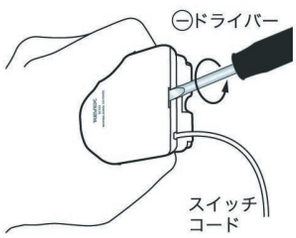

3 電池を入れます。付属のボタン電池 CR2032 x 2 個を下側－、上側＋になるように重ねて入れます。

4 ID コードスイッチを好みの記号に合わせます。
出荷時は記号番号が（P・16）になっています。
小さな－ドライバーを使用して、ゆっくり、そっと回してください。

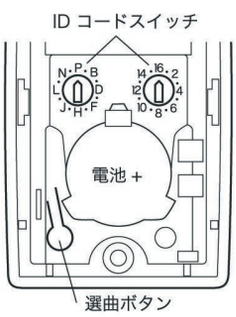

5 ケース裏蓋は設定が終わるまで閉めないでください。
ここで受信チャイム（X800）の ID コード設定と電池挿入（右記）をしてください。

6 動作確認とチャイム音の選曲をします。
●ドア窓送信機電池横の丸い選曲ボタンをしっかりと押すと、受信チャイムのブルー LED がフラッシュし、チャイム音が鳴ります。
●チャイムが終った後に受信チャイムの選曲ボタンを押すたびにチャイム音や曲が変わります。全部で 16 種類ありますので、この中から一つを選びます。
●好みのチャイムや曲が鳴ったら、ドア窓送信機のケースに裏蓋をします。
●選曲を変更したい場合は、同様にして曲を変更することができます。

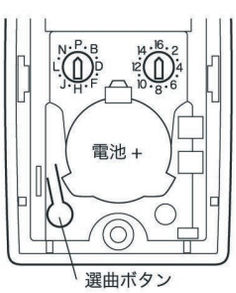

7 ドア窓送信機の裏蓋を閉めます。
●上下のひっかけとネジ止め部を確認して、“パチン”と音がするまで、両方のケースを合わせます。
●ネジを 1 本締めてケースを固定します（防水のため）。

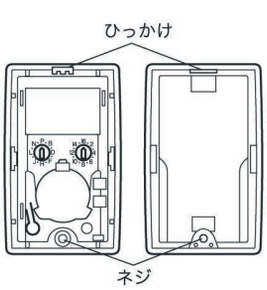

■受信チャイム（X800）

1 電池蓋をスライドして開けます。

2 電池ケースの中の ID コードスイッチをゆっくりと回しドア窓送信機と同じ記号番号にします。

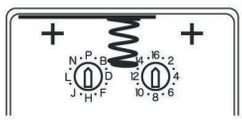

3 新品の単３形アルカリ電池３本を用意し、指定の方向に＋/－を間違えないように入れます。

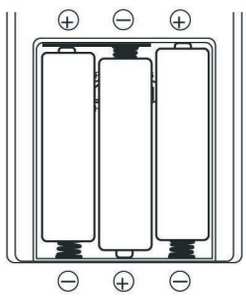

4 電池蓋を閉めます。

5 正面左側のスイッチを「音と光」にします。

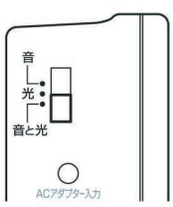

6 動作確認と音量を調整します。
ドア窓センサーはマグネットの磁気を本体内部の磁気スイッチが感知しているときは電波を出しませんが、マグネットが離れて本体内部の磁気スイッチが磁気を感知しなくなると電波を出します。
テストするにはマグネットの中心部をドア窓送信機の矢印に合わせ密着させます。数秒経過したらマグネットを 2 cm以上離すと先程選んだチャイムか曲が流れます。

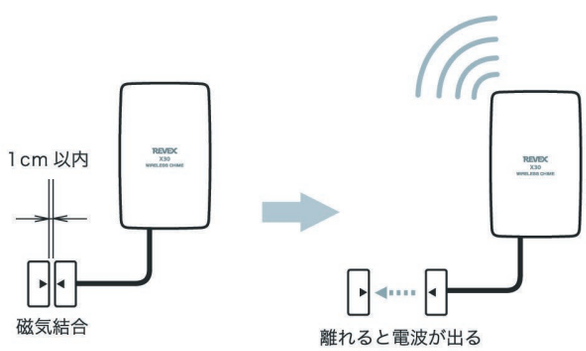

曲を流しながら、受信チャイム正面右側の音量ボタンを押して好みの音量にします。

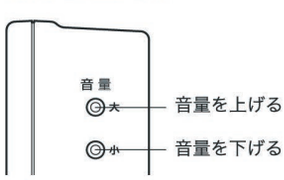

⚠ うまく動作しない場合

下記をもう一度確認してください。
①ドア窓送信機と受信チャイムの ID コードの記号番号は同じになっているか？
②電池は全て新品か？
③電池を全て指定の極性（＋）（－）にセットしたか？
④受信チャイムの表示スイッチは「音と光」になっているか？
⑤ドア窓送信機のマグネットを離すと、赤い送信 LED が 2 秒程度点灯するか？
⑥上記を確認しても動作しない場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

5. 仕様　315MHz帯特定小電力無線局　ドア窓センサー送信機X30と受信チャイムX800

X30（ドア窓センサー送信機）

電源	DC6V　ボタン型リチウム電池CR2032x2個 電池付属
電池寿命	1年以上（10回/1日動作送信、20℃時）
電源スイッチ	なし
送信周波数	315MHz帯
電波到達距離	屋外見通し最大100m
	屋内見通し最大50m
送信出力	0.025mW
送信表示LED	送信時赤LED点灯　点灯時間2秒間
IDコード数	256通り
IDコード設定方法	2種類の『記号と番号』スイッチで設定
選曲方法	電池の横の丸い選曲ボタンを押し、受信チャイム（X800）で受信モニターしながら選曲
検知方法	マグネットと磁気センサースイッチを向い合せに1cm以内に設置し窓やドアが開くと送信する
使用エリア	屋内　/　屋外（防沫形・IP44）
使用温度範囲	−20℃〜+45℃
本体外形寸法	46（W）x74（H）x23（D）mm
本体質量	39g（電池を含む質量）

X800（受信チャイム）

電源	DC4.5V　単3形アルカリ電池3本 電池は付属していません
電池寿命	3ヶ月以上（1日10回受信、20℃時）
電池切れ表示	赤LEDが点滅したら電池切れです
電源スイッチ	なし
外部電源入力	あり　　DC5V,500mAセンター⊕
受信周波数	315MHz帯　設定した同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大100m
	屋内見通し最大50m
受信時	音とフラッシュが動作
受信待ち	音とフラッシュが停止時に受信可能
IDコード数	256通り
IDコード設定	2種類の『記号と番号』スイッチで設定 使用する送信機と同一の記号・番号に設定すること
選曲方法	送信機の選曲ボタンを押して選曲
音量可変	音量ボタン　大/小を押す
音量可変範囲	50dB〜75dB/1m
音の種類	16種類
光/音の切替	音/光/音と光に切替可能
フラッシュ	ブルーLEDがフラッシュ チャイム音が鳴り終わると消灯
使用温度範囲	−20℃〜+45℃
使用エリア	屋内専用
外形寸法	63（W）x96（H）x33（D）mm
アンテナ	外部アンテナ（伸縮ロッドアンテナ）
本体質量	157g（電池を含む質量）

6. 増設について

ワイヤレスチャイム（Xシリーズ）は別売の単品送信機、単品受信機を増設することができます。全て異なる音を鳴らす場合には16個まで、同一の音の場合は無限に増設可能です（電波の届く範囲でご使用いただけます）。

送信機を追加する

3タイプのワイヤレスチャイム（Xシリーズ）が全て増設できます

- ●押しボタン送信機（X10）
- ●ドア窓送信機（X30）
- ●人感センサー送信機（X50）

増設方法

- ●送信機を増設する場合、必ず使用中の受信チャイムと同一のIDコード（記号と番号）に設定してください。
  ＊同じIDコードでなければ動作しません
- ●増設する送信機の選曲ボタンを押して、受信チャイムでモニターしながら既設の送信機と異なるチャイムやメロディに設定してください。尚、同じチャイムやメロディでも使用できます。

ご注意

- ●複数の送信機を使用する場合、音とフラッシュが終わるまでは次に動作した送信機からの電波を受信することはできません。
- ●複数の送信機が同時に動作した場合は、電波が干渉して受信チャイムが動作しない場合があります。

受信チャイムを増設する

本製品に付属している受信チャイムと同じ単体の別売品
●受信チャイム（X800）

増設方法

- ●受信機を増設する場合も、必ず使用中の受信チャイムと同一のIDコード（記号と番号）に送信機を設定してください。
  ＊同じIDコードでなければ動作しません。
- ●増設する受信チャイムは、使用中と同一の音が鳴ります。

ご注意

- ●複数の受信機を至近距離で並べて使用する場合は、干渉により受信しないことがあります。

7. 重要なお知らせ

ご注意　本製品は連絡・報知用であり、生命救助、事故、犯罪防止を目的とする機器ではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので予めご承知ください。

禁止　本製品は総務省の許可なしに改造して使用すると法律により罰せられます。

ご注意　心臓ペースメーカーや特殊な医療機器付近では安全管理のため送信機を50cm以上離してご使用ください。

8. 包装内容　ドア窓チャイム　X830

X30（ドア窓センサー送信機）

- ●X30 本体（磁気センサースイッチ付 コード長30cm）
- ●取付プレート
- ●マグネット
- ●電池（CR2032x2 個）付属
- ●取付ネジ（2 個）
- ●両面テープ（1 枚）

X800（受信チャイム）

- ●X800 本体
- ●取付ネジ（1本）
- ●取扱説明書（X830）
- ●安全と保証規定

ご用意いただく電池

- ●新品の単３形アルカリ電池ｘ３本（X800用）

9. 安全と保証に関する事項

使用上の重大な注意と品質保証に関する事項については、別紙の『安全と保証規定』をご参照ください。

10. X800 受信チャイム音の種類

1. ピンポン　ピンポン（チャイム音）
2. ピンポン　パンポン（チャイム音）
3. エリーゼのために
4. チャイルドフッド リメンバード
5. グリーンスリーブス（イングランド民謡）
6. おおスザンナ
7. バスカー
8. 愛のオルゴール
9. ホームスイートホーム
10. ジングルベル
11. ハッピーバースデイ
12. 小鳥の鳴き声
13. 犬の鳴き声
14. ブザー音
15. サイレン音1（30秒）
16. サイレン音2（30秒）

11. 外部電源入力の使用について

- ●外部電源は、X シリーズ専用 AC アダプターを別途お求めください。
- ●指定以外の AC アダプターを使用する場合は、DC5V、500mA 以上、センター⊕、コネクターΦ3.45mm のものを使用してください。
- ●上記規格以外の AC アダプターを絶対に使用しないください。発熱、故障の原因となります。
- ●電池と AC アダプターの併用はしないでください。
  電池を入れたままにして使用しますと、液漏れにより、故障の原因となります。

製品のお問い合わせ先

リーベックス株式会社　〒333-0801　埼玉県川口市東川口 3-10-5
TEL: 048-294-4945　FAX: 048-294-4948
時間：月～金　9：00～17：30
土、日、祝日　お休みです
http://www.revex.jp