

照明器具などのスイッチを自動で点灯・消灯 CDS24 光センサー付タイマーコンセント

AC100V 50/60Hz
1500W まで
(照明器具は 750W まで)

暗くなると自動で点灯！

明るくなると自動で消灯！

毎日繰り返します

設定した時間 (2~8 時間) がくると自動で消灯！

暗くなると点く！

防雨型
屋外用




有効コード長
入力側：20cm
出力側：15cm




パッケージ形態
ブリスター台紙
H24×W19×D5cm

各部の名称

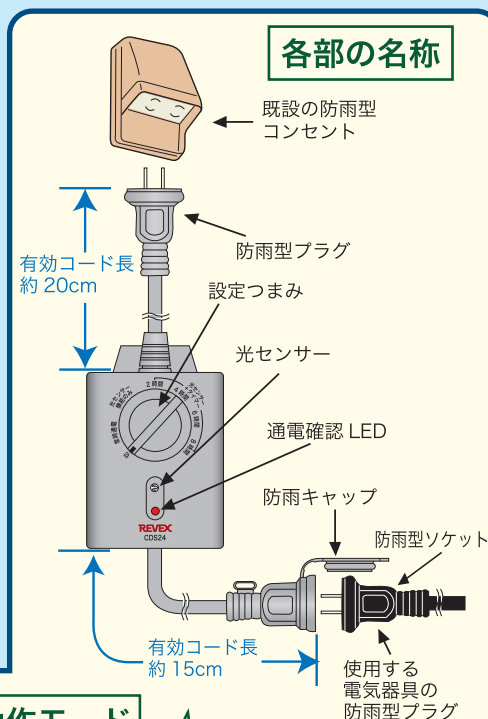

便利な 3 つの動作モード

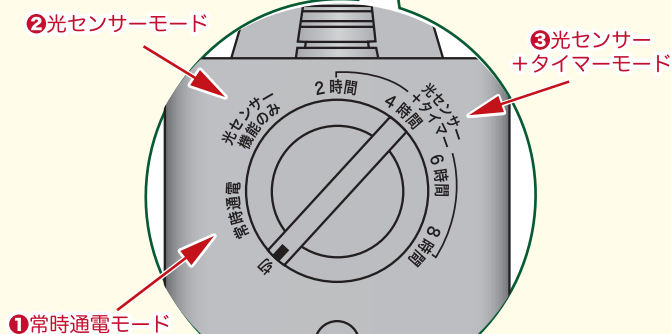

- ① 常時通電モード**
本体中央の設定つまみをまわして、「常時通電」の位置にあわせませす。光センサーやタイマーに関わらず常時 ON の状態になります。
- ② 光センサーモード**
本体中央の設定つまみをまわして、「光センサー機能のみ」の位置にあわせませす。周囲が暗く (20~30 ルクス以下) になると自動で ON になり、明るくなると自動で OFF になります。
- ③ 光センサー+タイマーモード**
本体中央の設定つまみをまわして、「光センサー+タイマー」の位置 (2・4・6・8 時間) にあわせませす。暗く (20~30 ルクス以下) になると 3~5 秒後に自動で ON になり、設定した時間がくると自動で OFF になります (タイマー動作中の時でも周囲が明るくなると、光センサーが反応してタイマーに関係なく自動で OFF になります)。

使用できる電気器具

- 照明器具 750W 以下 (街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)
 - ヒーター使用器具 1500W 以下
 - トランス使用器具 750W 以下
 - モーターを使用した器具 400W 以下
- エアコンには使用できません。
※電気器具はスイッチが ON になる時の突入電流が、それらの器具に明記されている消費電流を大幅に上回る事があります。

ご注意

- 本機は一度設定をすると毎日繰り返します。但し、タイマー作動中に車のヘッドライト等が本機の光センサー部にあたるなどして、周囲が 5 秒以上明るくなると、タイマーは最初の設定時間に戻ってカウントします (使用する照明器具の灯りでスイッチが切れる場合もありますのでご注意下さい)。また、光センサー部分に汚れが付着すると誤動作の原因になります。
- 本機は完全防水ではありませんので、水中や水が溜まるような場所では使用しないで下さい。また、接続する電気器具のプラグが防雨型でないと防雨仕様になりませんのでご注意下さい。

仕様

- 入力：AC100V, 60/50Hz
- 消費電力：1W
- 接続容量：最大 1500W まで (照明器具は 750W まで)
- 光センサー感度：20~30 ルクス ※本機を設置する向きや角度、天候等により、「ON / OFF」のタイミングがずれることがあります。
- タイマー設定時間：2・4・6・8 時間
- 有効コード長：入力側約 20cm、出力側約 15cm
- 本体寸法：約 W70×H110×D45mm
- 質量：約 280g
- JAN コード：4943125-707484
- 生産地：中国