

送信機からの電波を受信すると、少し離れた場所で撮影・録画します。

受信撮影カメラ XP1000



主な機能／電源	防犯形 防犯カメラ IP55	設置 屋内/軒下	2電源対応 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) AC100V:専用ACアダプター(別売) 併用不可
電波到達距離	屋外見通し最大 100m/屋内見通し最大 50m		
送受信周波数	315MHz帯 ※設定した同一のIDコードのみ受信		
電池寿命	動画:15秒を1日10回録画して約3か月 写真:3枚を1日10回撮影して約6か月		
電池切れ表示	受信機:動作ランプが赤青点滅 送信機側:動作ランプが緑点滅		
電源スイッチ	有		
受信ランプ表示	赤ランプが点滅 写真=約3秒/動画=約15秒 ON/OFF 切替可		
動作モード	写真モード/動画モード ※音声は録音できません		
カメラ	CMOS-30万画素		
レンズ視野角 水平/垂直	約55°/約55° ※高さ1.5m設置時(角度調整式)		
赤外線ブラックLED	約5m 0.25W×6灯 ※夜間撮影時赤く光りません		
録画媒体	32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)		
録画解像度	VGA720×480		
フレームレート	写真=3fps/動画=8fps		
データ保存形式	写真=jpg/動画=AVI(いずれも上書き方式)		
対応OS	Windows:7/8/10 MacOS:10.6.8~		
動画再生推奨アプリケーション	Windows=映画&テレビ・Windows Media Player Mac=Quick Time Player		
使用温度範囲	-10℃~45℃		
本体外形寸法	(W)142×(H)74×(D)37mm		
本体質量(電池やアダプターを含まない)	150g		

microSDに録画できる画像の目安(最大32GBまで使用可能)

8GBのmicroSDHCカードを使用した場合



1つの動画が
5.5MBの場合



約1,400の動画が
保存可能



1つの写真が
60KBの場合



約125,000の写真が
保存可能(41,600回)

※写真・動画の保存数は撮影状況、被写体等により変わる場合があります。microSDのメーカーなどによって保存数は異なります。

注意

- ※XP1000は、使用しているmicroSDまたはmicroSDHCカードに画像がいっぱいになると、古い「日」のデータ(フォルダー)から削除され、新しい画像が保存される上書き方式です。
- ※microSDまたはmicroSDHCカードがいっぱいになって動作しなくなったり、上書きしない場合は、パソコンでカードをフォーマット(初期化)してください。
- ※microSDまたはmicroSDHCカードは定期的にフォーマット(初期化)してください。
- ※動画・写真をご覧になるにはパソコンが必要です。スマートフォンやタブレットでは再生できません。

電波について

- 1) 送・受信機ともに床面や金属面からなるべく1m以上離して使用してください。電波が飛ばない、受信しないなどの症状が出ます。
- 2) 複数の送信機が同時に受信した場合は、混信して受信機が動作しない場合があります。
- 3) 複数の受信機を至近距離で使用しますと、お互いに干渉してチャイムが鳴らないことがあります。
- 4) 電波の飛距離は送受信機の設置環境により異なります。
- 5) 鉄筋コンクリートの建物内、鉄製ドア、金属製シャッター、金属格子、スチール家具などで囲まれている場所では極端に電波の飛距離が低下します。
- 6) 電波の受信状況が悪い時は、受信機を窓際、天井付近等の高い場所、周りを囲まれていない場所などに設置してください。

重要なお知らせ

- この商品は連絡・報知用であり、生命救助、事故防止、犯罪防止を目的とする機器ではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。
- このワイヤレスチャイム(XPシリーズ)の送信機は総務省の技術基準に適合した(送信機の背面にラベル表示)特定小電力無線局です。総務省の許可なしに改造して使用すると法律により罰せられます。
- 心臓ペースメーカーや特殊な医療機器付近では安全管理のため送信機を50cm以上離してご使用ください。

詳しくはホームページより取扱説明書をダウンロードいただけます。

<http://www.revex.jp/> より、取扱説明書→XPシリーズを選択し、必要な機種をお選び頂きダウンロードしてください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶

<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

TEL:0570-666-365

受付時間: 月~金 10~12時/13~16時(土・日・祝日を除く)



REVEX

配線
不要

簡単
設置

屋外見通し
距離
最大180m

送信機・受信機
増設
可能

安心・便利な暮らしをサポート
Wireless Chime
XPseries

ワイヤレスチャイム

XPシリーズ

押しボタンやセンサーが
反応すると

離れた場所に
音や光で
お知らせ

防犯も介護も
呼び出しもおまかせ

こんなに便利!

自分で取り付けできる
呼び出しチャイム

幅広いアイテムで家庭、事務所、店舗、施設でも

こんなに便利、ワイレスチャイム

防犯も介護も呼び出しもおまかせ！

一軒まるごとワイレスチャイムで便利な生活を。

人の動きを感知して
受信機へお知らせ
人感センサー送信機

複数のセンサーを
1台で受信・確認
6ヶ所受信チャイム

耳の遠い方に
まぶしいフラッシュで
お知らせ
警報表示受信チャイム

お風呂や水回りでの
呼び出しに
防水型 押しボタン送信機

ドアや窓の開閉を
受信機へお知らせ
ドア・窓
センサー
送信機

空き巣対策に
防犯カメラをつけたい！
受信撮影カメラ

玄関や門扉の
呼び出しに
玄関チャイム送信機

レストランや
病院などの呼び出しに
ナンバー表示
呼び出しチャイムセット

Contents

防犯も介護も呼び出しもおまかせ	1
・一軒まるごとワイレスチャイムで便利な生活を	
・店舗まるごとワイレスチャイム	
ワイレスチャイムXPシリーズの特徴	3
・機能のご紹介	
・優れモノ送受信機のご紹介	
場所や用途別に選べるワイレスチャイムセット	5
送信機の種類	9
受信機の種類	11
仕様一覧	13
商品ラインナップ	15
ワイレスチャイム XPシリーズ共通仕様	17
受信撮影カメラの仕様	19

店舗まるごとワイレスチャイム

業務用にも
使える！

ワイヤレスチャイム XPシリーズの特徴

機能のご紹介

抜群の飛距離

屋外見通し 最大 **180m**
屋内見通し 最大 **90m**

送信機

受信機

※商品により送受信距離が異なりますので、詳しくは13、14ページでご確認ください。

豊富な着信音

チャイム・メロディ・音声・
動物の鳴き声・アラーム・サイレン等

64種類



※18ページご参照

送・受信機を自由に 何台でも組み合わせできる



送信機

受信機

豊富なアイテムから 用途に合わせて選べる

防犯

介護

チャイム

設置場所を気にせず選べる

2電源対応

電池

AC
アダプター

※2電源対応でない機種もございます。
※ACアダプター・電池は別売になります(一部付属)。

受信機側でも

送信機の電池切れが分かる 機能付き

受信機側で送信機の電池切れをお知らせ。



受信機

※送信機にも電池切れ表示がございます。詳しくは13、14ページでご確認ください。

優れモノ送・受信機のご紹介

送信機

選べる! 押しボタン送信機

防水・
防雨型



XP10A

防水型 押しボタン送信機



XP10B

防雨型 押しボタン送信機



XP10G

玄関チャイム送信機

or

タッチ式



XP10T

タッチセンサー送信機

衛生面の配慮に 非接触センサー送信機



XP10H

非接触センサー送信機




感度調整機能付き! 人感センサー送信機



XP50A / XP50AG

人感センサー送信機

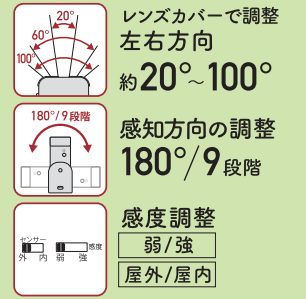

詳しくは10ページでご確認ください

受信機

受信撮影カメラ



XP1000

受信撮影カメラ

防犯入門に
おすすめ

新常識!

センサーとカメラを離れた場所に
設置して目立たずに撮影できる


※microSDカード(別売)に録画します。

28個のLEDで眩しくお知らせ



XP4000

警告・警報表示ランプ

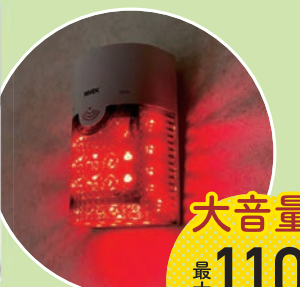

大音量
最大 **110**
dB

- 耳が不自由でチャイム音が聞こえない方に
- 農園・果樹園で盗難防止に
- 独居高齢者のSOSに

セット商品のご案内

場所や用途別に 選べる！

ワイヤレスチャイムセット

追加で単品の送信機・受信機の増設もできます。



来客をチャイムと光でお知らせ



防水型の押しボタン送信機で、雨に濡れる屋外にも設置OK！
受信機は別売の専用アダプターで電池切れの心配もいりません。

防水型押しボタン 呼び出しチャイム^{セット} XP710A



防水型
送信機 押しボタン送信機
XP10A



受信機 受信チャイム
XP700

非接触センサーで衛生面への配慮が必要な場所に



非接触センサーに手をかざすだけで送信します。
不特定多数の方が使う押しボタンとして最適です。

非接触センサー 呼び出しチャイム^{セット} XP710H



送信機 非接触センサー送信機
XP10H



受信機 受信チャイム
XP700

場所や人ごとに登録できる便利な多チャンネル




ストラップを付けて
持ち運びに便利！
振動でもお知らせ。

防水型押しボタン 5ヶ所携帯 呼び出しチャイム^{セット} XP310A



防水型
送信機 押しボタン送信機
XP10A

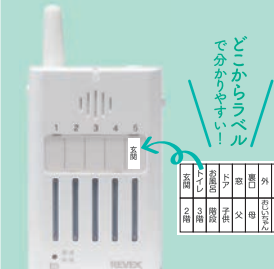

受信機 5ヶ所携帯受信チャイム
XP300



登録ごとに光と音の
種類が変えられます。

防雨型押しボタン 6ヶ所 呼び出しチャイム^{セット} XP1710B



防雨型
送信機 押しボタン送信機
XP10B



受信機 6ヶ所受信チャイム
XP1700

人感センサーで来客をお知らせ



屋外に設置する場合はグレーのセンサーだと目立たずおすすめ！
角度や感知範囲も簡単に変わります。

防雨型人感センサー 人感チャイム^{セット} XP750A / XP750AG



送信機 防雨型
人感センサー送信機
XP50A / XP50AG



受信機 受信チャイム
XP700

人感センサーで人の動きをキャッチ。 離れた場所に設置したカメラで撮影！



ごみの不法投棄や車上荒らしなどの防犯に。
カメラを増設することで様々な角度から撮影できます。

防雨型人感センサー 受信撮影カメラ^{セット} XP1050AG



送信機 防雨型
人感センサー送信機
XP50AG



受信機 受信撮影カメラ
XP1000

センサーが感知すると離れた場所でライトが点灯



受信LEDライトを増設すると、1台のセンサーが反応しただけで
広範囲につけた複数のライトを同時に点灯させることもできます。

防雨型人感センサー 受信LEDライト^{セット} XP1250A



送信機 防雨型
人感センサー送信機
XP50A



受信機 受信LEDライト
XP120

ナンバー表示で呼び出し場所が分かる！ レストラン、病院や介護の呼び出しに。



64番までナンバー表示が可能です。送信機のボタンを
長押しして受信機の番号表示のリセットもできます。
※リセット機能はXP10C/XP10Eのみ

ナンバー表示 呼び出しチャイム^{セット}

XP1910C



送信機

ナンバー消し機能付き
タッチセンサー送信機
XP10C

XP1910E



送信機

防雨型
ナンバー消し機能付き
押しボタン送信機
XP10E



受信機 ナンバー表示受信チャイム
XP1900

送信機の種類

押しボタン

XP10A

防水型 押しボタン送信機

防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能！



送信時に赤ランプが点灯。



XP10B

防雨型 押しボタン送信機

送信ランプが大きく光って分かりやすい！



送信時に赤ランプが点灯。



XP10G

玄関チャイム送信機

玄関や門扉などに。夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。



押したら
ピンポン〜



暗くても分かりやすい蓄光ボタン。



送信時に青ランプが点灯。

XP10E

ナンバー消し機能付 押しボタン送信機

置くだけ簡単！レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。受信機XP1900(P.12)と組み合わせてご使用ください。



押したら
ピッ



送信時に青ランプが点灯。



非接触センサー

XP10K

キーホルダー 押しボタン送信機

キーホルダータイプで携帯できて便利！



送信時に赤ランプが点灯。



XP10H

非接触センサー送信機


衛生面への配慮が必要な場所に便利！



手をかざすと
ピッ



送信時に赤ランプが点灯。



タッチセンサー

XP10T

タッチセンサー送信機

軽い力でタッチするだけで受信機へ送信！



送信時に赤ランプが点灯。



XP10C

ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機


ナンバー消し機能付きのタッチセンサー！受信機XP1900(P.12)と組み合わせてご使用ください。



押したら
ピッ



送信時に青ランプが点灯。



人感センサー

XP50A / XP50AG

人感センサー送信機


人の動きを感知して受信機へ送信。マグネットや両面テープで取り付けも簡単！



取り付け・ご使用
環境にご注意



センサー感知範囲の調整ができます。
※高さ1.5mに設置した場合／気温20℃時

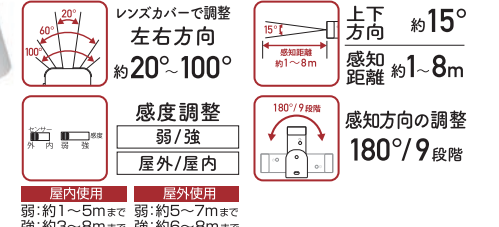


XP50A レンズカバー

ドア・窓センサー

XP30A


ドア・窓センサー送信機

ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。マグネットは左右どちらでも取り付け可能！

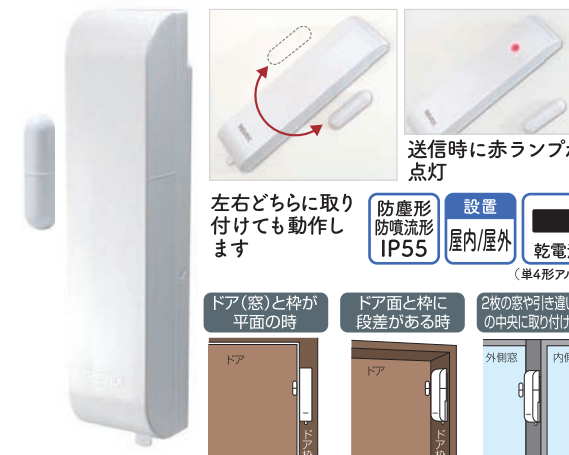

左右どちらに取り付けても動作します

送信時に赤ランプが点灯



音・衝撃センサー

XP60

音・衝撃センサー送信機

音や振動を感知して受信機へ送信。



感度切替スイッチ 強 / 中 / 弱

送信時に赤ランプが点灯



中継機

XP2000
中継機

送・受信機の電波が届かない場合、
間に設置して電波を繋ぎます。

屋外見通し距離
最大100m
延長可能
電波の届く距離は周囲の環境及び設置状況により短くなることがあります。

防塵形防噴流形 IP44 設置 屋内/軒下 2電源対応 乾電池 / ACアダプタ (単3形アルカリ) (ACアダプタ付属)

ACアダプター

X0505 / X0505B
専用ACアダプター

電池残量を気にせず
使用できます。

X0505 (白1.8m)
X0505B (黒3m)

設置 屋内

受信機の種類

受信チャイム

XP700
受信チャイム


電波を受信すると「音」と「光」でお知らせ。



XP700M
受信チャイム 木目調



インテリアに合わせて
おしゃれに。



光でもお知らせ。

設置 屋内 ストラップ穴
2電源対応 乾電池 / ACアダプタ (単3形アルカリ)

多チャンネル受信チャイム

XP1700
6ヶ所受信チャイム

呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能！
呼ばれた場所が一目でわかる。



「どこからラベル」で分かりやすい！

設置 屋内 ストラップ穴
2電源対応 乾電池 / ACアダプタ (単3形アルカリ)
オールチャイム機能 (ピンポン音) オールサイレン機能

※受信時に光るのは1ヶ所です。
送信機の登録場所ごとに音と光の色が選べる。

XP300
5ヶ所携帯受信チャイム

持ち運びできて呼ばれた場所が一目でわかる。5ヶ所まで登録可能！



「どこからラベル」で分かりやすい！

設置 屋内 ストラップ穴
2電源対応 乾電池 (単3形アルカリ) (ピンポン音) オールチャイム機能
ストラップを付けて移動も自由。

受信チャイム&LEDライト

XP200
コンセント式受信チャイム

コンセント差し込み式で
電池切れの心配なし！



夜はナイトライトに
9種類の光から選べます
受信時の光の色も
9種類の光から選べる

ランダム
ナイトライト



夜はナイトライトに。
※受信時とナイトライト点灯時の光をそれぞれ選べます。

XP4000
警報表示受信チャイム

チャイム音が聞こえにくい方や
農園などの盗難防止に。



28個のLEDが
フラッシュ！

防塵形防噴流形 IP55 設置 屋内/屋外
2電源対応 乾電池 / ACアダプタ (単2形アルカリ)

受信LEDライト

XP120
受信LEDライト

荷物の多い日も安心便利。
防雨仕様で軒先や玄関にも。



光りのパターンが
64種類！
基本カラー8色



点滅や揺らめく光など。
※音は鳴りません。

防塵形防噴流形 IP55 設置 屋内/屋外
2電源対応 乾電池 / ACアダプタ (単3形アルカリ)

ナンバー表示付き

XP1900
ナンバー表示受信チャイム

「音」と「番号表示」でお知らせ！
レストランなどの業務用におすすめ。



01～64まで表示可能！



設置 屋内 ACアダプタ (付属)
オールチャイム機能 (ピンポン音) オールサイレン機能

ナンバー消し機能付きの送信機 XP10C / XP10Eと
組み合わせて送信機側からナンバーをクリア。
または、本体上面のスイッチで簡単クリア！

受信撮影カメラ

XP1000
受信撮影カメラ

送信機が反応すると少し離れた場所で自動撮影してデータを
保存※。配線不要で簡単設置できる防犯カメラ。

※32GBまでのmicroSD/microSDHCカードをご用意ください。画像を確認する
ためのパソコン(OS:Windows7/8/10、MacOS10.6.8～)が必要です。





カチッ

防塵形防噴流形 IP55 設置 屋内/軒下 2電源対応 乾電池 / ACアダプタ (単3形アルカリ)

カメラの撮影可能範囲

※本体背面の「角度調整ノブ」で
向きを調整できます。
※高さ約1～1.5mに設置した場合



取り付け方法色々で簡単に取り付け！

マグネットや両面テープで 紐を通して固定 スタンドをフックに引っ掛ける スタンドとして 付属のネジで引っ掛ける


音や光は動作しません。動作時に動作ランプが点滅します。(ON/OFF スイッチ有)

商品仕様一覧

※印＝取付プレート含む

送信機											
送信機共通仕様 315MHz ※設定した同一のIDコードのみ送信・屋外見通し最大 180m / 屋内見通し最大 90m											
機種名 品 番	防水型 押しボタン送信機 XP10A	防雨型 押しボタン送信機 XP10B	玄関チャイム送信機 XP10G	キーホルダー 押しボタン送信機 XP10K	ナンバー消し機能付 押しボタン送信機 XP10E	ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 XP10C	タッチセンサー送信機 XP10T	非接触センサー送信機 XP10H	ドア・窓センサー送信機 XP30A	人感センサー送信機 XP50A/XP50AG	音・衝撃センサー送信機 XP60
主な機能	 防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能！ 防塵形 防湿形 IP67 設置 屋内/屋外 ボタン電池 ストラップ穴	 送信ランプが大きく光って分かりやすい！ 防塵形 耐水形 IP56 設置 屋内/屋外 ボタン電池 ストラップ穴	 玄関や門扉などに。夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。 防水形 IP44 設置 屋内/屋外 乾電池 蓄光	 キーホルダータイプで携帯に便利！ 設置 屋内 ボタン電池 キーホルダー	 置くだけ簡単！レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。受信機XP1900と組み合わせでご使用ください。 防塵形 防湿形 IP55 設置 屋内/軒下 乾電池 ナンバー消し機能	 ナンバー消し機能付きのタッチセンサー。受信機XP1900と組み合わせでご使用ください。 設置 屋内 タッチセンサー ナンバー消し機能 ストラップ穴	 軽い力でタッチするだけで受信機へ送信！ 設置 屋内 ボタン電池 タッチセンサー ストラップ穴	 衛生面への配慮が必要な場所に！手をかざすと受信機へ送信。 設置 屋内 乾電池 非接触センサー ストラップ穴	 ドアや窓の開閉を感じて受信機へ送信。マグネットは左右どちらでも取り付け可能！ 防塵形 防湿形 IP55 設置 屋内/屋外 乾電池 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	 人の動きを感じて受信機へ送信。マグネットや両面テープで取り付けも簡単！ 防塵形 防湿形 IP55 設置 屋内/屋外 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	 音を感じて受信機へ送信。 設置 屋内 乾電池
電 源	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池 ×3本(別売)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池 ×4本(別売)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池 ×2本(別売)	単4形アルカリ乾電池 ×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	単4形アルカリ乾電池 ×2本(別売)
電池寿命	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池切れ表示	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ青点滅"ピッピッ"音	送信ランプ青点滅"ピッピッ"音	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅ど"ピッピッ"音	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅
電源スイッチ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
送信時ランプ	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)	青ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)	青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音	青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)"ピッ"音	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切換可)	赤ランプが点灯(4秒)
使用温度範囲	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～45℃	-10℃～40℃	-10℃～45℃
本体外形寸法 W×H×D(mm)	60×70×27※	60×70×22※	62×95×32	41.5×72×15 (キーホルダーを含まない)	70×70×27	47×70×23※	40×81×24※	49×94×24※	本体 30×138×25※ マグネット 10×35×7.5	77×83×35	56×87×28※ センサー部φ38×21(D)mm
本体質量 (電池を含まない)	約38g	約46g	約70g	約30g	約60g	約37g	約40g	約56g	約55g	約82g	約69g
掲載ページ	P.9	P.9	P.9	P.9	P.9	P.10	P.10	P.9	P.10	P.10	P.10

受信機									
受信機共通仕様 315MHz ※設定した同一のIDコードのみ受信・使用温度範囲 -10℃～45℃・電源スイッチあり(XP120は除く)・電池切れ表示あり(受信機電池切れランプ/送信機電池切れランプ)									
機種名 品 番	受信チャイム XP700 / XP700M	コンセント式受信チャイム XP200	5ヶ所携帯受信チャイム XP300	警告・警報表示受信チャイム XP4000	6ヶ所受信チャイム XP1700	ナンバー表示受信チャイム XP1900	受信撮影カメラ XP1000	受信LEDライト XP120	中継機 XP2000
主な機能									
	電波を受信すると「音」と「光」でお知らせ。 設置 屋内 2電源対応 乾電池/ACアダプタ ストラップ穴	コンセント差し込み式で電池切れの心配なし！ 設置 屋内 プラグイン	持ち運びできて呼ばれた場所が一目でわかる。5ヶ所まで登録可能！ 設置 屋内 乾電池 オールチャイム機能 パイプ機能 ストラップ穴	チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。 防塵形 防湿形 IP55 設置 屋内/屋外 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能！呼ばれた場所が一目でわかる。 設置 屋内 2電源対応 乾電池/ACアダプタ オールチャイム機能 オールサイレン機能 ストラップ穴	「音」と「番号表示」でお知らせ！レストランなどの業務用におすすめ。 設置 屋内 ACアダプタ オールチャイム機能 オールサイレン機能 ストラップ穴	センサーが反応すると少し離れた場所で自動撮影してデータを保存。配線不要で簡単に防犯カメラに。 防塵形 防湿形 IP55 設置 屋内/軒下 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	荷物の多い日も安心便利。防雨仕様で軒先や玄関にも。 防塵形 防湿形 IP55 設置 屋内/屋外 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	本体外形寸法 W×H×D(mm) 58×129×30※ (防雨カバー含む) 76×129×33 本体質量 約65g 掲載ページ P.11
電波到達距離	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 150m 屋内見通し最大 75m	屋外見通し最大 150m 屋内見通し最大 75m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 100m 屋内見通し最大 50m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	
電 源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	コンセント差し込み式 AC100V 50/60Hz	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)	単2形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	ACアダプター(付属 / 黒 1.8m)	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	
電池寿命	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	—	約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	—	写真＝約6ヶ月(1日10回撮影) 動画＝約3ヶ月(1日10回録画)	約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)	
受信時ランプ表示	(XP700) 青ランプ/(XP700M) オレンジランプが点滅	9種類の光から選択した色が点滅	赤ランプが点滅	赤ランプが激しく点滅、または流れる	6色のランプから選択した色が点滅	ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅	赤ランプが点滅 (ON/OFF 切換可)	64種類から選択したランプが点灯・点滅	
個別受信表示 / 数	×	×	○ / 5	×	○ / 6	○ / 64	—	○ / 64	
動作モード	音と光 / 音 / 光	音と光 / 音 / 光	音とパイプ / パイプ / 音 / オールチャイム / 履歴モード	音と光 / 音 / 光 1回 / 30秒間 / 60秒間 / 連続	音と光 / 音 / 光 / 選曲 / 指定選曲 / オールチャイム / オールサイレン / 通常モード / 履歴モード	選曲 / オールチャイム / オールサイレン 通常モード / 履歴モード	写真モード / 動画モード	光 (15秒 / 60秒) 受信環境 明 / 暗	
音量(大小ボタンで8段階)	45～90dB / 1m	45～87dB / 1m	45～90dB / 1m	45～110dB / 1m	45～90dB / 1m	0～110dB / 1m	—	—	
本体外形寸法 W×H×D(mm)	90×91×32	62×100×33	57×110×27	87×135×54	71×96×31	143×86×35	142×74×37※	105×115×60※	
本体質量(電池を含まない)	約85g	約81g	約60g	約210g	約87g	約217g	約150g	約148g	
掲載ページ	P.11	P.12	P.11	P.12	P.11	P.12	P.12、裏表紙	P.12	

周辺機器	
ACアダプター X0505 / X0505B	
	
コード長 1.8m	コード長 3m
設置 屋内	
掲載ページ	P.11

商品ラインナップ

P=パッケージサイズ(H×W×D)

増設用送信機



XP10A
防水型押しボタン送信機
P.230×80×40mm
4943125 710545



XP10B
角形押しボタン送信機
P.230×80×40mm
4943125 710637



XP10G
玄関チャイム送信機
P.230×90×38mm
4943125 710828



XP10K
キーホルダー押しボタン送信機
P.230×80×12mm
4943125 711696



XP10E
押しボタン送信機
P.230×90×31mm
4943125 710804



XP10C
タッチセンサー送信機
P.230×80×38mm
4943125 710729



XP10T
タッチセンサー送信機
P.230×80×38mm
4943125 710675



XP10H
非接触センサー送信機
P.230×80×22mm
4943125 711672



XP30A
ドア・窓センサー送信機
P.230×80×30mm
4943125 710583



XP50A
人感センサー送信機
P.230×110×38mm
4943125 710606



XP50AG
人感センサー送信機(グレー)
P.230×110×38mm
4943125 711030



XP60
音・衝撃センサー送信機
P.230×90×48mm
4943125 710842

増設用受信機



XP700
受信チャイム
P.230×110×37mm
4943125 710538



XP700M
受信チャイム(木目調)
P.230×110×37mm
4943125 710569



XP200
コンセント式受信チャイム
P.230×90×56mm
4943125 710767



XP300
5ヶ所携帯受信チャイム
P.230×90×30mm
4943125 710781



XP4000
警告・警報表示受信チャイム
P.230×150×58mm
4943125 710651



XP1700
6ヶ所受信チャイム
P.230×90×40mm
4943125 710620



XP1900
ナンバー表示受信チャイム
P.230×170×40mm
4943125 710712



XP1000
受信撮影カメラ
P.230×120×45mm
4943125 710699



XP120
受信LEDライト
P.230×150×66mm
4943125 710866

周辺機器



XP2000
中継機
P.230×160×34mm
4943125 710736



X0505
ACアダプター(1.8m)
P.230×80×27mm
4943125 708603



X0505B
ACアダプター(3m)
P.230×80×27mm
4943125 710187

セット商品



XP710A 防水型押しボタン
呼び出しチャイムセット
P. 230×170×37mm
4943125 710521



XP710AM 防水型押しボタン
呼び出しチャイムセット(木目調)
P. 230×170×37mm
4943125 710552



XP710T タッチセンサー
呼び出しチャイムセット
P.230×150×34mm
4943125 710668



XP710G 玄関呼び出しチャイムセット
P.230×180×38mm
4943125 710811



XP210B コンセント式呼び出しチャイムセット
P.230×150×56mm
4943125 710750



XP310A 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット
P.230×150×30mm
4943125 710774



XP4010A 警告・警報表示呼び出しチャイムセット
P.230×180×60mm
4943125 710644



XP1710B 6ヶ所呼び出しチャイムセット
P.230×160×40mm
4943125 710613



XP710H 非接触センサー
呼び出しチャイムセット
P.230×160×37mm
4943125 711665



XP710K キーホルダー
押しボタン呼び出しチャイムセット
P.230×170×37mm
4943125 711689



XP730A ドア・窓センサーチャイムセット
P.230×160×37mm
4943125 710576



XP750A 人感センサーチャイムセット
P.230×190×38mm
4943125 710590



XP750AG 人感センサーチャイムセット(グレー)
P.230×190×38mm
4943125 711023



XP760 音・衝撃センサーチャイムセット
P.230×180×50mm
4943125 710835



XP1250A 人感センサー受信LEDライトセット
P.230×210×66mm
4943125 710859



XP1050AG 受信撮影カメラセット
P.230×190×48mm
4943125 710682




XP1910C タッチセンサー
ナンバー表示呼び出しチャイムセット
P.230×170×65mm
4943125 710705



XP1910E 押しボタン
ナンバー表示呼び出しチャイムセット
P.230×190×65mm
4943125 710798

距離について

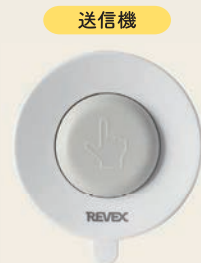

屋外見通し 最大 **180m**
屋内見通し 最大 **90m**



電波が届かない時は別売の専用中継機(XP2000)を使用して、受信距離を伸ばすこともできます。
※商品により送受信距離が異なりますので、詳しくは13、14ページでご確認ください。

IDコード設定スイッチの設定方法

ご使用になる前に、付属の「IDコード設定スイッチ切換用(ー)ミニドライバー」を使用し、任意の「記号-番号」に設定します。

※送信機・受信機共に同じ「記号-番号」に合わせます。

※「記号-番号」の間の線もひとつのコードです。

※「IDコード設定スイッチ」は送信機・受信機共通です。

※「IDコード設定スイッチ」を変更するときは、ゆっくり、カチカチと回してください。

※IDコードは256通りの組み合わせができます。

「A~P」/「1~16」(16通り×16通り)で256通りになります。

「記号-番号」はコードの矢印の位置を特定する為に付けています。



重要 本製品には、電波の混信を避けるため256通りのIDコードがあります。初期設定「P-16」で使用すると、ご近所の方が同じXPシリーズを購入された場合、混信する恐れがあります。混信を避けるためには、必ずお客様独自のIDコードに設定してください。

増設について

XPシリーズ・Xシリーズ・XシリーズPREMIUMのすべての送信機や受信機を増設することができます。

※中継機はXP2000のみご利用頂けます。X2000は使用できません。

※選曲音と曲数、電波到達距離は組み合わせた各シリーズ・機種により異なります。

①送信機ごとに異なる音を鳴らす場合はXPシリーズで64個まで、Xシリーズ・XシリーズPREMIUMで16個まで可能です。

②電波の届く範囲内であればどのシリーズでも何台でも送信機・受信機を増設が可能です。

③一つの送信機に対して複数の受信機をほぼ同時に鳴らすこともできます。(電波の届く範囲内であれば何台でも増設可能です)

注意

- ①複数の送信機が同時に動作すると、電波干渉により受信機が動作しないことがあります。
- ②複数の受信機を至近距離に並べて使用すると、電波干渉により受信しないことがあります。

増設方法

送信機、受信機を増設する場合、すべての送信機・受信機のIDコードを同一の「記号-番号」に設定してください。

Xシリーズ・XシリーズPREMIUMとの組み合わせでのご注意

●XPシリーズ送信機を、Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの受信機と組み合わせた場合

選曲は16曲となります。「音の種類」はXシリーズ・XシリーズPREMIUMの取扱説明書をご確認ください。

電波到達距離は、屋外見通し100m／屋内見通し50mとなります。

●XPシリーズ受信機を、Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの送信機と組み合わせた場合

選曲は16曲となります。「音の種類」は64種類の中の1番～16番目までになります(18ページ参照)。

電波到達距離は、屋外見通し100m／屋内見通し50mとなります。

音の種類は64通り お好みの呼び出し音が選べます。

音の順序と名前	音と光の長さ(約)
1.ピンポンA	4 秒
2.ピンポンG	10 秒
3.キンコンカンコン	24 秒
4.緊急音	8 秒
5.電車のドアが閉まる音A	4 秒
6.エレーゼのために	9 秒
7.木星	21 秒
8.さくら	18 秒
9.呼んでいます【女性】	4 秒
10.来客です【女性】	4 秒
11.いらっしゃいませ	4 秒
12.センサーが反応しました	6 秒
13.侵入者です	4 秒
14.犬	11 秒
15.アラーム音A	10 秒
16.サイレン音C	30 秒
17.ピンポンB	11 秒
18.ピンポンC	6 秒
19.ピンポンD	10 秒
20.ピンポンE	7 秒
21.ピンポンF	9 秒
22.ピンポンパンポンA	11 秒
23.夢の音	5 秒

音の順序と名前	音と光の長さ(約)
24.鐘の音	12 秒
25.ピンポンパンポンB	14 秒
26.電車のドアが閉まる音B	4 秒
27.和音A	17 秒
28.和音B	8 秒
29.中国音	7 秒
30.花のワルツ	18 秒
31.箏笛の踊り	14 秒
32.金平糖の精の踊り	16 秒
33.小序曲(くるみ割り人形)	18 秒
34.ワルツ(コッペリア)	19 秒
35.ボレロ	19 秒
36.子犬のワルツ	25 秒
37.ジ・エンターティナー	12 秒
38.愛の夢 第3番	15 秒
39.キトリ	12 秒
40.きらきら星	9 秒
41.ふるさと	17 秒
42.きよこの夜	12 秒
43.もろびとこざりて	22 秒
44.ハッピーバースデー	17 秒
45.呼んでいます【男性】	4 秒
46.ちょっと来てください	5 秒

音の順序と名前	音と光の長さ(約)
47.すぐ来てください	5 秒
48.来客です【男性】	4 秒
49.玄関で呼んでいます	6 秒
50.お風呂で呼んでいます	5 秒
51.トイレで呼んでいます	5 秒
52.リビングで呼んでいます	5 秒
53.ドアが開きました	5 秒
54.子犬	5 秒
55.猫	5 秒
56.子猫	9 秒
57.鳥のさえずり	24 秒
58.ウミネコ	11 秒
59.スズムシ	14 秒
60.ひぐらし	11 秒
61.アラーム音B	20 秒
62.アラーム音C	30 秒
63.サイレン音A	10 秒
64.サイレン音B	20 秒


実際の音の確認ができます。

YouTube



選曲は送信機側で設定！

送信機

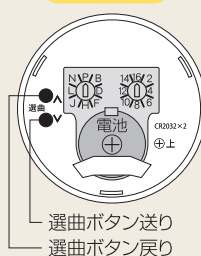

①送信機の丸く黒い「選曲ボタン」「V」(送り)・「^」(戻り)を押すと送信ランプが光り、受信機の受信ランプが点滅して、音が鳴ります。(受信機のXP120、XP1000 除く)

②送信機の「選曲ボタン」「V」(送り)・「^」(戻り)を押すたびに音が変わります。全部で64種類ありますので上記の「音の種類」の表を参考に選びます。使いたい音が鳴りましたら、選曲完了です。

※1 1度押して音が鳴らなかった時は、何らかの電波状況により受信機が受信できなかったためです。この時はもう1度「選曲ボタン」を押すと次の音が鳴ります。

※2 「選曲ボタン」は「V」(送り)・「^」(戻り)を1度押すたびに、音の途中で次の音へ進んだり、前の音に戻ったりします。

※3 途中で1番目の音に戻りたい時は、約10秒間「V」(送り)または「^」(戻り)のいずれかを長押しします。

取り付けの際のご注意

- 金属製の台や机、床などに置くと電波到達距離が短くなります。
- 取り付け位置はなるべく床面から1m以上の高さに設置してください。1m以下の場合には電波到達距離が短くなる場合があります。
- 受信機は雨や水に濡れる場所では使用できません。(XP4000/XP1000/XP120 は屋外または屋外軒下での設置が可能です。)
- しっかりと固定してください。落下等でケガや破損の原因になります。落下による故障は保証期間内であっても保証対象外となります。
- 塗装面やクロス面等に取り付ける場合、塗装のはがれやクロスの破れ等に充分ご注意ください。
- 石こうボードには取り付けられない場合があります。
- 本機の実取り付けや取り外しの際に生じたクロスのはがれや両面テープの汚れなどにつきましては、当社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

ワイヤレスチャイムXPシリーズの
プロモーションビデオはこちらからチェック!



YouTube

Check!

