

送信機からの電波を受信すると、少し離れた場所で撮影・録画します。

受信撮影カメラ  
XP1000  
XPN1000 (箱入)



主な機能/電源	防塵形 IP55 設置 屋内/軒下 2電源対応 乾電池/ACアダプター 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) AC100V:専用ACアダプター(別売) 併用不可
電波到達距離	屋外見通し最大 100m/屋内見通し最大 50m
送受信周波数	315MHz帯 ※設定した同一のIDコードのみ受信
電池寿命	動画:15秒を1日10回録画して約3か月 写真:3枚を1日10回撮影して約6か月
電池切れ表示	受信機:動作ランプが赤青点滅 送信機側:動作ランプが緑点滅
電源スイッチ	有
受信ランプ表示	赤ランプが点滅 写真=約3秒/動画=約15秒 ON/OFF 切換可
動作モード	写真モード/動画モード ※音声は録音できません
カメラ	CMOS-30万画素
レンズ視野角 水平/垂直	約55°/約55° ※高さ1.5m 設置時(角度調整式)
赤外線ブラックLED	約5m 0.25W×6灯 ※夜間撮影時赤く光りません 明暗センサーにより撮影時に点灯(5ルクス以下の時)
録画媒体	32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
録画解像度	VGA720×480
フレームレート	写真=3fps/動画=8fps
データ保存形式	写真=jpg/動画=AVI(いずれも上書き方式)
対応OS	Windows:7/8/10 MacOS:10.6.8~
動画再生推奨アプリケーション	Windows=映画&テレビ・Windows Media Player Mac=Quick Time Player
使用温度範囲	-10℃~45℃
本体外形寸法	(W)142×(H)74×(D)37mm
本体質量(電池やアダプターを含まない)	150g

microSDに録画できる画像の目安(最大32GBまで使用可能)

8GBのmicroSDHCカードを使用した場合

1つの動画が  
5.5MBの場合

約1,400の動画が  
保存可能

1つの写真が  
60KBの場合

約125,000の写真が  
保存可能(41,600回)

※写真・動画の保存数は撮影状況、被写体等により変わる場合があります。microSDのメーカーなどによって保存数は異なります。

ご注意

- ※XP1000は、使用しているmicroSDまたはmicroSDHCカードに画像がいっぱいになると、古い「日」のデータ(フォルダー)から削除され、新しい画像が保存される上書き方式です。
- ※microSDまたはmicroSDHCカードがいっぱいになって動作しなくなったり、上書きしない場合は、パソコンでカードをフォーマット(初期化)してください。
- ※microSDまたはmicroSDHCカードは定期的にフォーマット(初期化)してください。
- ※動画・写真をご覧になるにはパソコンが必要です。スマートフォンやタブレットでは再生できません。

電波の伝

- 1)送・受信機ともに床面や金属面からなるべく1m以上離して使用してください。電波が飛ばない、受信しないなどの症状が出ます。
- 2)複数の送信機が同時に受信した場合は、混信して受信機が動作しない場合があります。
- 3)複数の受信機を至近距離で使用すると、お互いに干渉してチャイムが鳴らないことがあります。
- 4)電波の飛距離は送受信機の設置環境により異なります。
- 5)鉄筋コンクリートの建物内、鉄製ドア、金属製シャッター、金属格子、スチール家具などで囲まれている場所では極端に電波の飛距離が低下します。
- 6)電波の受信状況が悪い時は、受信機を窓際、天井付近等の高い場所、周りを囲まれていない場所などに設置してください。

重要なお知らせ

- この商品は連絡・報知用であり、生命救助、事故防止、犯罪防止を目的とする機器ではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。
- このワイヤレスチャイム(XPシリーズ)の送信機は総務省の技術基準に適合した(送信機の背面にラベル表示)特定小電力無線局です。総務省の許可なしに改造して使用すると法律により罰せられます。
- 心臓ペースメーカーや特殊な医療機器付近では安全管理のため送信機を50cm以上離してご使用ください。

詳しくはホームページより取扱説明書をダウンロードいただけます。

<http://www.revex.jp/> より、取扱説明書→XPシリーズを選択し、

必要な機種をお選び頂きダウンロードしてください。

REVEX

配線不要  
簡単設置  
屋外見通し距離 約180m  
送信機・受信機 増設可能

安心・便利な暮らしをサポート  
Wireless Chime

# ワイヤレスチャイム

※XPN シリーズは、ネットショップ向けに箱入りにした同一品です。

押しボタンやセンサーが  
反応すると

離れた場所に  
音や光で  
お知らせ

防犯も介護も  
呼び出しもおまかせ

こんなに便利!

自分で取り付けできる  
呼び出しチャイム

幅広いアイテムで家庭、事務所、店舗、施設でも

Nakabayashi  
ナカバヤシ株式会社

# こんなに便利、ワイヤレスチャイム

防犯も介護も呼び出しもおまかせ！

一軒まるごとワイヤレスチャイムで便利な生活を。



人の動きを感知して  
受信機へお知らせ  
人感センサー送信機



複数のセンサーを  
1台で受信・確認  
6ヶ所受信チャイム



耳の遠い方に  
まぶしいフラッシュで  
お知らせ  
警報表示受信チャイム



お風呂や水回りでの  
呼び出しに  
防水型 押しボタン送信機



ドアや窓の開閉を  
受信機へお知らせ

ドア・窓  
センサー  
送信機



空き巣対策に  
防犯カメラをつけたい！  
受信撮影カメラ



玄関や門扉の  
呼び出しに  
玄関チャイム送信機



## Contents

防犯も介護も呼び出しもおまかせ	1
・一軒まるごとワイヤレスチャイムで便利な生活を	
・店舗まるごとワイヤレスチャイム	
ワイヤレスチャイムXPシリーズの特徴	3
・機能のご紹介	
・優れモノ送受信機のご紹介	
場所や用途別に選べるワイヤレスチャイムセット	5
送信機の種類	9
受信機の種類	11
仕様一覧	13
商品ラインナップ	15
ワイヤレスチャイムXPシリーズ共通仕様	17
受信撮影カメラの仕様	19

レストランや  
病院などの呼び出しに  
ナンバー表示  
呼び出しチャイムセット



業務用にも  
使える！

## 店舗まるごとワイヤレスチャイム



# ワイヤレスチャイム XPシリーズ/XPNシリーズ(箱入)の特徴

## 機能のご紹介

抜群の飛距離

屋外見通し最大 **180m**  
屋内見通し最大 **90m**



送信機



受信機

※商品により送受信距離が異なりますので、詳しくは13、14ページでご確認ください。

豊富な着信音


チャイム・メロディ・音声・  
動物の鳴き声・アラーム・サイレン等

**64種類**



※18ページで参照

送・受信機を自由に  
何台でも組み合わせできる

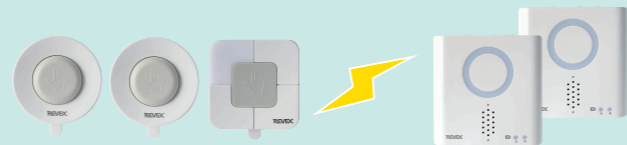

送信機

受信機

豊富なアイテムから  
用途に合わせて選べる

防犯

介護

チャイム

設置場所を気にせず選べる

2電源対応

電池



AC  
アダプター



※2電源対応でない機種もございます。  
※ACアダプター・電池は別売になります(一部付属)。

受信機側でも

送信機の電池切れが分かる  
機能付き

受信機側で送信機の電池切れをお知らせ。



※送信機にも電池切れ表示がございます。詳しくは13、14ページでご確認ください。

## 優れモノ送・受信機のご紹介

送信機

選べる! 押しボタン送信機

防水・  
防雨型



XP10A  
XPN10A(箱入)  
防水型 押しボタン送信機



XP10B  
XPN10B(箱入)  
防雨型 押しボタン送信機



XP10G  
XPN10G(箱入)  
玄関チャイム送信機

or

タッチ式



XP10T  
XPN10T(箱入)  
タッチセンサー送信機

衛生面の配慮に  
非接触センサー送信機




XP10H  
XPN10H(箱入)  
非接触センサー送信機



感度調整機能付き!  
人感センサー送信機



XP50A / XP50AG  
XPN50A/XPN50AG(箱入)  
人感センサー送信機

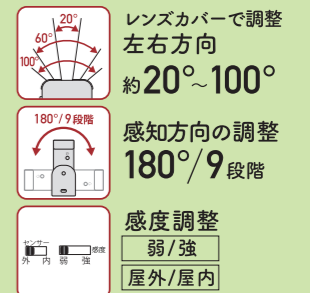

詳しくは10ページでご確認ください

受信機

28個のLEDで眩しくお知らせ



XP4000  
XPN4000(箱入)  
警告・警報表示ランプ



大音量  
最大 **110**  
dB

- 耳が不自由でチャイム音が聞こえない方に
- 農園・果樹園で盗難防止に
- 独居高齢者のSOSに

防犯入門におすすめ

受信撮影カメラ



XP1000  
XPN1000(箱入)  
受信撮影カメラ

新常識!

センサーとカメラを離れた場所に  
設置して目立たずに撮影できる

※microSDカード(別売)に録画します。

※XPN型番は、ネットショップ向けに箱入りにした同一品です。

セット商品のご案内

# 場所や用途別に 選べる!

ワイヤレスチャイムセット

追加で単品の送信機・受信機の増設もできます。



## 来客をチャイムと光でお知らせ



防水型の押しボタン送信機で、雨に濡れる屋外にも設置OK!  
受信機は別売の専用アダプターで電池切れの心配もありません。

防水型押しボタン  
呼び出しチャイム  
XP710A XPN710A(箱入)



送信機 防水型  
押しボタン送信機  
XP10A XPN10A(箱入)



受信機 受信チャイム  
XP700 XPN700(箱入)

## 非接触センサーで衛生面への配慮が必要な場所に



非接触センサーに手をかざすだけで送信します。  
不特定多数の方が使う押しボタンとして最適です。

非接触センサー  
呼び出しチャイム  
XP710H



送信機 非接触センサー送信機  
XP10H



受信機 受信チャイム  
XP700

## 場所や人ごとに登録できる便利な多チャンネル




ストラップを付けて  
持ち運びに便利!  
振動でもお知らせ。

防水型押しボタン  
5ヶ所携帯  
呼び出しチャイム  
XP310A XPN310A(箱入)



送信機 防水型  
押しボタン送信機  
XP10A XPN10A(箱入)

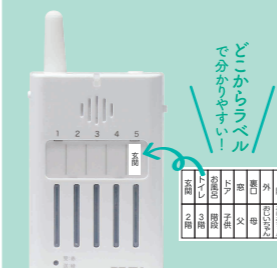

受信機 5ヶ所携帯受信チャイム  
XP300 XPN300(箱入)



登録ごとに光と音の  
種類が変更されます。

防雨型押しボタン  
6ヶ所  
呼び出しチャイム  
XP1710B XPN1710B(箱入)



送信機 防雨型  
押しボタン送信機  
XP10B XPN10B(箱入)



受信機 6ヶ所受信チャイム  
XP1700 XPN1700(箱入)

※XPN 型番は、ネットショップ向けに箱入りにした同一品です。

## 人感センサーで来客をお知らせ



屋外に設置する場合はグレーのセンサーだと目立たずおすすめ！  
角度や感知範囲も簡単に変わります。

### 防雨型人感センサー 人感チャイム

XP750A / XP750AG  
XPN750A/XPN750AG (箱入)



送信機 防雨型  
人感センサー送信機  
XP50A / XP50AG  
XPN50A/XPN50AG (箱入)



受信機 受信チャイム  
XP700 XPN700(箱入)

## 人感センサーで人の動きをキャッチ。 離れた場所に設置したカメラで撮影！



ごみの不法投棄や車上荒らしなどの防犯に。  
カメラを増設することで様々な角度から撮影できます。

### 防雨型人感センサー 受信撮影カメラ

XP1050AG XPN1050A (箱入)



送信機 防雨型  
人感センサー送信機  
XP50AG XPN50AG(箱入)



受信機 受信撮影カメラ  
XP1000 XPN1000(箱入)

## センサーが感知すると離れた場所でライトが点灯



受信LEDライトを増設すると、1台のセンサーが反応しただけで  
広範囲につけた複数のライトを同時に点灯させることもできます。

### 防雨型人感センサー 受信LEDライト

XP1250A XPN1250A (箱入)



送信機 防雨型  
人感センサー送信機  
XP50A XPN50A(箱入)



受信機 受信LEDライト  
XP120 XPN120(箱入)

## ナンバー表示で呼び出し場所が分かる！ レストラン、病院や介護の呼び出しに。



64番までナンバー表示が可能です。送信機のボタンを  
長押しして受信機の番号表示のリセットもできます。  
※リセット機能はXP10C/XP10Eのみ

### ナンバー表示 呼び出しチャイム

XP1910C  
XPN1910C (箱入)



送信機


ナンバー消し機能付き  
タッチセンサー送信機  
XP10C XPN10C(箱入)

XP1910E  
XPN1910E (箱入)



送信機

防雨型  
ナンバー消し機能付き  
押しボタン送信機  
XP10E XPN10E(箱入)

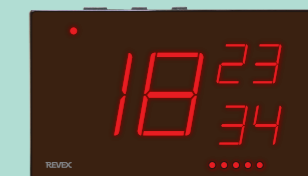

受信機 ナンバー表示受信チャイム  
XP1900 XPN1900(箱入)

# 送信機の種類

## 押しボタン

### XP10A XPN10A (箱入)

防水型 押しボタン送信機

防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能！



送信時に赤ランプが点灯。

耐塵形 防浸形 IP67  
設置 屋内/屋外  
ボタン電池 (CR2032)  
ストラップ穴

### XP10B XPN10B (箱入)

防雨型 押しボタン送信機

送信ランプが大きく光って分かりやすい！



送信時に赤ランプが点灯。

防塵形 耐水形 IP56  
設置 屋内/屋外  
ボタン電池 (CR2032)  
ストラップ穴

### XP10G XPN10G (箱入)

玄関チャイム送信機

玄関や門扉などに。夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。



押ししたらピンポン〜

暗くても分かりやすい蓄光ボタン。送信時に青ランプが点灯。

防沫形 防噴流形 IP44  
設置 屋内/屋外  
乾電池  
蓄光  
(単4形アルカリ)

### XP10E XPN10E (箱入)

ナンバー消し機能付 押しボタン送信機

置くだけ簡単！レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。受信機XP1900(P.12)と組み合わせてご使用ください。



押ししたらピッ！

送信時に青ランプが点灯。

防塵形 防噴流形 IP55  
設置 屋内/軒下  
乾電池  
ナンバー消し機能  
(単4形アルカリ)

店舗におすすめ

## 非接触センサー

### XP10H XPN10H (箱入)

非接触センサー送信機

衛生面への配慮が必要な場所に便利！



手をかざすとピッ！

送信時に赤ランプが点灯。

設置 屋内  
乾電池  
非接触センサー  
ストラップ穴  
(単4形アルカリ)

### XP10K XPN10K (箱入)

キーホルダー 押しボタン送信機

キーホルダータイプで携帯できて便利！



送信時に赤ランプが点灯。

設置 屋内  
ボタン電池 (CR2032)  
キーホルダー

## タッチセンサー

### XP10T XPN10T (箱入)

タッチセンサー送信機

軽い力でタッチするだけで受信機へ送信！



送信時に赤ランプが点灯。

設置 屋内  
ボタン電池 (CR2032)  
タッチセンサー  
ストラップ穴

### XP10C XPN10C (箱入)

ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機

ナンバー消し機能付きのタッチセンサー！受信機XP1900(P.12)と組み合わせてご使用ください。



押ししたらピッ！

送信時に青ランプが点灯。

設置 屋内  
ボタン電池 (CR2032)  
タッチセンサー  
ナンバー消し機能  
ストラップ穴

店舗におすすめ

## 人感センサー

### XP50A / XP50AG

XPN50A/XPN50AG (箱入)

人感センサー送信機

人の動きを感知して受信機へ送信。マグネットや両面テープで取り付けも簡単！


防塵形 防噴流形 IP55  
設置 屋内/屋外  
2電源対応 乾電池/ACアダプタ (単4形アルカリ)

取り付け・ご使用環境にご注意

●人感センサーの感知範囲と感知距離は本体を取り付ける高さにより変わります。低く設置した場合、感知範囲は狭くなり感知距離は短くなります。高く設置した場合、感知範囲は広くなり感知距離は長くなります。  
●センサーの感知距離は季節により(外気温の変化により)変わります。「センサー感度調整スイッチ」でセンサー感度を変更するか、人感センサー送信機本体の取り付け向きや高さ、位置を変えてください。



センサー感知範囲の調整ができます。  
※高さ1.5mに設置した場合/気温20℃時

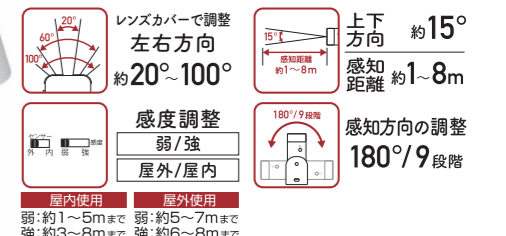


## ドア・窓センサー

### XP30A XPN30A (箱入)

ドア・窓センサー送信機

ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。マグネットは左右どちらでも取り付け可能！

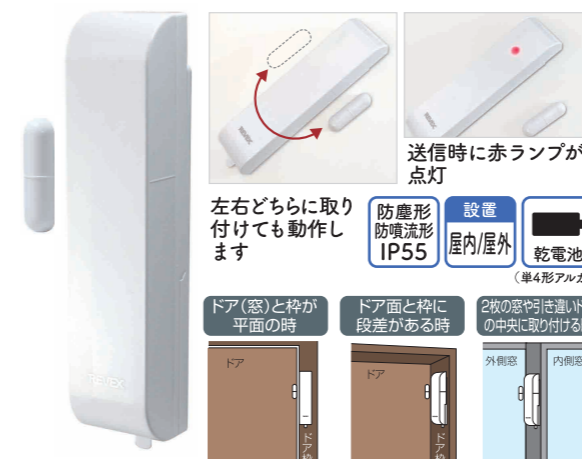

左右どちらに取り付けても動作します

送信時に赤ランプが点灯

防塵形 防噴流形 IP55  
設置 屋内/屋外  
乾電池  
(単4形アルカリ)



## 音・衝撃センサー

### XP60 XPN60 (箱入)

音・衝撃センサー送信機

音や振動を感知して受信機へ送信。



弱 中 強  
感度切換スイッチ 強/中/弱  
送信時に赤ランプが点灯

設置 屋内  
乾電池  
(単4形アルカリ)



中継機

XP2000

XPN2000 (箱入)  
中継機

送・受信機の電波が届かない場合、間に設置して電波を繋ぎます。



屋外見通し距離  
最大100m  
延長可能

電波の届く距離は周囲の環境及び設置状況により短くなることがあります。



防塵形防噴流形 IP44  
設置 屋内/軒下  
2電源対応 乾電池/ACアダプタ (単3形アルカリ) (ACアダプタ付属)

ACアダプター

X0505 / X0505B

専用ACアダプター

電池残量を気にせず  
使用できます。



受信チャイム

XP700

XPN700 (箱入)  
受信チャイム

XP700M

XPN700M (箱入)  
受信チャイム 木目調

電波を受信すると「音」と「光」でお知らせ。



インテリアに合わせておしゃれに。



光でもお知らせ。


設置 屋内 ストラップ穴  
2電源対応 乾電池/ACアダプタ (単3形アルカリ)

多チャンネル受信チャイム

XP1700

XPN1700 (箱入)  
6ヶ所受信チャイム

呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能！  
呼ばれた場所が一目でわかる。

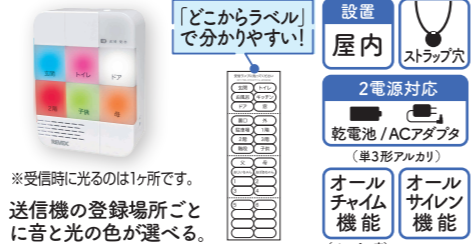


※受信時に光るのは1ヶ所です。送信機の登録場所ごとに音と光の色が選べる。

XP300 XPN300 (箱入)

5ヶ所携帯受信チャイム

持ち運びできて呼ばれた場所が一目でわかる。5ヶ所まで登録可能！

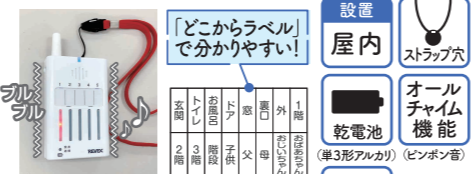

ストラップを付けて移動も自由。

受信機の種類

受信チャイム&LEDライト

XP200

XPN200 (箱入)  
コンセント式受信チャイム

コンセント差し込み式で電池切れの心配なし！



夜はナイトライトに9種類の光から選べます  
受信時の光の色も9種類の光から選べる



設置 屋内 プラグイン



夜はナイトライトに。※受信時とナイトライト点灯時の光をそれぞれ選べます。

XP4000

XPN4000 (箱入)  
警報表示受信チャイム

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。



防塵形防噴流形 IP55  
設置 屋内/屋外  
2電源対応 乾電池/ACアダプタ (単3形アルカリ)

28個のLEDがフラッシュ！

受信LEDライト

XP120

XPN120 (箱入)  
受信LEDライト

荷物の多い日も安心便利。防雨仕様で軒先や玄関にも。



光りのパターンが64種類！基本カラー8色



防塵形防噴流形 IP55  
設置 屋内/屋外  
2電源対応 乾電池/ACアダプタ (単3形アルカリ)

点滅や揺らめく光など。※音は鳴りません。

ナンバー表示付き

XP1900

XPN1900 (箱入)  
ナンバー表示受信チャイム

「音」と「番号表示」でお知らせ！  
レストランなどの業務用におすすめ。



01～64まで表示可能！



ナンバー消し機能付きの送信機 XP10C/XP10Eと組み合わせて送信機側からナンバーをクリア。または、本体上面のスイッチで簡単クリア！


受信撮影カメラ

XP1000

XPN1000 (箱入)  
受信撮影カメラ

送信機が反応すると少し離れた場所で自動撮影してデータを保存\*。配線不要で簡単設置できる防犯カメラ。

※32GBまでのmicroSD/microSDHCカードをご用意ください。画像を確認するためのパソコン(OS:Windows 7/8/10, MacOS 10.6.8~)が必要です。

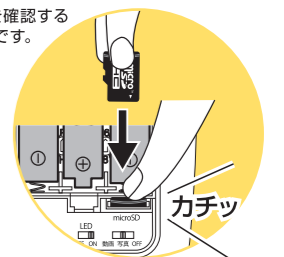

防塵形防噴流形 IP55  
設置 屋内/軒下  
2電源対応 乾電池/ACアダプタ (単3形アルカリ)

カメラの撮影可能範囲

※本体背面の「角度調整ノブ」で向きを調整できます。  
※高さ約1～1.5mに設置した場合



取り付け方法色々で簡単に取り付け！



音や光は動作しません。動作時に動作ランプが点滅します。(ON/OFFスイッチ有)

# 商品仕様一覧

※型番の「XP～」はプリスターパッケージ、「XPN～」は箱入になります

※印=取付プレート含む

## 送信機

送信機共通仕様 315MHz ※設定した同一のIDコードのみ送信・屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m

機種名 品番	防水型 押しボタン送信機 XP10A XPN10A	防雨型 押しボタン送信機 XP10B XPN10B	玄関チャイム送信機 XP10G XPN10G	キーホルダー 押しボタン送信機 XP10K XPN10K	ナンバー消し機能付 押しボタン送信機 XP10E XPN10E	ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 XP10C XPN10C	タッチセンサー送信機 XP10T XPN10T	非接触センサー送信機 XP10H XPN10H	ドア・窓センサー送信機 XP30A XPN30A	人感センサー送信機 XP50A/XP50AG XPN50A/XPN50AG	音・衝撃センサー送信機 XP60 XPN60
主な機能	防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能! 耐塵形防滴形 IP67 設置 屋内/屋外 ボタン電池 スタック穴	送信ランプが大きく光って分かりやすい! 防塵形防滴形 IP56 設置 屋内/屋外 ボタン電池 スタック穴	玄関や門扉などに。夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。 防沫形 IP44 設置 屋内/屋外 乾電池 蓄光	キーホルダータイプで携帯に便利! 設置 屋内 ボタン電池 キーホルダー	置くだけ簡単!レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。 防塵形防滴形 IP55 設置 屋内/軒下 ナンバー消し機能	ナンバー消し機能付きのタッチセンサー。受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。 設置 屋内 タッチセンサー ナンバー消し機能	軽力でタッチするだけで受信機へ送信! 設置 屋内 ボタン電池 タッチセンサー	衛生面への配慮が必要な場所に!手をかざすと受信機へ送信。 設置 屋内 非接触センサー	ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。マグネットは左右どちらでも取り付け可能! 防塵形防滴形 IP55 設置 屋内/屋外 乾電池	人の動きを感知して受信機へ送信。マグネットや両面テープで取り付けも簡単! 防塵形防滴形 IP55 設置 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	音を感知して受信機へ送信。 設置 屋内 乾電池
電源	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池×3本(別売)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池×4本(別売)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	コイン形リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)	単4形アルカリ乾電池×3本(別売)	単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売)併用不可	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池切れ表示	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ青点滅*ピピッ音	送信ランプ青点滅*ピピッ音	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅とピピッ音	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅
電源スイッチ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
送信時ランプ	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)	青ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)	青ランプが点灯(4秒)*ピッ音	青ランプが点灯(4秒)*ピッ音	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)*ピッ音	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切換可)	赤ランプが点灯(4秒)
使用温度範囲	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~40℃	-10℃~45℃
本体外形寸法 W×H×D(mm)	60×70×27※	60×70×22※	62×95×32	41.5×72×15 (キーホルダーを含まない)	70×70×27	47×70×23※	40×81×24※	49×94×24※	本体 30×138×25※ マグネット 10×35×7.5	77×83×35	56×87×28※ センサー部φ38×21(D)mm
本体質量 (電池を含まない)	約38g	約46g	約70g	約30g	約60g	約37g	約40g	約56g	約55g	約82g	約69g
掲載ページ	P.9	P.9	P.9	P.9	P.9	P.10	P.10	P.9	P.10	P.10	P.10

## 受信機

受信機共通仕様 315MHz ※設定した同一のIDコードのみ受信・使用温度範囲 -10℃~45℃・電源スイッチあり(XP120は除く)・電池切れ表示あり(受信機電池切れランプ/送信機電池切れランプ)

機種名 品番	受信チャイム XP700 / XP700M XPN700/XPN700M	コンセント式受信チャイム XP200 XPN200	5ヶ所携帯受信チャイム XP300 XPN300	警告・警報表示受信チャイム XP4000 XPN4000	6ヶ所受信チャイム XP1700 XPN1700	ナンバー表示受信チャイム XP1900 XPN1900	受信撮影カメラ XP1000 XPN1000	受信LEDライト XP120 XPN120
主な機能	電波を受信すると「音」と「光」でお知らせ。 設置 屋内 2電源対応 乾電池/ACアダプタ スタック穴	コンセント差し込み式で電池切れの心配なし! 設置 屋内 プラグイン	持ち運びできて呼ばれた場所が一目でわかる。5ヶ所まで登録可能! 設置 屋内 乾電池 オールチャイム機能 バイブ機能	チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。 防塵形防滴形 IP55 設置 屋内/屋外 乾電池/ACアダプタ	呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能!呼ばれた場所が一目でわかる。 設置 屋内 2電源対応 乾電池/ACアダプタ オールチャイム機能 オールサイレン機能	「音」と「番号表示」でお知らせ!レストランなどの業務用におすすめ。 設置 屋内 ACアダプタ オールチャイム機能 オールサイレン機能	センサーが反応すると少し離れた場所で自動撮影してデータを保存。配線不要で簡単に防犯カメラに。 防塵形防滴形 IP55 設置 屋内/軒下 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	荷物の多い日も安心便利。防雨仕様で軒先や玄関にも。 防塵形防滴形 IP55 設置 2電源対応 乾電池/ACアダプタ
電波到達距離	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 150m 屋内見通し最大 75m	屋外見通し最大 150m 屋内見通し最大 75m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 100m 屋内見通し最大 50m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m
電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	コンセント差し込み式 AC100V 50/60Hz	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)	単2形アルカリ乾電池×3本(別売)	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	ACアダプター(付属/黒1.8m)	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
電池寿命	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	—	約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	—	写真=約6ヶ月(1日10回撮影) 動画=約3ヶ月(1日10回録画)	約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)
受信時ランプ表示	(XP700)青ランプ/(XPN700M)オレンジランプが点滅	9種類の光から選択した色が点滅	赤ランプが点滅	赤ランプが激しく点滅、または流れる	6色のランプから選択した色が点滅	ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅	赤ランプが点滅(OFF/ON切換可)	64種類から選択したランプが点灯・点滅
個別受信表示/数	×	×	○/5	×	○/6	○/64	—	○/64
動作モード	音と光/音/光	音と光/音/光	音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム	音と光/音/光 1回/30秒間/60秒間/連続	音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード	選曲/オールチャイム/オールサイレン 通常モード/履歴モード	写真モード/動画モード	光(15秒/60秒) 受信環境 明/暗
音量(大小ボタンで8段階)	45~90dB/1m	45~87dB/1m	45~90dB/1m	45~110dB/1m	45~90dB/1m	0~110dB/1m	—	—
本体外形寸法 W×H×D(mm)	90×91×32	62×100×33	57×110×27	87×135×54	71×96×31	143×86×35	142×74×37	105×115×60
本体質量 (電池を含まない)	約85g	約81g	約60g	約210g	約87g	約217g	約150g	約148g
掲載ページ	P.11	P.12	P.11	P.12	P.11	P.12	P.12、裏表紙	P.12

## 周辺機器

機種名 品番	中継機 XP2000 XPN2000
主な機能	電波を受信すると「音」と「光」でお知らせ。 設置 屋内 2電源対応 乾電池/ACアダプタ
電波到達距離	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m
電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
電池寿命	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
受信時ランプ表示	赤ランプが点滅
個別受信表示/数	○/64
動作モード	音と光/音/光
音量(大小ボタンで8段階)	45~90dB/1m
本体外形寸法 W×H×D(mm)	58×129×30 (取付プレート含む) 76×129×33 (防雨カバー含む)
本体質量 (電池を含まない)	約65g
掲載ページ	P.11

機種名 品番	ACアダプター X0505 / X0505B
主な機能	コード長 1.8m
電波到達距離	コード長 3m
電源	設置 屋内
電池寿命	—
受信時ランプ表示	—
個別受信表示/数	—
動作モード	—
音量(大小ボタンで8段階)	—
本体外形寸法 W×H×D(mm)	—
本体質量 (電池を含まない)	—
掲載ページ	P.11

※XPN型番は、ネットショップ向けに箱入りにした同一品です。



# 商品ラインナップ

※型番の「XP～」はブリスターパッケージ、「XPN～」は箱入になります

P=パッケージサイズ(H×W×D)

## 増設用送信機



**XP10A**  
防水型押しボタン送信機  
P:230×80×40mm  
4943125 710545  
XPN10A (箱入)  
4943125 711177



**XP10B**  
角形押しボタン送信機  
P:230×80×40mm  
4943125 710637  
XPN10B (箱入)  
4943125 711399



**XP10G**  
玄関チャイム送信機  
P:230×90×38mm  
4943125 710828  
XPN10G (箱入)  
4943125 711511



**XP10K**  
キーホルダー押しボタン送信機  
P:230×80×12mm  
4943125 711696  
XPN10K (箱入)  
4943125 711795



**XP10E**  
押しボタン送信機  
P:230×90×31mm  
4943125 710804  
XPN10E (箱入)  
4943125 711054

業務用向け

**XP10C**  
タッチセンサー送信機  
P:230×80×38mm  
4943125 710729  
XPN10C (箱入)  
4943125 711146

業務用向け

**XP10T**  
タッチセンサー送信機  
P:230×80×38mm  
4943125 710675  
XPN10T (箱入)  
4943125 711436



**XP10H**  
非接触センサー送信機  
P:230×80×22mm  
4943125 711672  
XPN10H (箱入)  
4943125 711771



**XP30A**  
ドア・窓センサー送信機  
P:230×80×30mm  
4943125 710583  
XPN30A (箱入)  
4943125 711344



**XP50A**  
人感センサー送信機  
P:230×110×38mm  
4943125 710606  
XPN50A (箱入)  
4943125 711368



**XP50AG**  
人感センサー送信機(グレー)  
P:230×110×38mm  
4943125 711030  
XPN50AG (箱入)  
4943125 711122



**XP60**  
音・衝撃センサー送信機  
P:230×90×48mm  
4943125 710842  
XPN60 (箱入)  
4943125 711535

## 増設用受信機



**XP700**  
受信チャイム  
P:230×110×37mm  
4943125 710538  
XPN700 (箱入)  
4943125 711160



**XP700M**  
受信チャイム(木目調)  
P:230×110×37mm  
4943125 710569  
XPN700M (箱入)  
4943125 711320



**XP200**  
コンセント式受信チャイム  
P:230×90×56mm  
4943125 710767  
XPN200 (箱入)  
4943125 711474



**XP300**  
5ヶ所携帯受信チャイム  
P:230×90×30mm  
4943125 710781  
XPN300 (箱入)  
4943125 711498



**XP4000**  
警告・警報表示受信チャイム  
P:230×150×58mm  
4943125 710651  
XPN4000 (箱入)  
4943125 711412



**XP1700**  
6ヶ所受信チャイム  
P:230×90×40mm  
4943125 710620  
XPN1700 (箱入)  
4943125 711382



**XP1900**  
ナンバー表示受信チャイム  
P:230×170×40mm  
4943125 710712  
XPN1900 (箱入)  
4943125 711061



**XP1000**  
受信撮影カメラ  
P:230×120×45mm  
4943125 710699  
XPN1000 (箱入)  
4943125 711092



**XP120**  
受信LEDライト  
P:230×150×66mm  
4943125 710866  
XPN120 (箱入)  
4943125 711559

## 周辺機器



**XP2000**  
中継機  
P:230×160×34mm  
4943125 710736  
XPN2000 (箱入)  
4943125 711139



**X0505**  
ACアダプター(1.8m)  
P:230×80×27mm  
4943125 708603



**X0505B**  
ACアダプター(3m)  
P:230×100×25mm  
4943125 710187

## セット商品



**XP710A**  
防水型押しボタン  
呼び出しチャイムセット  
P:230×170×37mm  
4943125 710521  
XPN710A (箱入)  
4943125 711153



**XP710AM**  
防水型押しボタン  
呼び出しチャイムセット(木目調)  
P:230×170×37mm  
4943125 710552  
XPN710M (箱入)  
4943125 711313



**XP710T**  
タッチセンサー  
呼び出しチャイムセット  
P:230×150×34mm  
4943125 710668  
XPN710T (箱入)  
4943125 711429



**XP710G**  
玄関呼び出しチャイムセット  
P:230×180×38mm  
4943125 710811  
XPN710G (箱入)  
4943125 711504



**XP210B**  
コンセント式呼び出しチャイムセット  
P:230×150×56mm  
4943125 710750  
XPN210B (箱入)  
4943125 711467



**XP310A**  
5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット  
P:230×150×30mm  
4943125 710774  
XPN310A (箱入)  
4943125 711481



**XP4010A**  
警告・警報表示呼び出しチャイムセット  
P:230×180×60mm  
4943125 710644  
XPN4010A (箱入)  
4943125 711405



**XP1710B**  
6ヶ所呼び出しチャイムセット  
P:230×160×40mm  
4943125 710613  
XPN1710B (箱入)  
4943125 711375



**XP710H**  
非接触センサー  
呼び出しチャイムセット  
P:230×160×37mm  
4943125 711665  
XPN10H (箱入)  
4943125 711764



**XP710K**  
キーホルダー  
押しボタン呼び出しチャイムセット  
P:230×170×37mm  
4943125 711689  
XPN10H (箱入)  
4943125 711788



**XP730A**  
ドア・窓センサーチャイムセット  
P:230×160×37mm  
4943125 710576  
XPN730A (箱入)  
4943125 711337



**XP750A**  
人感センサーチャイムセット  
P:230×190×38mm  
4943125 710590  
XPN750A (箱入)  
4943125 711351



**XP750AG**  
人感センサーチャイムセット(グレー)  
P:230×190×38mm  
4943125 711023  
XPN750AG (箱入)  
4943125 711566



**XP760**  
音・衝撃センサーチャイムセット  
P:230×180×50mm  
4943125 710835  
XPN760 (箱入)  
4943125 711528



**XP1250A**  
人感センサー受信LEDライトセット  
P:230×210×66mm  
4943125 710859  
XPN1250A (箱入)  
4943125 711542



**XP1050AG**  
受信撮影カメラセット  
P:230×190×48mm  
4943125 710682  
XPN1050AG (箱入)  
4943125 711078



**XP1910C**  
タッチセンサー  
ナンバー表示呼び出しチャイムセット  
P:230×170×65mm  
4943125 710705  
XPN1910C (箱入)  
4943125 711450

業務用向け



**XP1910E**  
押しボタン  
ナンバー表示呼び出しチャイムセット  
P:230×190×65mm  
4943125 710798  
XPN1910E (箱入)  
4943125 711085

業務用向け



## XPN シリーズ 主なBOX サイズ

距離について



屋外見通し最大 **180m**  
屋内見通し最大 **90m**



電波が届かない時は別売の専用中継機(XP2000)を使用して、受信距離を伸ばすこともできます。  
※商品により送受信距離が異なりますので、詳しくは13、14ページでご確認ください。

IDコード設定スイッチの設定方法

ご使用になる前に、付属の「IDコード設定スイッチ切換用(-)ミニドライバー」を使用し、任意の「記号-番号」に設定します。

- ※送信機・受信機共に同じ「記号-番号」に合わせます。
- ※「記号-番号」の間の線もひとつのコードです。
- ※「IDコード設定スイッチ」は送信機・受信機共通です。
- ※「IDコード設定スイッチ」を変更するときは、ゆっくり、カチカチと回してください。
- ※IDコードは256通りの組み合わせができます。
- ※A~P/[1~16](16通り×16通り)で256通りになります。
- ※「記号-番号」はコードの矢印の位置を特定する為に付けています。



**重要** 本製品には、電波の混信を避けるため256通りのIDコードがあります。初期設定「P-16」で使用すると、ご近所の方が同じXPシリーズを購入された場合、混信する恐れがあります。混信を避けるためには、必ずお客様独自のIDコードに設定してください。

増設について

XPシリーズ・Xシリーズ・XシリーズPREMIUMのすべての送信機や受信機を増設することができます。

- ※中継機はXP2000のみご利用頂けます。X2000は使用できません。
- ※選曲音と曲数、電波到達距離は組み合わせた各シリーズ・機種により異なります。
- ①送信機ごとに異なる音を鳴らす場合はXPシリーズで64個まで、Xシリーズ・XシリーズPREMIUMで16個まで可能です。
- ②電波の届く範囲内であればどのシリーズでも何台でも送信機・受信機を増設が可能です。
- ③一つの送信機に対して複数の受信機をほぼ同時に鳴らすこともできます。(電波の届く範囲内であれば何台でも増設可能です)

- 注意**
- ①複数の送信機が同時に動作すると、電波干渉により受信機が動作しないことがあります。
  - ②複数の受信機を至近距離に並べて使用すると、電波干渉により受信しないことがあります。

**増設方法**  
送信機、受信機を増設する場合、すべての送信機・受信機を同一の「記号-番号」に設定してください。

Xシリーズ・XシリーズPREMIUMとの組み合わせでのご注意


- XPシリーズ送信機を、Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの受信機と組み合わせた場合  
選曲は16曲となります。「音の種類」はXシリーズ・XシリーズPREMIUMの取扱説明書をご確認ください。  
電波到達距離は、屋外見通し100m/屋内見通し50mとなります。
- XPシリーズ受信機を、Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの送信機と組み合わせた場合  
選曲は16曲となります。「音の種類」は64種類の中の1番～16番目までになります(18ページ参照)。  
電波到達距離は、屋外見通し100m/屋内見通し50mとなります。

音の種類は64通り お好みの呼び出し音が選べます。

音の順序と名前	音と光の長さ(約)	音の順序と名前	音と光の長さ(約)	音の順序と名前	音と光の長さ(約)
1.ピンポンA	4秒	24.鐘の音	12秒	47.すぐ来てください	5秒
2.ピンポンG	10秒	25.ピンポンパンポンB	14秒	48.来客です【男性】	4秒
3.キンコンカンコン	24秒	26.電車のドアが閉まる音B	4秒	49.玄関で呼んでいます	6秒
4.緊急音	8秒	27.和音A	17秒	50.お風呂で呼んでいます	5秒
5.電車のドアが閉まる音A	4秒	28.和音B	8秒	51.トイレで呼んでいます	5秒
6.エリーゼのために	9秒	29.中国音	7秒	52.リビングで呼んでいます	5秒
7.木星	21秒	30.花のワルツ	18秒	53.ドアが開きました	5秒
8.さくら	18秒	31.箏笛の踊り	14秒	54.子犬	5秒
9.呼んでいます【女性】	4秒	32.金平糖の精の踊り	16秒	55.猫	5秒
10.来客です【女性】	4秒	33.小序曲(くるみ割り人形)	18秒	56.子猫	9秒
11.いらっしゃいませ	4秒	34.ワルツ(コッペリア)	19秒	57.鳥のさえずり	24秒
12.センサーが反応しました	6秒	35.ボレロ	19秒	58.ウミネコ	11秒
13.侵入者です	4秒	36.子犬のワルツ	25秒	59.スズムシ	14秒
14.犬	11秒	37.ジ・エンターテイナー	12秒	60.ひぐらし	11秒
15.アラーム音A	10秒	38.愛の夢 第3番	15秒	61.アラーム音B	20秒
16.サイレン音C	30秒	39.キトリ	12秒	62.アラーム音C	30秒
17.ピンポンB	11秒	40.きらきら星	9秒	63.サイレン音A	10秒
18.ピンポンC	6秒	41.ふるさと	17秒	64.サイレン音B	20秒
19.ピンポンD	10秒	42.きよこの夜	12秒		
20.ピンポンE	7秒	43.もろびとこぞりて	22秒		
21.ピンポンF	9秒	44.ハッピーバースデー	17秒		
22.ピンポンパンポンA	11秒	45.呼んでいます【男性】	4秒		
23.夢の音	5秒	46.ちよっと来てください	5秒		



選曲は送信機側で設定!

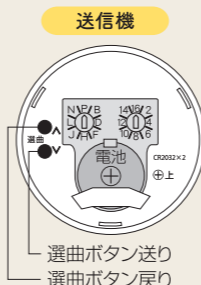

- ①送信機の丸黒い「選曲ボタン」[V] (送り)・[^] (戻り)を押すと送信ランプが光り、受信機の受信ランプが点滅して、音が鳴ります。(受信機のXP120、XP1000 除く)
- ②送信機の「選曲ボタン」[V] (送り)・[^] (戻り)を押すたびに音が変わります。全部で64種類ありますので上記の「音の種類」の表を参考に選びます。使いたい音が鳴りましたら、選曲完了です。
- ※1 1度押して音が鳴らなかった時は、何らかの電波状況により受信機が受信できなかったためです。この時はもう1度「選曲ボタン」を押すと次の音が鳴ります。
- ※2 「選曲ボタン」は[V] (送り)・[^] (戻り)を1度押すたびに、音の途中でも次の音へ進んだり、前の音に戻ったりします。
- ※3 途中で1番目の音に戻りたい時は、約10秒間[V] (送り)または[^] (戻り)のいずれかを長押しします。

取り付けの際のご注意

- 金属製の台や机、床などに置くと電波到達距離が短くなります。
- 取り付け位置はなるべく床面から1m以上の高さに設置してください。1m以下の場合には電波到達距離が短くなる場合があります。
- 受信機は雨や水に濡れる場所では使用できません。(XP4000/XP1000/XP120 は屋外または屋外軒下での設置が可能です。)
- しっかりと固定してください。落下等でケガや破損の原因になります。落下による故障は保証期間内であっても保証対象外となります。
- 塗装面やクロス面等に取り付ける場合、塗装のはがれやクロスの破れ等に充分ご注意ください。
- 石こうボードには取り付けられない場合があります。
- 本機の取り付けや取り外しの際に生じたクロスのはがれや両面テープの汚れなどにつきましては、当社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

ワイヤレスチャイム XPシリーズの  
プロモーションビデオはこちらからチェック!

Check!

