

REVEX ワイヤレスチャイム&介護アシストシステム

取扱説明書

小電力セキュリティ
ホームガードシリーズ
HOME GUARD

商品ラインアップ



送信機



中継機








受信機

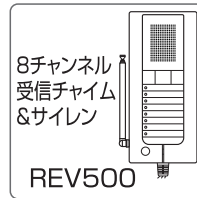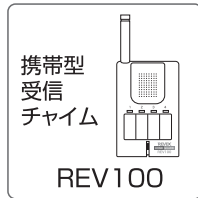

ダイヤラー



セット

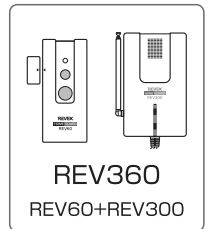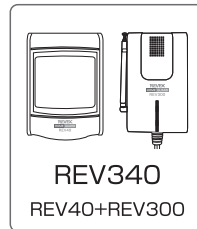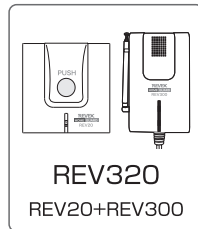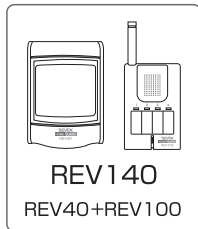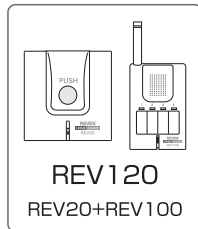

●セットでお買い上げのお客様は、それぞれの単体説明書をご覧ください。

※重要なお知らせ

全機種
共通

- この商品は連絡・報知用であり、生命救済を目的とした機器ではありません。
- このホームガードシリーズの送信機は総務省の技術基準に適合した小電力セキュリティ認証品です（ 証明マーク本体貼付）。総務省の許可なしに改造して使用すると法律により罰せられます。

安全上のご注意

全機種
共通

ご使用前によくお読みいただき、正しくご使用ください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

- 分解したり、改造・修理しない（感電の原因になります）。
- 電源プラグ・充電器をぬれた手で抜き差ししない（感電の原因になります）。
- 電源コードに家具など重い物をのせない（火災や感電の原因になります）。
- 電源コードは、引張ったり、たばねて使用しない（発熱・火災の原因になります）。
- 異常が発生したら電源プラグを抜く。電池を取り外す（発熱・発火の原因になります）。
- 電源プラグは定期的に点検し、ホコリを取り除く（プラグ部分にホコリがたまり、湿気が加わると、発火の原因になります）。
- 機器を取付ける壁面の材質・厚みに注意して、確実に固定する（固定が不安定だと落下によるけがの原因となります）。
- 使用する電池はプラス・マイナスに注意して、確実に入れてください。（電池の発熱、破裂や液漏れの原因となります）。

使用上のご注意

全機種
共通

- 受信機と中継機は防水ではありません。水に濡らさぬようご注意ください。
- 落下させるなどして過度の衝撃や振動が加わると故障の原因になります。
- 受信機は浴室など湿度の高い場所では使用しないでください。感電する恐れがあります。
- 停電時や電源を切っているとき、電池切れのときは使用できません。
- 本システムのセンサー送信機と中継装置は、10mW以下の出力の送信機です。微小な電力の無線送信機ですが、心臓ペースメーカーや特殊な医療機器に密着させると悪影響を及ぼすこともありますので、安全管理のためこれらの機器からは、50cm以上離してご使用ください。
- 水中に落とした場合は、故障の原因になりますから、すぐに電源を切りまたは電池を取り外し、販売店、又は当社にご相談ください。
- 取付け前に必ず動作確認を行ってください。
- 設置後、使用環境（電波伝播環境）が変わることがありますので、定期的に動作確認を行ってください。

お手入れ方法

全機種
共通

- ふだんのお手入れは・・・やわらかい布等で拭いてください。
- 汚れがひどい時は・・・中性洗剤を薄めやわらかい布に浸し絞ってからふきとってください。

商品に関するお問い合わせ

REVEX
リーベックス株式会社

〒333-0801

埼玉県川口市東川口3-10-5
月～金 9:00～12:00

・13:00～18:00

TEL : 048-294-4945

FAX : 048-294-4948

E-Mail : support@revex.jp

http://www.revex.jp/